

Anbindung Dräger Air Guard

ab Version 7000 Über diese Funktion können die Dräger Air Guard (Stationen zur Überwachung der Atemluftqualität) an die Drägerware angebunden und die Log-Dateien der Air Guards in der Drägerware.Werkstatt Software gespeichert werden.

- [Voraussetzungen](#)
- [Einrichtung Drägerware.Server Konfiguration](#)
- [Starten der Serverdienste](#)
- [Einrichten der Anwendung Sammelprüfung](#)

Voraussetzungen

Für den Datenlogger:

Die Air Guard muss von dem Server auf dem der **Drägerware AirGuard Datenlogger** Dienst installiert ist direkt per Netzwerk (HTTP) erreichbar sein (kein Proxy etc.)!


Der Air Guard muss sich im Netzwerk des Kunden befinden. Ggf. rechtzeitig mit dem Drägerware Service Kontakt aufnehmen.

Für die Füllung:


Der Air Guard muss von dem Arbeitsplatz auf dem die Sammelprüfung ausgeführt wird, direkt per Netzwerk (HTTP) erreichbar sein (kein Proxy etc.)!

Einrichtung Drägerware.Server Konfiguration

In der Anwendung **Drägerware.Server Konfiguration** auf die Seite **Air Guard Verbindung** wechseln.

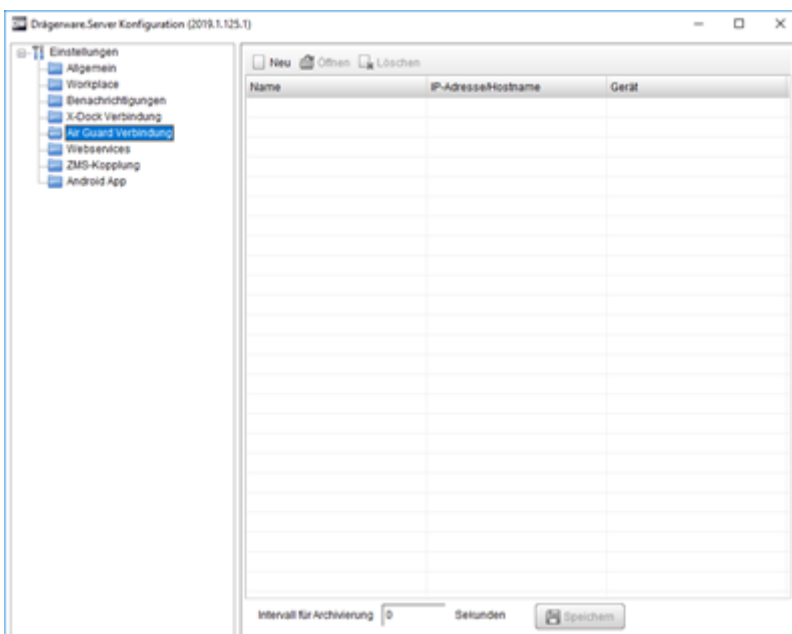

Über die Schaltfläche wird eine neue Air Guard Station eingerichtet.

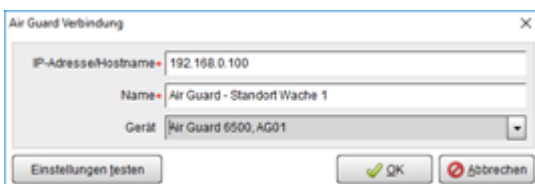

IP-Adresse/Hostname

Hier die IP-Adresse oder den Hostname der Air Guard einzutragen, ggf. mit Port.

Name

Hier ist ein aussagekräftiger Name für die Station zu hinterlegen.

Gerät

Hier muss zuvor in der Drägerware.Werkstatt Software ein Stammdatensatz angelegt werden. Bei diesem Gerät werden die Log-Dateien als Dokumente angehängen.

Einstellungen testen


Über diese Schaltfläche kann die Verbindung zur Station getestet werden.

Intervall für Archivierung

In diesem Zeitabstand protokolliert der Datenlogger-Dienst Status und Messwerte der Air Guard.

Starten der Serverdienste

Hierzu ist unter Windows die Dienste-Verwaltung aufzurufen und den Dienst **Drägerware AirGuard Datenlogger** zu starten.

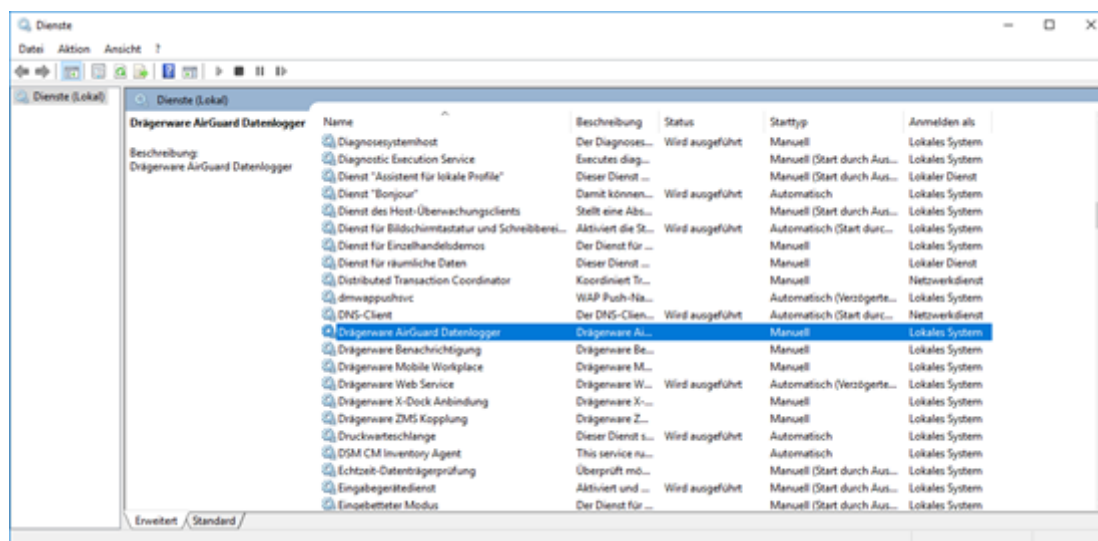

Als Starttyp des Dienstes sollte **Automatisch (verzögerter Start)** eingestellt sein, damit nach einem Neustart des Rechners/Servers der Dienst wieder automatisch zur Verfügung steht.

Einrichten der Anwendung Sammelprüfung

Verwandte Themen:

[Anwendung Sammelprüfung - Administrative Einstellungen](#)

[Anwendung Sammelprüfung - Füllung Atemluft mit Air Guard](#)