



# Einrichtung Drägerware.Server Konfiguration

In der Anwendung **Drägerware.Server Konfiguration** auf die Seite **Air Guard Verbindung** wechseln.

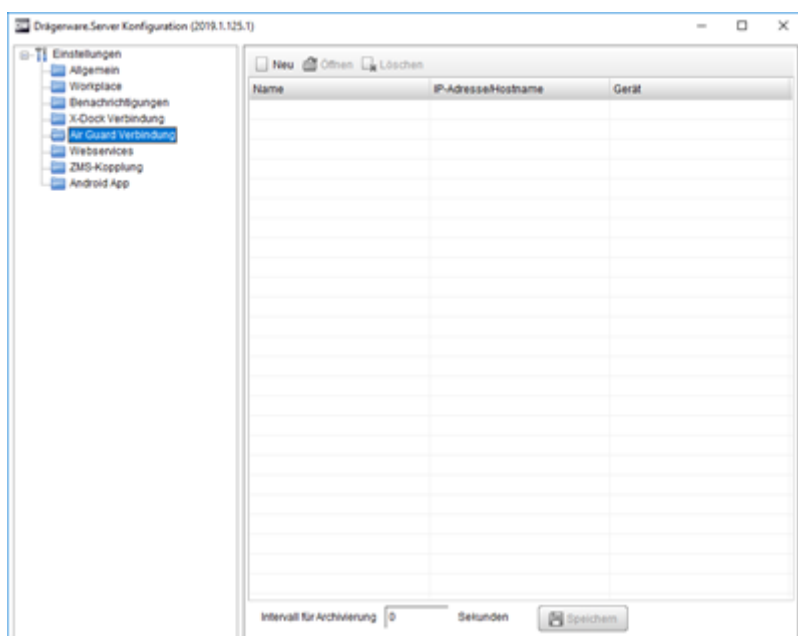

Über die Schaltfläche  **Neu** wird eine neue Air Guard Station eingerichtet.

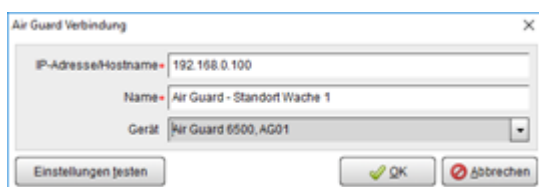

## IP-Adresse/Hostname

Hier die IP-Adresse oder den Hostname der Air Guard einzutragen, ggf. mit Port.

**Name**

Hier ist ein aussagekräftiger Name für die Station zu hinterlegen.

**Gerät**

Hier muss zuvor in der Drägerware.Werkstatt Software ein Stammdatensatz angelegt werden. Bei diesem Gerät werden die Log-Dateien als Dokumente angehängen.

**Einstellungen testen**

Über diese Schaltfläche kann die Verbindung zur Station getestet werden.

**Intervall für Archivierung**

In diesem Zeitabstand protokolliert der Datenlogger-Dienst Status und Messwerte der Air Guard.