



Einrichtung Drägerware.Server Konfiguration

In der Anwendung **Drägerware.Server Konfiguration** auf die Seite **Air Guard Verbindung** wechseln.

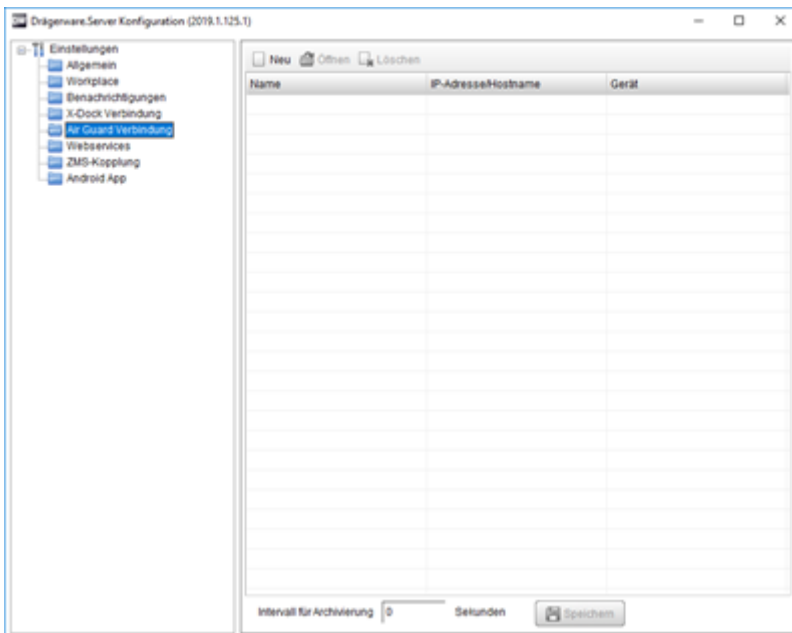

Über die Schaltfläche wird eine neue Air Guard Station eingerichtet.

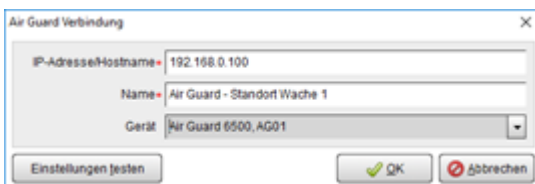

IP-Adresse/Hostname

Hier die IP-Adresse oder den Hostname der Air Guard einzutragen, ggf. mit Port.

Name

Hier ist ein aussagekräftiger Name für die Station zu hinterlegen.

Gerät

Hier muss zuvor in der Drägerware.Werkstatt Software ein Stammdatensatz angelegt werden. Bei diesem Gerät werden die Log-Dateien als Dokumente angehängen.

Einstellungen testen

Über diese Schaltfläche kann die Verbindung zur Station getestet werden.

Intervall für Archivierung

In diesem Zeitabstand protokolliert der Datenlogger-Dienst Status und Messwerte der Air Guard.