


# Starten der Serverdienste

Hierzu ist unter Windows die Dienste-Verwaltung aufzurufen und den Dienst **Drägerware AirGuard Datenlogger** zu starten.

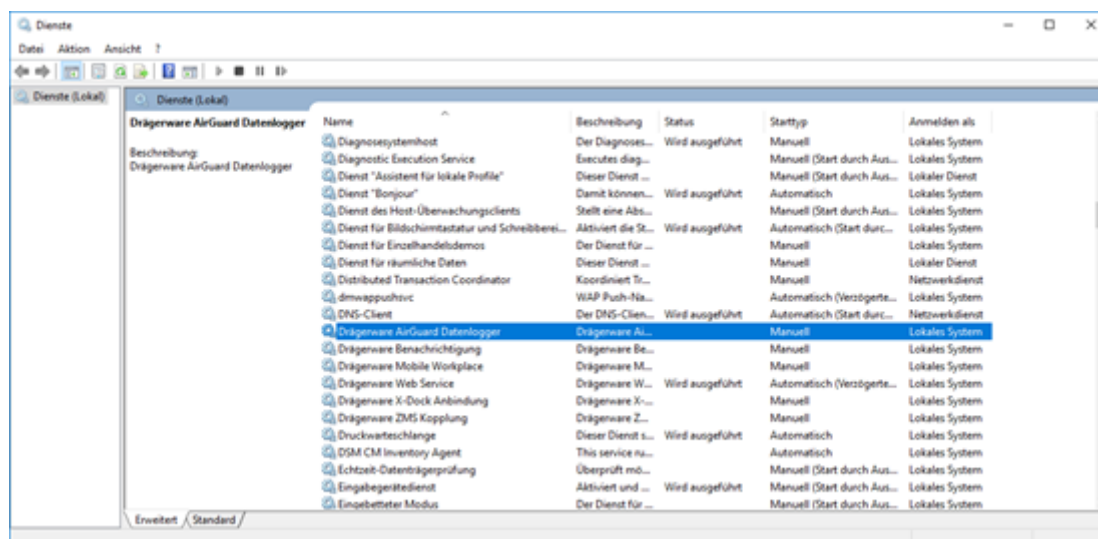

Als Starttyp des Dienstes sollte **Automatisch (verzögerter Start)** eingestellt sein, damit nach einem Neustart des Rechners/Servers der Dienst wieder automatisch zur Verfügung steht.