


# Starten des X-dock Dienstes

## Starten des X-dock Dienstes

Nach dem die Einrichtung der Drägerware.Server Konfiguration abgeschlossen ist, muss für den Betrieb noch der Dienst gestartet werden.

Hierzu ist unter Windows die Dienste-Verwaltung aufzurufen und der Dienst **Drägerware X-Dock Anbindung** zu starten.

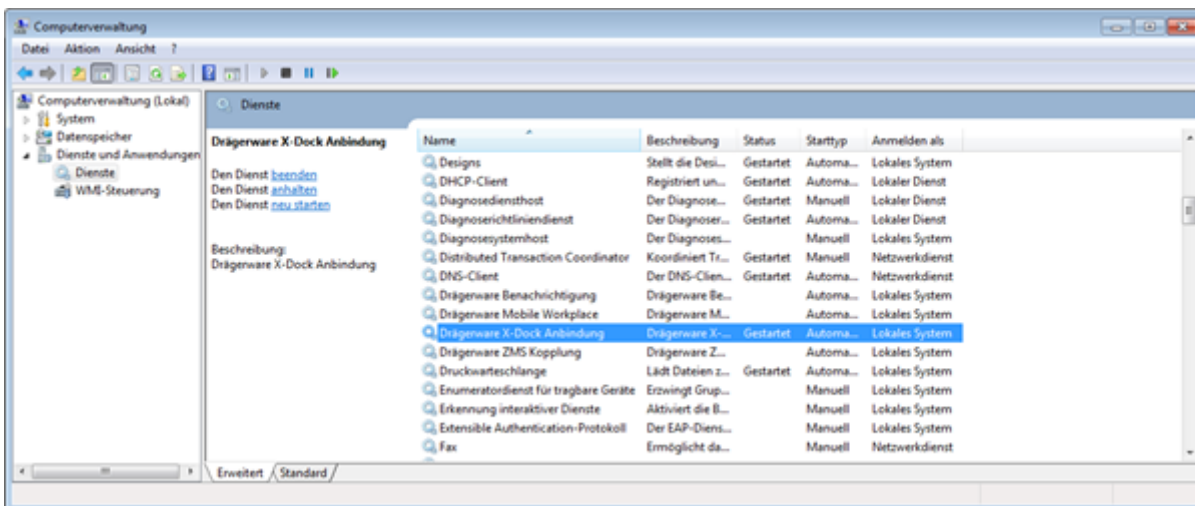

Als Starttyp des Dienstes sollte **Automatisch (Verzögerter Start)** eingestellt sein, damit nach einem Neustart des Rechners/Servers der Abgleich wieder automatisch zur Verfügung steht.