


# Registerkarte Ersatzteile

Wurden bei der Prüfung eines Gerätes Ersatzteile zugeordnet, so werden diese hier angezeigt. Zusätzlich können die Ersatzteile über die folgenden Schaltflächen bearbeitet bzw. weitere Ersatzteile hinzugefügt werden.

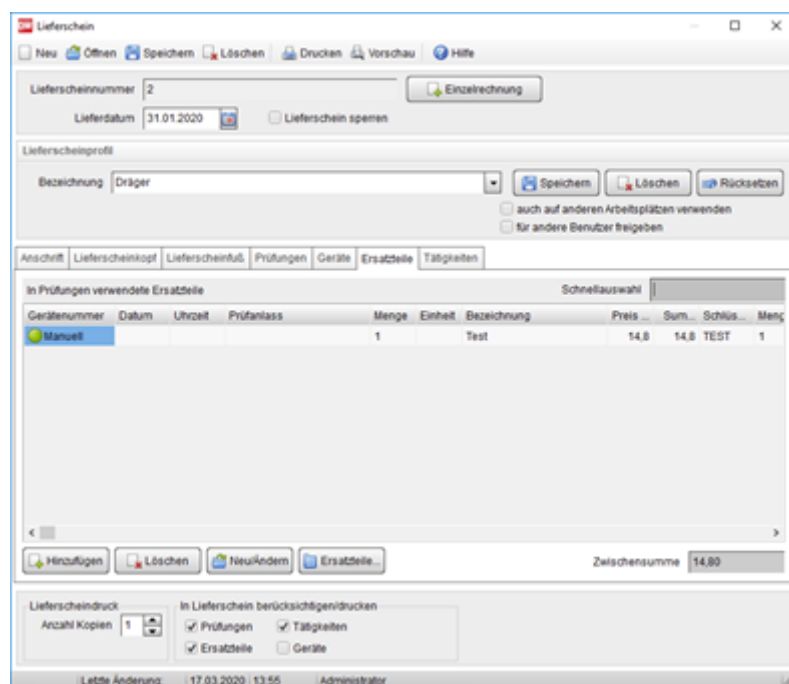

## Hinzufügen

Hierüber kann ein Ersatzteil aus einer Auswahlliste hinzugefügt werden.

## Löschen


Hierüber kann ein Ersatzteil aus der Liste gelöscht werden.

## Neu/Ändern

Hierüber kann ein Ersatzteil in der Liste nachträglich bearbeitet werden. Ist kein Ersatzteil markiert, kann ein Ersatzteil direkt in der Datenbank angelegt werden.

## Ersatzteile...

Sollte sich ein Ersatzteil nicht in der Datenbank befinden, kann hierüber ein neues Ersatzteil in die Datenbank aufgenommen werden.

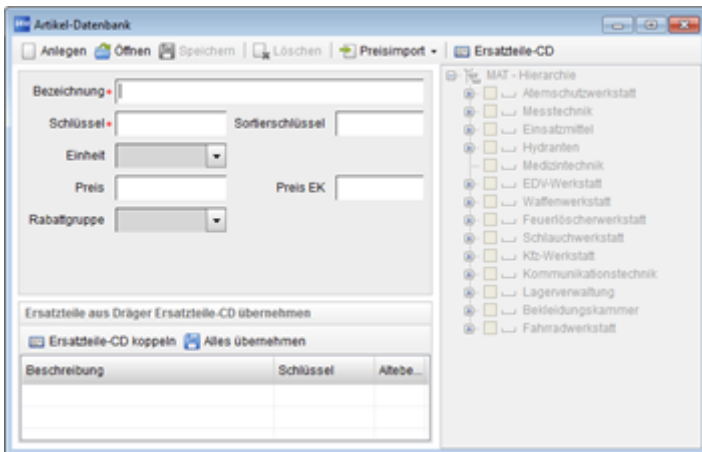

## Schnellauswahl

Hierüber kann ein Ersatzteil direkt über den Barcode bzw. über die Eingabe der Identifikation 1 zur Prüfung hinzugefügt werden. Ist ein Ersatzteil bereits in der Liste vorhanden, wird die Anzahl des Ersatzteils automatisch um eins erhöht.