

# Modus


## Geräteausgabe/Geräterückgabe

Diese Betriebsart eignet sich besonders für die Aus- und Rückgabe von Atemschutzgeräten auch an externe Organisationen. Bei der Rückgabe ist die Vergabe von Rückgabegründen möglich, so dass die Anforderungen der FwDV 7 (Atemschutz) in Bezug auf den Verwendungsnachweis erfüllt werden.

- Einstellungen
- Geräteausgabe
- Geräterückgabe

# Einstellungen

Über die Schaltfläche  **Einstellungen** wird die Anwendung von einem Benutzer mit Administratorrechten eingerichtet. Je nach Betriebsart stehen nur die entsprechenden Optionen zur Verfügung.

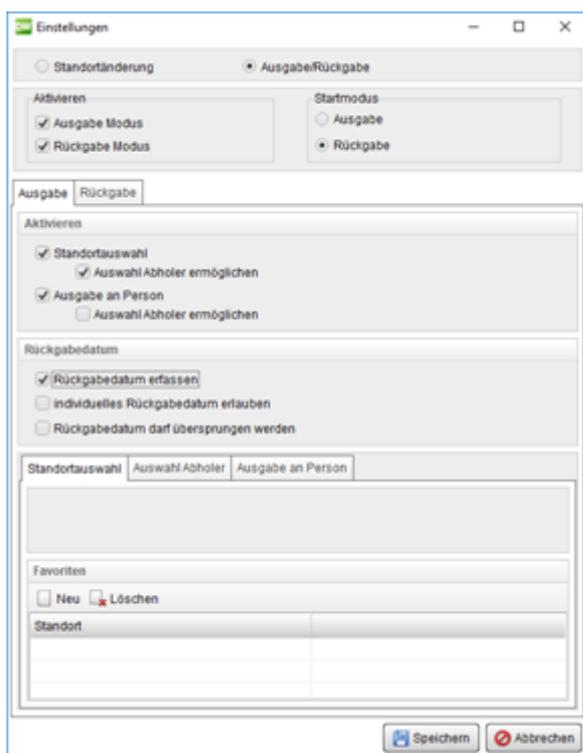

## Aktivieren Ausgabe/Rückgabe Modus

Legt arbeitsplatzbezogen fest, ob nur eine Ausgabe, Rückgabe oder beides möglich sein soll. Somit kann ein Arbeitsplatz nur für die Ausgabe und einer nur für die Rückgabe verwendet werden.

## Startmodus

Legt beim Starten der Anwendung fest, ob die Ausgabe oder Rückgabe geöffnet werden soll.

## Registerkarte Ausgabe

### Standortauswahl

Ermöglicht bei der Ausgabe eine Standortauswahl. Sollen Geräte immer nur an einen bestimmten Standort ausgegeben werden, ist in der Registerkarte **Standortauswahl** der Haken **Festen Standort verwenden** zu aktivieren. Anschließend ist im Feld **Vorgabestandort** der

entsprechende Standort auszuwählen.

## **Auswahl Abholer ermöglichen**

Schaltet die Registerkarte **Auswahl Abholer** frei. Dadurch erwartet die Anwendung die Eingabe des Namens des Abholers und dokumentiert diesen bei dem Gerät in der Registerkarte **Lebenslauf - Standorte**.

## **Unterschrift mit Signaturpad verlangen**

Ist ein Signaturpad angeschlossen, kann der Ausgabevorgang erst nach Unterschrift durch den Abholer abgeschlossen werden.

**Stand Version 2023.1** werden folgende Signaturpads unterstützt:

Wacom STU-500, STU-530, STU-540 und StepOver naturaSign Pad Classic

## **Letzte Abholer**

Es werden die letzten Abholer pro Standort gespeichert, so dass diese über einen Klick ausgewählt werden können. Über die Schaltfläche  **Löschen** können nicht mehr benötigte Einträge aus der Liste gelöscht werden.

## Registerkarte Rückgabe

### **Ohne Rückgabegründe arbeiten**

Ist diese Option gesetzt, wird auf die Auswahl von Rückgabegründen verzichtet.

### **Beim Speichern der Geräterückgabe Sets immer auflösen**

Werden Geräte mit Set-Definitionen verwendet, kann über diese Option festgelegt werden, dass Sets nach dem Speichern des Rückgabevorgangs unabhängig vom Rückgabegrund aufgelöst bzw. getrennt werden.

Wurde in der Setdefinition festgelegt, dass das Set bei der Rückgabe nicht getrennt werden soll, werden diese Setbestandteile nie getrennt, unabhängig von den Einstellungen hier.

## Gerätestruktur verwalten - MAT-Hierarchie

### **Persönliche Rückgabe**

In der Persönlichen Rückgabe können Mengenartikel zurückgegeben werden und es werden sämtliche an eine Person ausgegebenen Artikel angezeigt. Pro Rückgabevorgang können nur Artikel von maximal einer Person zurückgegeben werden.

Wurde diese Option gewählt, kann bei der Rückgabe statt einem Standort- auch ein Lagerort bzw. Größenbarcode gescannt werden. In diesem Fall wird der Lagerort als neuer Standort ausgewählt, und der Artikel direkt hinzugefügt.

## Modus Ausgabe an Personen

### **Auftrag aus Rückgabe generieren (ab Version 7000)**

Ist diese Einstellung aktiv, kann bei Rückgabe ein Auftrag angelegt werden. Bei der nächsten Prüfung werden die zurückgegebenen Geräte automatisch dem neu angelegten Auftrag zugeordnet.

## Auftrag aus Geräterückgabe generieren

### **Standortauswahl**

Ermöglicht bei der Rückgabe eine Standortauswahl. Sollen Geräte immer nur an einen bestimmten Standort zurückgegeben werden, ist in der Registerkarte **Standortauswahl** der Haken **Festen Standort verwenden** zu aktivieren. Anschließend ist im Feld **Vorgabestandort** der entsprechende Standort auszuwählen.

#### **mit Option „Keine Änderung“**

Ist dieser Haken gesetzt, können nur Artikel zurückgegeben werden, die an Personen ausgegeben sind.

### **Rückgabegrund**

In den Versionen 5000/7000 können bis zu fünf Rückgabegründe definiert werden. Diese müssen bei der Rückgabe der Geräte ausgewählt werden.

In der Version 9000 stehen bis zu 15 Rückgabegründe zur Verfügung.

Mit den Schaltflächen  **Neu**,  **Öffnen** und  **Löschen** werden die Rückgabegründe bearbeitet.

## funktionsuntüchtig setzen

Legt fest, ob das Gerät bei der Rückgabe den Status **nicht funktionstüchtig** erhält.

## Beschriftung/2. Zeile

Für die Definition des Rückgabegrundes stehen auf der Schaltfläche zwei Zeilen zur Verfügung.

## Mangel (ab Version 7000)

Wird hier ein Eintrag vorgenommen, wird bei der Rückgabe zu den Geräten automatisch ein Mangel erfasst.

## Bild

Hierüber kann für die entsprechende Schaltfläche ein Symbol festgelegt werden. Es stehen sieben Symbole zur Verfügung. Alternativ kann über die Schaltfläche  auch ein eigenes Symbol verwendet werden

## Barcode

Ermöglicht die Auswahl der Rückgabegründe über einen Barcodeleser.

## Arbeiten mit Sets

### Normalmodus

Sets werden bei der Rückgabe nicht getrennt.

### Beim Scannen des Hauptgerätes alle Set-Bestandteile automatisch zurückgeben

Wird erst das Hauptgerät gescannt, werden automatisch alle Set-Bestandteile

zurückgeben. Wird zuerst ein Set-Bestandteil gescannt, müssen alle Bestandteile des Sets einzeln zurückgescannt werden.


**Beim Speichern der Geräterückgabe Sets immer auflösen**

Werden Geräte mit Set-Definitionen verwendet, kann über diese Option festgelegt werden, dass Sets nach dem Speichern des Rückgabevorgangs unabhängig vom Rückgabegrund aufgelöst bzw. getrennt werden.

Bei einer über den Rückgabegrund festgelegten Auflösung, werden nur die gescannten Teile aus dem übergeordneten Set entfernt (sofern vorhanden), sowie alle dem gescannten Teil direkt untergeordneten Setbestandteile. In der Spalte Setauflösung wird angezeigt, welche Teile aus dem Set entfernt werden.

# Geräteausgabe

In dem Fenster **Neuen Standort scannen** kann entweder über einen Barcode/RFID-Leser ein Standort eingescannt werden. Alternativ kann der gewünschte Standort auch mit der entsprechenden Schaltfläche ausgewählt werden. Existieren zu einem Standort noch untergeordnete Einträge, wird dies durch das Symbol vor dem Standort angezeigt.

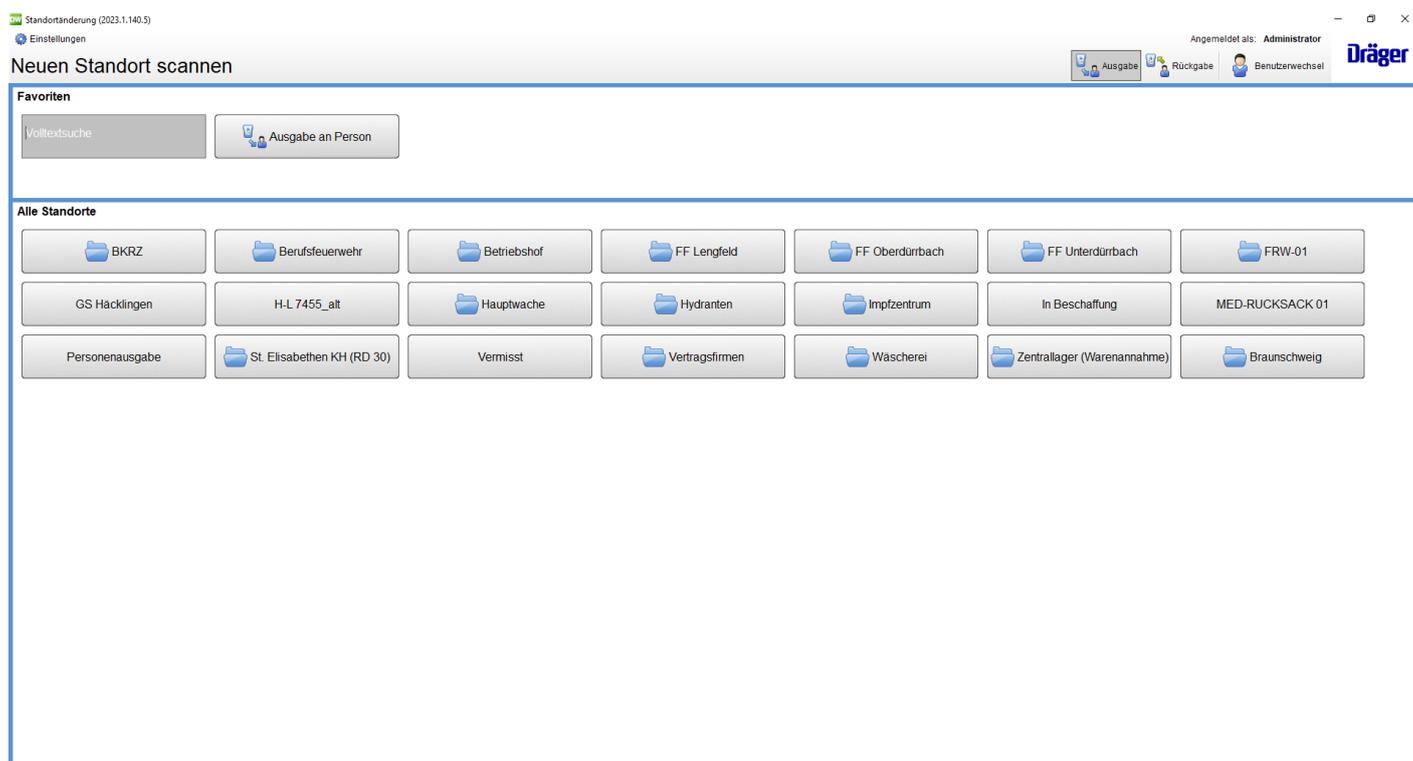

## Volltextsuche (nur Version 9000)

Hierüber kann durch eine Freitexteingabe nach einem Standort gesucht werden.

Anschließend kann ein Abholer ausgewählt werden. Dies kann entweder über eine Direkteingabe in dem Feld **Abholer** erfolgen oder über einen Klick auf eine Schaltfläche **Letzte Abholer**.

## Abholer auswählen

Neuer Standort  
Hauptwache, Fahrzeughalle 1, 1-46-1

Abholer

Letzte Abholer

Nach der Auswahl des Abholers können Geräte, Lagerartikel oder Bekleidungsartikel eingescannt werden.

Um Lager- oder Bekleidungsartikel auszugeben, ist der entsprechende Lagerort- bzw. Größenbarcode zu scannen.

Standortänderung (2023.1.140.5)

Einstellungen

Angemeldet als: Administrator

Ausgabe: Geräte scannen

Neuer Standort: **FD-1234** Abholer: **Mustermann, Michaela**

Ausgewählte Geräte: 5

	Gerätetyp	Identifikation	Barcode/Rfid		
+		PSS 100	ASG003	ASG003	<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="X"/>
		PSS 100	ASG004	ASG004	<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="X"/>
-		PA.80 N - Spezi	PA001	101001	<input type="button" value="i"/> <input type="button" value="X"/>
		PSS	LA001	LA001	<input type="button" value="i"/>

Mit Druckoptionen



Über diese Schaltfläche kann ein Gerät aus der Liste entfernt werden.



Öffnet das Fenster **Geräteinformation**, in dem die wichtigsten Gerätedaten angezeigt werden.



Speichert den Änderungsvorgang.



Speichert den Ausgabevorgang und druckt einen Ausgabeschein. Wird vorher der Haken **Mit Druckoptionen** gesetzt, öffnet sich zunächst ein Fenster, in dem entsprechende Einstellungen vorgenommen werden können.



Bricht den Änderungsvorgang ohne Speicherung ab und kehrt zum Fenster Neuen Standort scannen zurück.



## Geräteauswahl


Ermöglicht die manuelle Geräteauswahl, wenn kein Barcodescanner zur Verfügung steht.

Nach dem Speichern öffnet sich bei angeschlossenem Signaturpad ein Hinweisfenster.



# Geräterückgabe

Über die Schaltfläche wird die Rückgabe gestartet.

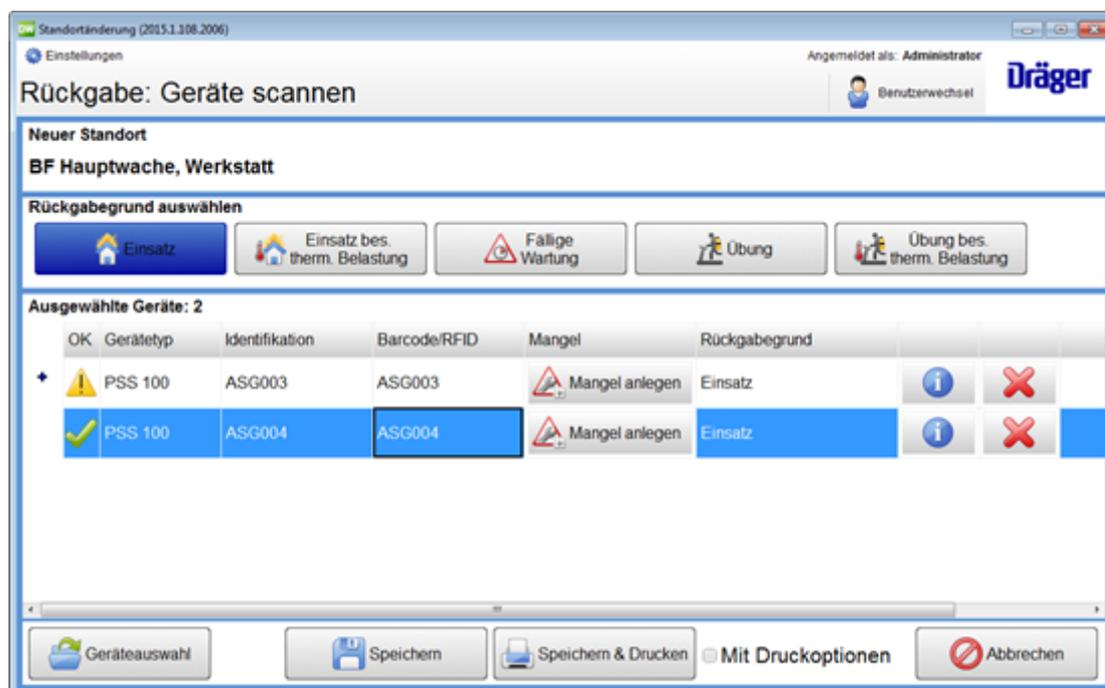

Wurde der entsprechende Rückgabegrund ausgewählt, können die Geräte eingescannt werden. Bestehen die Geräte aus Sets, muss bei der Rückgabe jeder einzelne Set-Bestandteil zur Kontrolle der Vollständigkeit eingescannt werden. Bereits gescannte Bestandteile werden in der Liste mit einem gekennzeichnet; fehlende Bestandteile durch ein Symbol.

Während des Rückgabevorganges kann der Rückgabegrund gewechselt werden. Somit ist es möglich, sowohl Geräte anzunehmen, die aufgrund eines Einsatzes oder einer Übung zurückgegeben wurden.

## **Mangel anlegen (ab Version 7000)**

Über diese Schaltfläche kann zu jedem Gerät ein Mangel erfasst werden.