
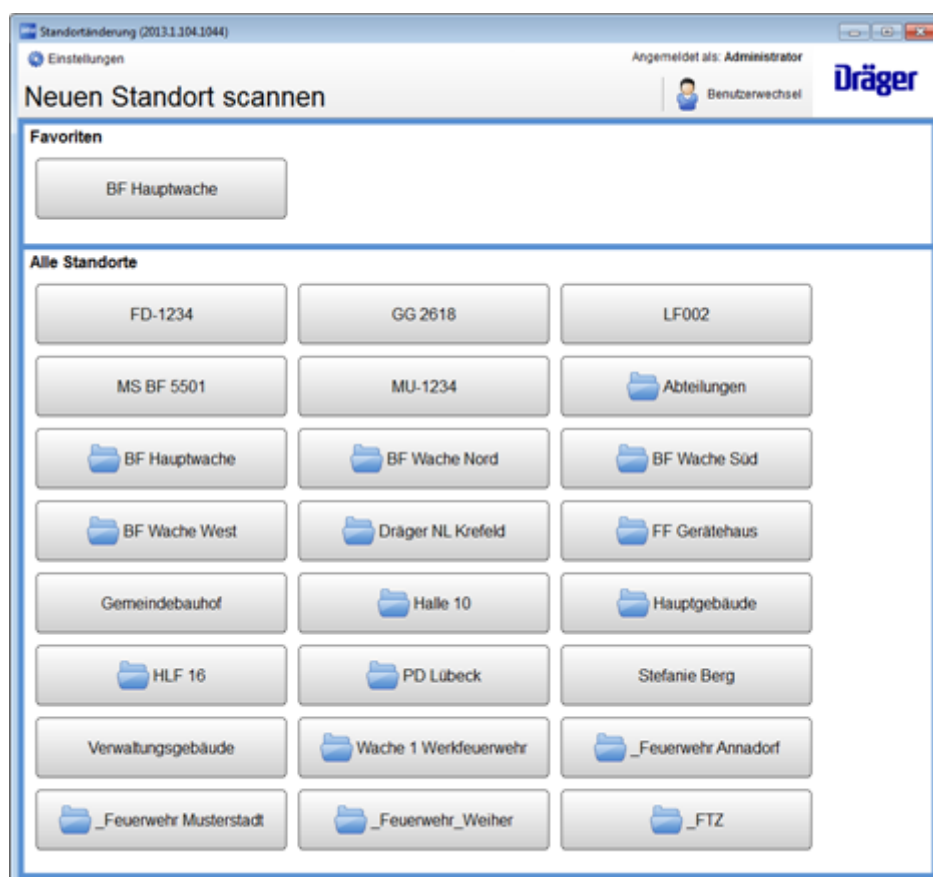


Durchführen der Standortänderung

In dem Fenster **Neuen Standort scannen** kann entweder über einen Barcode/RFID-Leser ein Standort eingescannt oder mit der entsprechenden Schaltfläche ausgewählt werden. Existieren zu einem Standort noch untergeordnete Einträge, wird dies durch das  Symbol vor dem Standort angezeigt.



Anschließend öffnet sich das Fenster **Geräte scannen**. Nach dem Scannen der Geräte über einen Barcode/RFID-Leser erscheinen die Geräte in der Liste.

Gerätetyp	Identifikation	Barcode/Rfid	Standort
PSS 100	ASG002	ASG002	BF Hauptwache
PSS	LA-40300-8414	D0414	BF Hauptwache
PSS 100	ASG001	47111	BF Hauptwache, Werkstatt
6L/300 Stahl	DLF002	SFL-0004	BF Hauptwache, Werkstatt
PSS	LA-40300-8402	D0402	BF Hauptwache, Werkstatt



Über diese Schaltfläche kann ein Gerät aus der Liste entfernt werden.



Öffnet das Fenster **Geräteinformation**, in dem die wichtigsten Gerätedaten angezeigt werden.



Speichert den Änderungsvorgang.



Bricht den Änderungsvorgang ohne Speicherung ab und kehrt zum Fenster Neuen Standort scannen zurück.



Geräteauswahl

Ermöglicht die manuelle Geräteauswahl, wenn kein Barcodescanner zur Verfügung steht.