
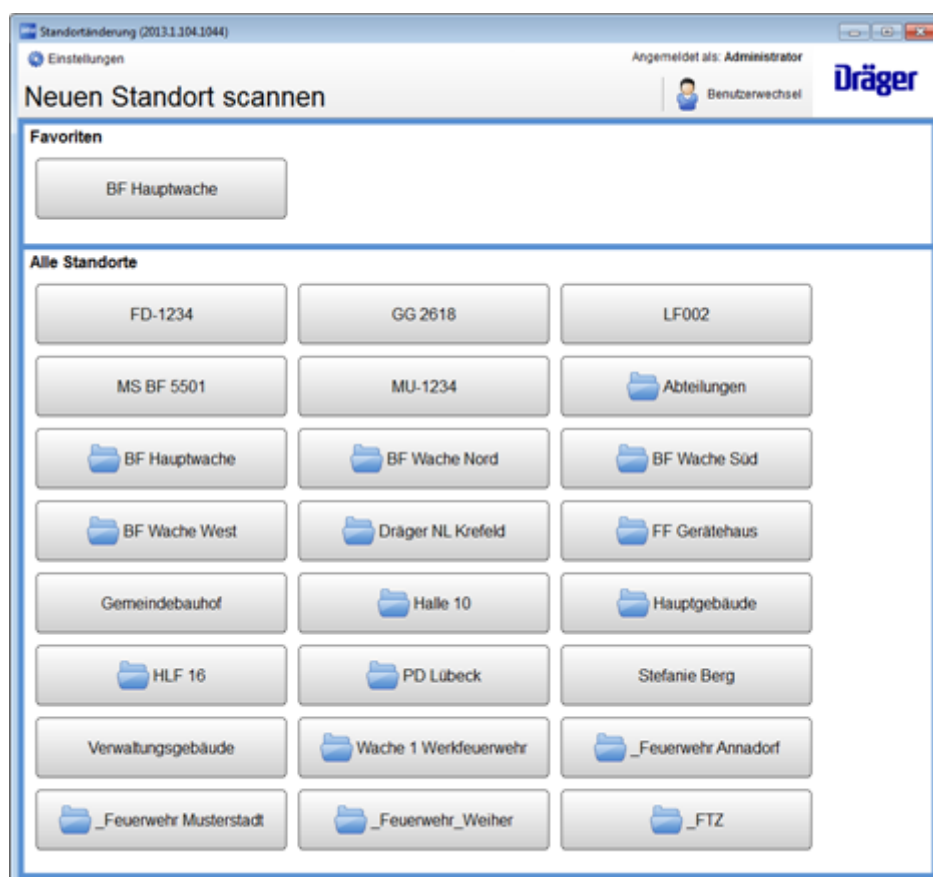


# Durchführen der Standortänderung

In dem Fenster **Neuen Standort scannen** kann entweder über einen Barcode/RFID-Leser ein Standort eingescannt oder mit der entsprechenden Schaltfläche ausgewählt werden. Existieren zu einem Standort noch untergeordnete Einträge, wird dies durch das  Symbol vor dem Standort angezeigt.



Anschließend öffnet sich das Fenster **Geräte scannen**. Nach dem Scannen der Geräte über einen Barcode/RFID-Leser erscheinen die Geräte in der Liste.

Standortänderung (2015.0.108.1984)

Einstellungen

Angemeldet als: Administrator

Benutzerwechsel

## Geräte scannen

Neuer Standort

**BF Hauptwache**

Ausgewählte Geräte: 5

	Gerätetyp	Identifikation	Barcode/Rfid	Standort		
	PSS 100	ASG002	ASG002	BF Hauptwache	i	✗
	PSS	LA-40300-8414	D0414	BF Hauptwache	i	
	PSS 100	ASG001	47111	BF Hauptwache, Werkstatt	i	✗
	6L300 Stahl	DLF002	SFL-0004	BF Hauptwache, Werkstatt	i	
	PSS	LA-40300-8402	D0402	BF Hauptwache, Werkstatt	i	

Geräteauswahl

Speichern

Abbrechen



Über diese Schaltfläche kann ein Gerät aus der Liste entfernt werden.



Öffnet das Fenster **Geräteinformation**, in dem die wichtigsten Gerätedaten angezeigt werden.



Speichert den Änderungsvorgang.



Bricht den Änderungsvorgang ohne Speicherung ab und kehrt zum Fenster Neuen Standort scannen zurück.



### Geräteauswahl

Ermöglicht die manuelle Geräteauswahl, wenn kein Barcodescanner zur Verfügung steht.