
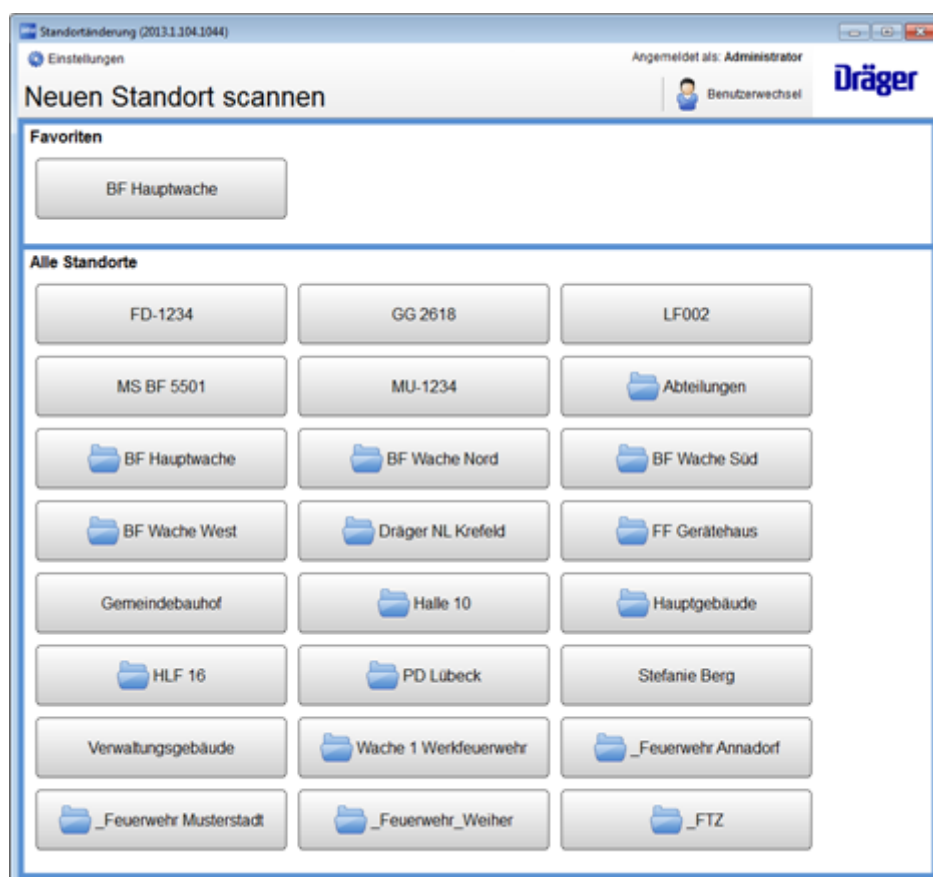


Durchführen der Standortänderung

In dem Fenster **Neuen Standort scannen** kann entweder über einen Barcode/RFID-Leser ein Standort eingescannt oder mit der entsprechenden Schaltfläche ausgewählt werden. Existieren zu einem Standort noch untergeordnete Einträge, wird dies durch das  Symbol vor dem Standort angezeigt.



Anschließend öffnet sich das Fenster **Geräte scannen**. Nach dem Scannen der Geräte über einen Barcode/RFID-Leser erscheinen die Geräte in der Liste.

| Gerätetyp | Identifikation | Barcode/Rfid | Standort |
|--------------|----------------|--------------|--------------------------|
| PSS 100 | ASG002 | ASG002 | BF Hauptwache |
| PSS | LA-40300-8414 | D0414 | BF Hauptwache |
| PSS 100 | ASG001 | 47111 | BF Hauptwache, Werkstatt |
| 6L/300 Stahl | DLF002 | SFL-0004 | BF Hauptwache, Werkstatt |
| PSS | LA-40300-8402 | D0402 | BF Hauptwache, Werkstatt |



Über diese Schaltfläche kann ein Gerät aus der Liste entfernt werden.



Öffnet das Fenster **Geräteinformation**, in dem die wichtigsten Gerätedaten angezeigt werden.



Speichert den Änderungsvorgang.



Bricht den Änderungsvorgang ohne Speicherung ab und kehrt zum Fenster Neuen Standort scannen zurück.

Geräteauswahl

Ermöglicht die manuelle Geräteauswahl, wenn kein Barcodescanner zur Verfügung steht.