
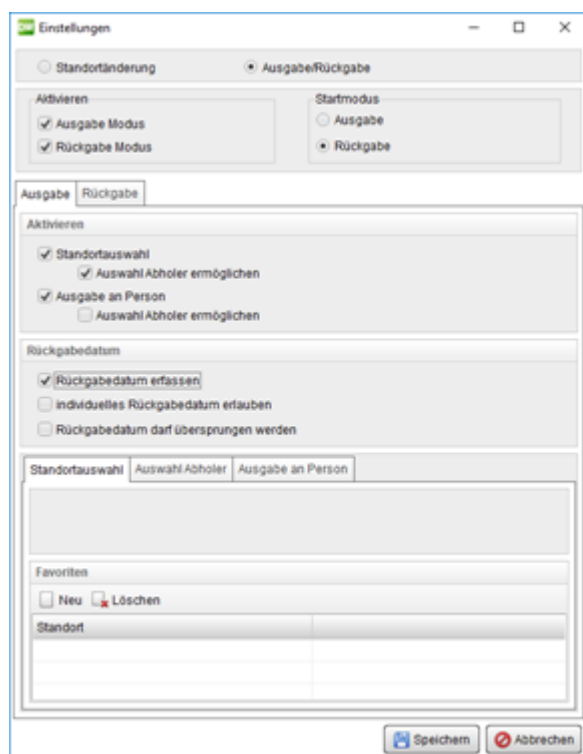


# Einstellungen

Über die Schaltfläche  **Einstellungen** wird die Anwendung von einem Benutzer mit Administratorrechten eingerichtet. Je nach Betriebsart stehen nur die entsprechenden Optionen zur Verfügung.



## Aktivieren Ausgabe/Rückgabe Modus

Legt arbeitsplatzbezogen fest, ob nur eine Ausgabe, Rückgabe oder beides möglich sein soll. Somit kann ein Arbeitsplatz nur für die Ausgabe und einer nur für die Rückgabe verwendet werden.

## Startmodus

Legt beim Starten der Anwendung fest, ob die Ausgabe oder Rückgabe geöffnet werden soll.

## Registerkarte Ausgabe

### Standortauswahl

Ermöglicht bei der Ausgabe eine Standortauswahl. Sollen Geräte immer nur an einen bestimmten Standort ausgegeben werden, ist in der Registerkarte **Standortauswahl** der Haken **Festen Standort verwenden** zu aktivieren. Anschließend ist im Feld **Vorgabestandort** der

entsprechende Standort auszuwählen.

### **Auswahl Abholer ermöglichen**

Schaltet die Registerkarte **Auswahl Abholer** frei. Dadurch erwartet die Anwendung die Eingabe des Namens des Abholers und dokumentiert diesen bei dem Gerät in der Registerkarte

### **Lebenslauf - Standorte.**


#### **Unterschrift mit Signaturpad verlangen**

Ist ein Signaturpad angeschlossen, kann der Ausgabevorgang erst nach Unterschrift durch den Abholer abgeschlossen werden.

**Stand Version 2023.1** werden folgende Signaturpads unterstützt:

Wacom STU-500, STU-530, STU-540 und StepOver naturaSign Pad Classic

#### **Letzte Abholer**

Es werden die letzten Abholer pro Standort gespeichert, so dass diese über einen Klick ausgewählt werden können. Über die Schaltfläche  **Löschen** können nicht mehr benötigte Einträge aus der Liste gelöscht werden.

## Registerkarte Rückgabe

### **Ohne Rückgabegründe arbeiten**

Ist diese Option gesetzt, wird auf die Auswahl von Rückgabegründen verzichtet.

#### **Beim Speichern der Geräterückgabe Sets immer auflösen**

Werden Geräte mit Set-Definitionen verwendet, kann über diese Option festgelegt werden, dass Sets nach dem Speichern des Rückgabevorgangs unabhängig vom Rückgabegrund aufgelöst bzw. getrennt werden.

Wurde in der Setdefinition festgelegt, dass das Set bei der Rückgabe nicht getrennt werden soll, werden diese Setbestandteile nie getrennt, unabhängig von den Einstellungen hier.

### Gerätestruktur verwalten - MAT-Hierarchie

### **Persönliche Rückgabe**

In der Persönlichen Rückgabe können Mengenartikel zurückgegeben werden und es werden sämtliche an eine Person ausgegebenen Artikel angezeigt. Pro Rückgabevorgang können nur Artikel von maximal einer Person zurückgegeben werden.

Wurde diese Option gewählt, kann bei der Rückgabe statt einem Standort- auch ein Lagerort bzw.

Größenbarcode gescannt werden. In diesem Fall wird der Lagerort als neuer Standort ausgewählt, und der Artikel direkt hinzugefügt.

## Modus Ausgabe an Personen

### **Auftrag aus Rückgabe generieren (ab Version 7000)**

Ist diese Einstellung aktiv, kann bei Rückgabe ein Auftrag angelegt werden. Bei der nächsten Prüfung werden die zurückgegebenen Geräte automatisch dem neu angelegten Auftrag zugeordnet.

## Auftrag aus Geräterückgabe generieren

### **Standortauswahl**

Ermöglicht bei der Rückgabe eine Standortauswahl. Sollen Geräte immer nur an einen bestimmten Standort zurückgegeben werden, ist in der Registerkarte **Standortauswahl** der Haken **Festen Standort verwenden** zu aktivieren. Anschließend ist im Feld **Vorgabestandort** der entsprechende Standort auszuwählen.

#### **mit Option „Keine Änderung“**

Ist dieser Haken gesetzt, können nur Artikel zurückgegeben werden, die an Personen ausgegeben sind.

### **Rückgabegrund**

In den Versionen 5000/7000 können bis zu fünf Rückgabegründe definiert werden. Diese müssen bei der Rückgabe der Geräte ausgewählt werden.

In der Version 9000 stehen bis zu 15 Rückgabegründe zur Verfügung.

Mit den Schaltflächen  **Neu**,  **Öffnen** und  **Löschen** werden die Rückgabegründe bearbeitet.

## funktionsuntüchtig setzen

Legt fest, ob das Gerät bei der Rückgabe den Status **nicht funktionstüchtig** erhält.


## Beschriftung/2. Zeile

Für die Definition des Rückgabegrundes stehen auf der Schaltfläche zwei Zeilen zur Verfügung.

## Mangel (ab Version 7000)

Wird hier ein Eintrag vorgenommen, wird bei der Rückgabe zu den Geräten automatisch ein Mangel erfasst.

## Bild

Hierüber kann für die entsprechende Schaltfläche ein Symbol festgelegt werden. Es stehen sieben Symbole zur Verfügung. Alternativ kann über die Schaltfläche  auch ein eigenes Symbol verwendet werden

## Barcode

Ermöglicht die Auswahl der Rückgabegründe über einen Barcodeleser.

## Arbeiten mit Sets

### Normalmodus

Sets werden bei der Rückgabe nicht getrennt.

### Beim Scannen des Hauptgerätes alle Set-Bestandteile automatisch zurückgeben

Wird erst das Hauptgerät gescannt, werden automatisch alle Set-Bestandteile

zurückgeben. Wird zuerst ein Set-Bestandteil gescannt, müssen alle Bestandteile des Sets einzeln zurückgescannt werden.

**Beim Speichern der Geräterückgabe Sets immer auflösen**

Werden Geräte mit Set-Definitionen verwendet, kann über diese Option festgelegt werden, dass Sets nach dem Speichern des Rückgabevorgangs unabhängig vom Rückgabegrund aufgelöst bzw. getrennt werden.

Bei einer über den Rückgabegrund festgelegten Auflösung, werden nur die gescannten Teile aus dem übergeordneten Set entfernt (sofern vorhanden), sowie alle dem gescannten Teil direkt untergeordneten Setbestandteile. In der Spalte Setauflösung wird angezeigt, welche Teile aus dem Set entfernt werden.