


Einrichten der Benachrichtigungen

- [Allgemeines](#)
- [Fenster Allgemein](#)
- [Fenster Adressen](#)
- [Fenster Intervall](#)
- [Fenster Kategorie](#)
- [Fenster Filter](#)
- [Fenster Layout](#)
- [Übersicht der verwendbaren Variablen](#)

Allgemeines

Die E-Mail-Benachrichtigungen werden in der Drägerware.Werkstatt Software unter **Einstellungen - Systemeinstellungen - Systemweite Einstellungen** eingerichtet.

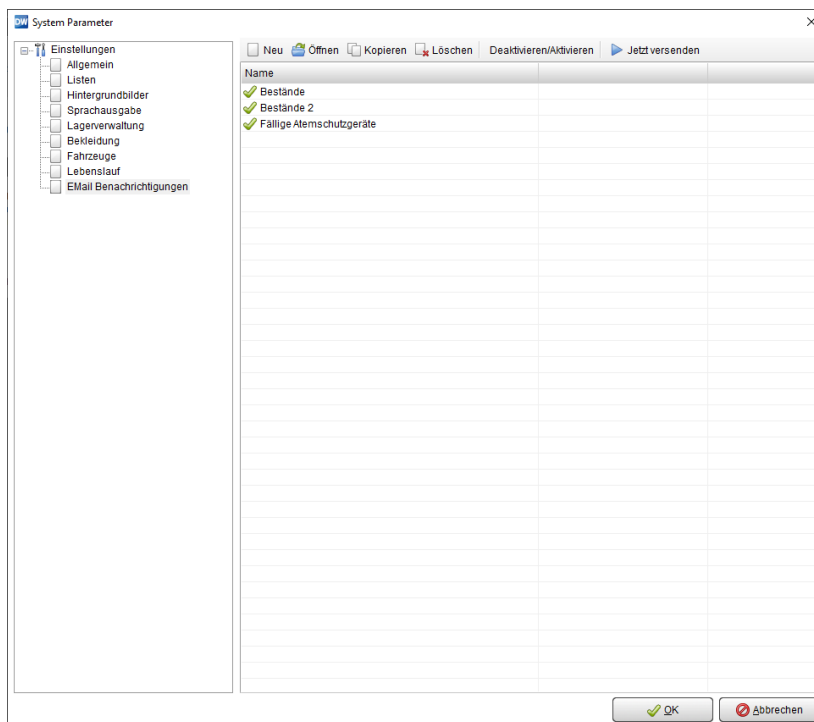

Neu

Über diese Schaltfläche wird ein neues Benachrichtigungsprofil eingerichtet.

Öffnen

Mit dieser Schaltfläche kann ein bereits bestehendes Profil geöffnet und bearbeitet werden. Es öffnet sich hierbei das gleiche Fenster wie beim Einrichten eines neuen Profils.

Kopieren

Mit dieser Schaltfläche kann ein bereits bestehendes Profil kopiert werden.



Löschen

Mit dieser Schaltfläche kann ein bestehendes Profil aus der Liste gelöscht werden.

Ein bestehendes Profil wird hierbei ohne Nachfrage sofort gelöscht.

Deaktivieren/Aktivieren

Wird ein Profil zeitweise nicht mehr benötigt, kann es deaktiviert werden. Dies hat den Vorteil, dass es zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwendet werden kann, ohne dass es neu eingerichtet werden muss.


Aktivierte Profile sind an dem -Symbol erkennbar. Deaktivierte Profile sind an dem -Symbol erkennbar.

Jetzt versenden

Mit dieser Schaltfläche kann eine eingerichtete Benachrichtigung an den angemeldeten Benutzer zu Testzwecken versendet werden. Hierzu muss bei dem Benutzer eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein.

Fenster Allgemein

Hier ist im Feld Name die Bezeichnung des Profils einzutragen. Nach Klick auf die Schaltfläche ➡ **Weiter** öffnet sich das nächste Fenster.

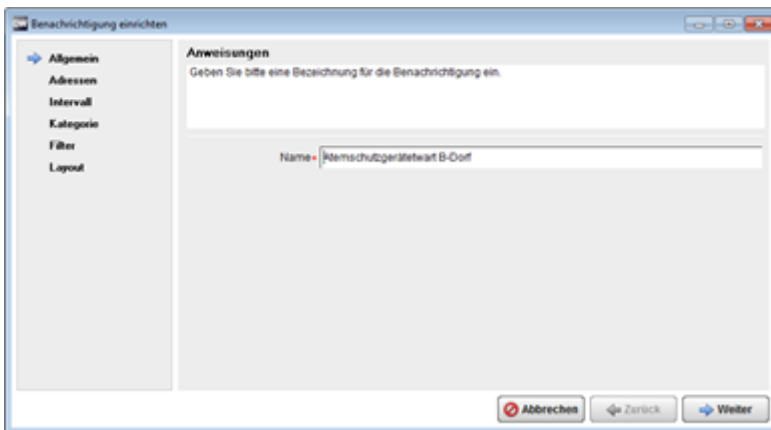

Fenster Adressen

Die Liste **Vorhandene Benutzer** zeigt alle Benutzer an, die in der Benutzerverwaltung angelegt sind.

E-Mail hinzufügen

Über diese Schaltfläche können E-Mail-Adressen von Empfängern eingetragen werden, die nicht in der Benutzerverwaltung angelegt sind.

Es öffnet sich ein Eingabefenster:


Externe E-Mail-Adressen werden über das -Symbol in der Liste **Empfänger** angezeigt.

Über die Schaltflächen  **Hinzufügen** werden die Benutzer in die Liste der Empfänger übertragen.

 **Hinzufügen (BCC)** oder Haken **BCC**

Wird ein Empfänger über diese Funktion hinzugefügt, wird er beim E-Mail-Versand nicht angezeigt.

Es muss mindestens einen Empfänger geben, der nicht in BCC gesetzt ist.

Soll eine E-Mail-Adresse wieder gelöscht werden, geschieht dies ebenfalls mit der Schaltfläche  **Löschen**.

Nach Klick auf die Schaltfläche  Weiter öffnet sich das nächste Fenster


Zugeordnete Person

Über diese Funktion können E-Mail-Benachrichtigungen direkt an Personen bzw. an die zugeordneten Personen von Geräten gesendet werden. Voraussetzung ist, dass bei den Personen in der Drägerware.Personalverwaltung eine E-Mail-Adresse hinterlegt ist.

Ist dieser Haken aktiviert, kann kein weiterer Empfänger hinzugefügt werden.

Fenster Intervall

In diesem Fenster wird das Benachrichtigungsintervall eingestellt, je nachdem, wie oft die Empfänger benachrichtigt werden sollen.

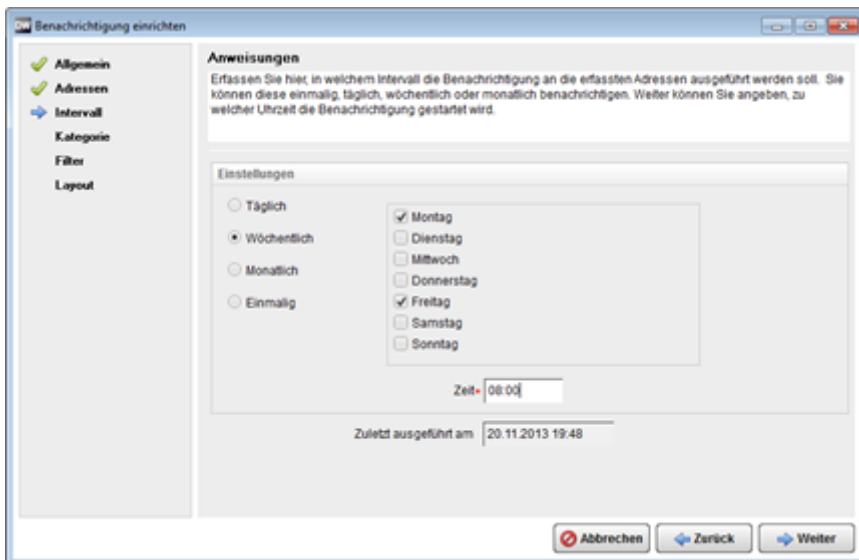

Zeit:

Hier wird die Uhrzeit im Format [hh:mm] eingestellt, zu der die Nachricht verschickt werden soll.


Zuletzt ausgeführt am

Zeigt an, wann die letzte Nachricht verschickt wurde.

Nach Klick auf die Schaltfläche ➡ **Weiter** öffnet sich das nächste Fenster.

Fenster Kategorie

In diesem Fenster wird eingestellt, nach welcher Kategorie der anschließend einzustellende Filter ausgewertet werden soll.

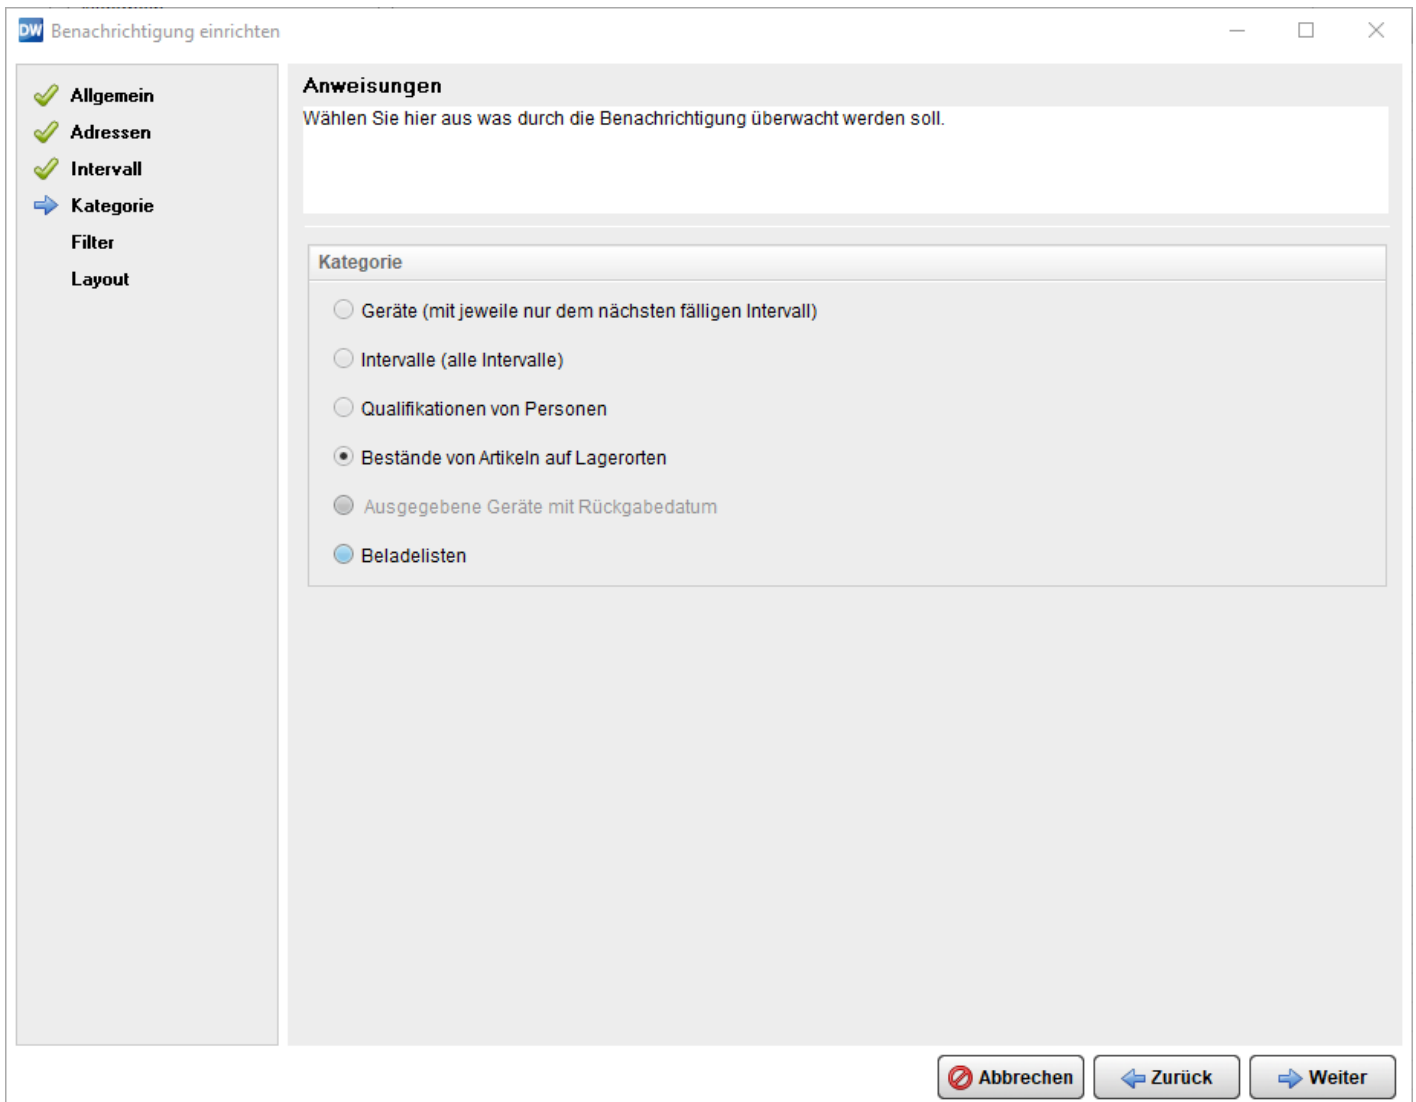

The screenshot shows a software window titled "Benachrichtigung einrichten" (Set up notification). On the left is a sidebar with a list of settings: "Allgemein", "Adressen", "Intervall", "Kategorie" (highlighted with a blue arrow), "Filter", and "Layout". The main area has a header "Anweisungen" with the instruction "Wählen Sie hier aus was durch die Benachrichtigung überwacht werden soll." Below this is a section titled "Kategorie" containing six radio button options: "Geräte (mit jeweils nur dem nächsten fälligen Intervall)", "Intervalle (alle Intervalle)", "Qualifikationen von Personen", "Bestände von Artikeln auf Lagerorten" (selected), "Ausgegebene Geräte mit Rückgabedatum", and "Beladelisten". At the bottom right are three buttons: "Abbrechen", "Zurück", and "Weiter".

Geräte (mit jeweils nur dem nächsten fälligen Intervall)

Ist diese Kategorie gewählt, wird in der Benachrichtigung jeweils nur das nächste fällige Intervall pro Gerät angezeigt.

Intervalle (alle Intervalle)

Ist diese Kategorie gewählt, werden in der Benachrichtigung alle fälligen Intervalle der Geräte

angezeigt.

Qualifikationen von Personen

Ist diese Kategorie gewählt, werden in der Benachrichtigung alle Personen mit fälligen Qualifikationen angezeigt.

Wenn als Empfänger die **Zugeordnete Person** ausgewählt wurde, erhält nur die Person eine E-Mail, deren Qualifikation fällig ist.

Bestände von Artikeln auf Lagerorten

Ist diese Kategorie gewählt, werden in der Benachrichtigung alle Bestände von Lagerartikeln angezeigt.

Ausgebene Geräte mit Rückgabedatum

Wenn als Empfänger die "Zugeordnete Person" ausgewählt wurde, kann diese Option gewählt werden. Die Person erhält dann am geplanten Rückgabedatum eine E-Mail.

Beladelisten


Ist diese Kategorie gewählt, werden Benachrichtigungen von Beladelisten verschickt.

Nach Klick auf die Schaltfläche ➡ **Weiter** öffnet sich das nächste Fenster.

Fenster Filter

Fenster Filter bei Kategorie Geräte und Intervalle

In diesem Fenster wird festgelegt, über welche Geräte die Empfänger informiert werden sollen.

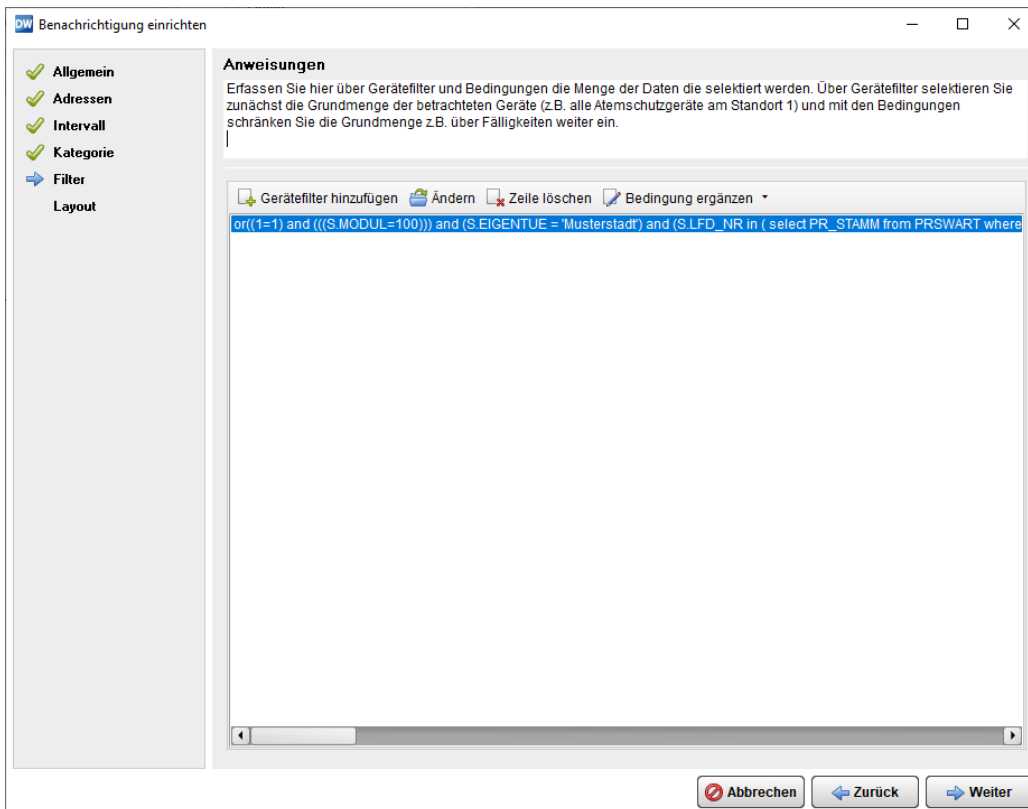

Gerätefilter hinzufügen

Über diese Schaltfläche öffnet sich das Fenster Komfortauswahl der Geräte. Hierüber werden die entsprechenden Geräte selektiert.

Ändern

Über diese Schaltfläche kann eine bereits vorhandener Gerätefilter bearbeitet werden.

Bedingungen ergänzen

Hierüber kann die zuvor durchgeführte Geräteauswahl mit zusätzlichen Bedingungen eingeschränkt werden.

Geräte mit fälligen Intervallen

Parameter: Geräte mit fälligen Intervallen

Zeitraum von Zeitraum bis

Intervalle

(- 30.06.2025)

Zeitraum von - bis:

Hier wird der Zeitraum eingestellt, in dem die Geräte zur Prüfung fällig werden. Über die Werte in der Klammer wird angezeigt, wie sich die momentane Einstellung auswirkt.

Intervalle:

Hierüber kann die Benachrichtigung auf einzelne Intervalle eingeschränkt werden.

+ Geräte mit Mängeln (nur bei der Kategorie Geräte)

Parameter: Geräte mit Mängel

Meldende Person

Für Organisation

Bearbeitungsstatus

Zugewiesener Benutzer

Standort*

Hierüber werden die Geräte ausgewählt, bei denen ein Mangel besteht.

x Zeile löschen

Löscht die Zeile ohne Nachfrage aus der Liste.

Nach Klick auf die Schaltfläche **Weiter** öffnet sich das nächste Fenster.

Fenster Filter bei Kategorie Qualifikationen

Benachrichtigung einrichten

Allgemein

Adressen

Intervall

Kategorie

Filter

Layout

Anweisungen

Wählen Sie hier den Zeitraum aus, für den die Qualifikationen von Personen überwacht werden sollen.

Zeitraum

Termine der nächsten*

Tage anzeigen (08.04.2023)

Termine der letzten*

Tage anzeigen (08.04.2023)

Selektionskriterien

Qualifikation

Ausbildungen

Fahrerlaubnis-Klasse

Abbrechen

Zurück

Weiter

Zeitraum

Hier wird der zu überwachende Zeitraum angegeben.

Selektionskriterien

Hier können aus den Rubriken Qualifikation, Ausbildungen und Fahrerlaubnis-Klasse die gewünschten Einträge zur Überwachung ausgewählt werden. In den einzelnen Benutzermenüs ist eine Mehrfachauswahl möglich.

Nach Klick auf die Schaltfläche **Weiter** öffnet sich das nächste Fenster.

Fenster Filter bei Kategorie Bestände

© Dräger Safety AG & Co. KGaA

DW Benachrichtigung einrichten

✓ Allgemein

✓ Adressen

✓ Intervall

✓ Kategorie

➔ Filter

Layout

Anweisungen

Zeitraum

Termine der nächsten*

Tage anzeigen (30.10.2023)

Termine der letzten*

Tage anzeigen (30.10.2023)

Abbrechen

← Zurück

➔ Weiter

Zeitraum

Hier wird der zu überwachende Zeitraum angegeben.

Fenster Filter bei Kategorie Beladeliste

DW Benachrichtigung einrichten

✓ Allgemein

✓ Adressen

✓ Intervall

✓ Kategorie

➔ Filter

Layout

Anweisungen

Wählen Sie hier aus unter welchen Bedingungen eine Benachrichtigung erfolgen soll.

Selektionskriterien für die Beladelisten

Standort

Standortauswahl per Barcode

Selektionskriterien für Geräte, Bekleidung und Artikel

Modul, Art, Typ

Auswahl der zu überwachenden Zustände

☒ Sollbestände unterschritten

☐ Geräte mit fälligen Intervallen auf der Beladefliste

Zeitraum von

bis

☐ Chargenartikel mit fälligen Ablaufdaten auf der Beladefliste

Ablaufdatum von

bis

Abbrechen

← Zurück


➔ Weiter

© Dräger Safety AG & Co. KGaA

Seite 15

Fenster Layout

Hierüber wird das Layout der Benachrichtigung eingestellt.

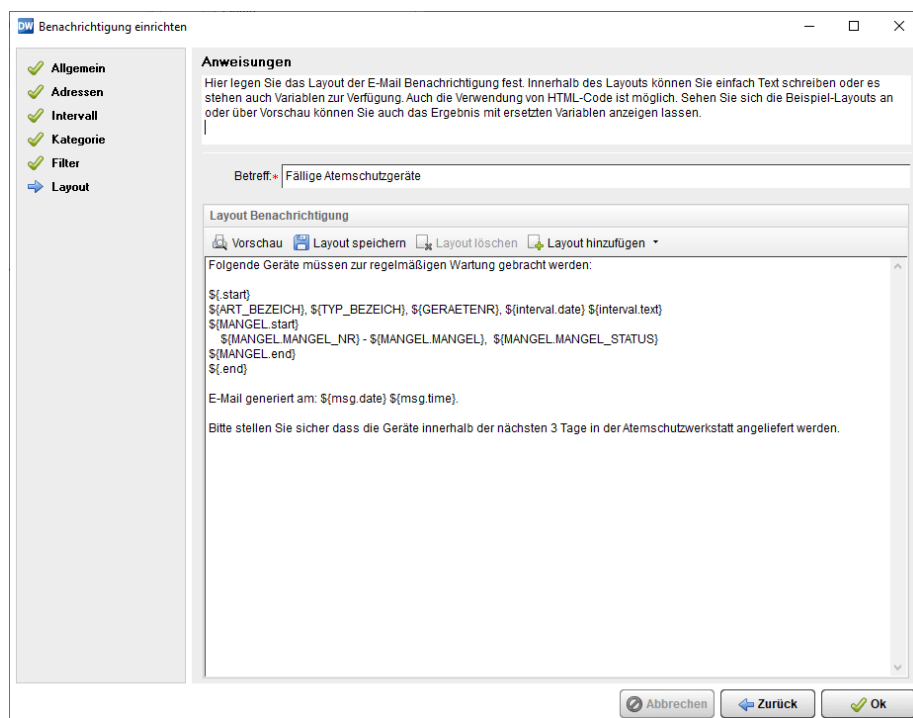

Betreff:

Hier wird der E-Mail-Betreff für den Empfänger eingetragen.

Layout hinzufügen

Hier stehen mehrere Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

Mit **Template 1** wird der o. a. Text in die Nachricht eingefügt und dient als Beispiel einer Nachricht mit den entsprechenden Variablen.

Template 2 stellt ein Mustertemplate auf HTML-Basis dar.

Über **Alle Platzhalter** werden die zurzeit verfügbaren Variablen in das Textfenster eingefügt.

Vorschau

Über diese Schaltfläche öffnet sich ein Vorschaufenster mit den entsprechenden Daten.

Layout speichern

Über diese Schaltfläche kann ein selbsterstelltes Layout gespeichert werden.

Layout löschen

Über diese Schaltfläche kann ein selbsterstelltes Layout gelöscht werden.

Mit Klick auf die Schaltfläche  **Ok** wird das Profil gespeichert

Übersicht der verwendbaren Variablen

Übersicht der verwendbaren Variablen für Geräte

| Variable | Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software |
|--------------------------------|--|
| <code>\${msg.date}</code> | Datum, an dem die Nachricht erzeugt wurde |
| <code>\${msg.time}</code> | Zeit, an dem die Nachricht erzeugt wurde |
| <code>\${MODUL_BEZEICH}</code> | Modul |
| <code>\${ART_BEZEICH}</code> | Art |
| <code>\${TYP_BEZEICH}</code> | Typ |
| <code>\${BARCODE}</code> | Barcode/RFID |
| <code>\${GERAETENR}</code> | Identifikation |
| <code>\${BESITZER}</code> | Besitzer/Nutzer |
| <code>\${KOSTSTELLE}</code> | Kostenstelle |
| <code>\${BESITZERKA}</code> | |
| <code>\${EIGENTUE}</code> | Eigentümer |
| <code>\${HERSTELL}</code> | Hersteller |
| <code>\${FABRIKMARK}</code> | Fabrikmarke |
| <code>\${AMTPRUEFNr}</code> | Amtl. Prüfnummer |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| \${LIEFERAN} | Lieferant |
| \${HERSTELLD} | Herstelldatum |
| \${LIEFERD} | Lieferdatum |
| \${ABGENOMMEN} | Abgenommen am |
| \${INDIENST} | In Dienst gestellt am |
| \${GARANTIE} | Gewährleistung endet am |
| \${AUSGEMUST} | Ausmusterung erfolgt am |
| \${AUSGEGRUND} | Ausmusterungsgrund |
| \${STANDORTB} | Standort 1 |
| \${STANDORT2B} | Standort 2 |
| \${STANDORT3B} | Standort 3 |
| \${BEMERKUNG} | Bemerkung |
| \${SONDEREI} | |
| \${KATEINHEIT} | |
| \${AKT_KM} | Aktueller km-Stand |
| \${AKT_BETR_H} | Aktuelle Betriebsstunden |
| \${STATISTIK1} | Statistikfeld 1 |
| \${STATISTIK2} | Statistikfeld 2 |
| \${ERREICH_B} | |

| | |
|----------------------------|--|
| \${INVENTARNR} | Inventarnummer |
| \${SERIENNR} | Seriennummer |
| \${CE_NR} | CE Nummer |
| \${LAUFL_D} | |
| \${ANLAGENSTRUKTUR} | |
| \${FABRIKNR} | Fabriksnummer |
| \${MATERHSTUFE} | |
| \${FKT_STATUS} | |
| \${K_REFERENZ} | Kundenreferenz |
| \${NAECHSTE} | |
| \${INT_BEZEICH} | |
| \${AUSGEGEBEN_AN} | |
| \${interval.date} | Datum des nächsten fälligen Intervalls |
| \${interval.text} | Text des nächsten fälligen Intervalls |

Übersicht der verwendbaren Variablen für Mängel

| Variable | Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software |
|-----------------------------|--|
| \${MANGEL.MANGEL_NR} | Mangel-Nummer |
| \${MANGEL.GESPERRT} | Mangel gesperrt (Ja/Nein) |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| \${MANGEL.ERFASS_ORGANISATION} | Meldende Organisation |
| \${MANGEL.FESTGEVON} | Meldende Person |
| \${MANGEL.DATUM} | Gemeldet am |
| \${MANGEL.UHRZEIT} | Gemeldet um |
| \${MANGEL.TODO_ORGANISATION} | Für Organisation |
| \${MANGEL.TODO_USER} | Zugewiesener Benutzer |
| \${MANGEL.MANGEL} | Mangel Kurztext |
| \${MANGEL.BEMERKUNG} | Bemerkung |
| \${MANGEL.MANGEL_STATUS} | Bearbeitungsstatus |
| \${MANGEL.ERLEDIGEN_BIS} | Erledigen bis |
| \${MANGEL.ERLEDIGT_AM} | Erledigt am |
| \${MANGEL.PRIO} | Behebung Priorität |
| \${MANGEL.URSACHENCODE} | Ursachencode |
| \${MANGEL.SCHADENSCODE} | Schadenscode |
| \${MANGEL.FUNKTION} | Einsatzbereit (Ja/Nein) |
| \${MANGEL.FKT_STATUS} | Funktionsstatus |
| \${MANGEL.AKT_KM} | Aktuelle km |
| \${MANGEL.AKT_BETR_H} | Aktuelle Betriebsstunden |
| \${MANGEL.BEARBEITER} | Mangelbearbeiter |
| \${MANGEL.MODI_Z} | Bearbeitungszeit |

Übersicht der verwendbaren Variablen für Qualifikationen

| Variable | Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software |
|----------|--|
|----------|--|

| | |
|---------------------|--|
| \${TERMIN} | Datum der Fälligkeit |
| \${BEZEICH} | Bezeichnung der Qualifikation |
| \${VORNAME} | Vorname der betreffenden Person |
| \${NACHNAME} | Nachname der betreffenden Person |
| \${PERS_NR} | Personalnummer der betreffenden Person |
| \${msg.date} | Datum, an dem die Nachricht versandt wurde |
| \${msg.time} | Uhrzeit, zu dem die Nachricht versandt wurde |

Übersicht der verwendbaren Variablen für Bestände

| Variable | Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software |
|-----------------------|--|
| \${GRUPPE} | Art |
| \${SCHLUESSEL} | Typ bzw. Identifikation des Artikels |
| \${BEZEICH} | Langtext |
| \${BARCODE} | Barcode |
| \${BESTAND} | Bestand |
| \${MELDE} | Meldebestand |
| \${MINDEST} | Mindestbestand |
| \${SOLL} | Sollbestand |
| \${LOBEZ} | Losbezeichnung |
| \${GROESSE} | Größe (nur bei Modul Bekleidung) |
| \${CHARGE} | Chargenbezeichnung |

| | |
|---------------------|--|
| \${ABLAUFD} | Ablaufdatum |
| \${msg.date} | Datum, an dem die Nachricht versandt wurde |
| \${msg.time} | Uhrzeit, zu der die Nachricht versandt wurde |

Übersicht der verwendbaren Variablen für Beladeliste

| Variable | Feld aus der Drägerware.Werkstatt Software |
|--------------------------|--|
| \${GRUPPE} | Art |
| \${SCHLUESSEL} | Typ bzw. Identifikation des Artikels |
| \${BEZEICH} | Langtext |
| \${ART_BEZEICH} | Art |
| \${TYP_BEZEICH} | Typ |
| \${BARCODE} | Barcode |
| \${BESTAND} | Bestand |
| \${SOLL} | Sollbestand |
| \${LOBEZ} | Losbezeichnung |
| \${GROESSE} | Größe (nur bei Modul Bekleidung) |
| \${CHARGE} | Chargenbezeichnung |
| \${ABLAUFD} | Ablaufdatum |
| \${interval.date} | Intervall Datum |
| \${interval.text} | Intervall Bezeichnung |
| \${msg.date} | Datum, an dem die Nachricht versandt wurde |
| \${msg.time} | Uhrzeit, zu der die Nachricht versandt wurde |

