


Allgemeines

Die E-Mail-Benachrichtigungen werden in der Drägerware.Werkstatt Software unter **Einstellungen - Systemeinstellungen - Systemweite Einstellungen** eingerichtet.

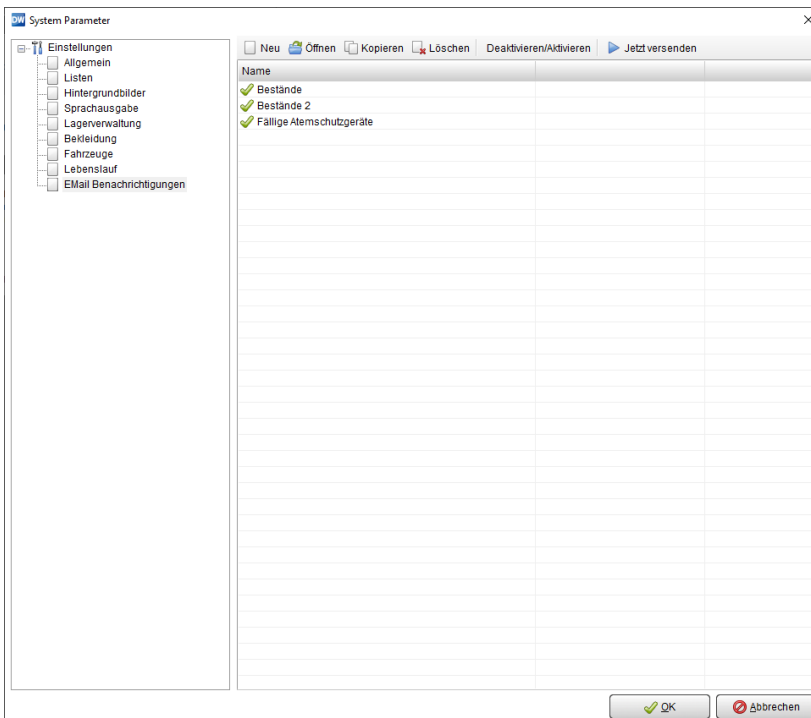

Neu

Über diese Schaltfläche wird ein neues Benachrichtigungsprofil eingerichtet.

Öffnen

Mit dieser Schaltfläche kann ein bereits bestehendes Profil geöffnet und bearbeitet werden. Es öffnet sich hierbei das gleiche Fenster wie beim Einrichten eines neuen Profils.

Kopieren

Mit dieser Schaltfläche kann ein bereits bestehendes Profil kopiert werden.



Löschen

Mit dieser Schaltfläche kann ein bestehendes Profil aus der Liste gelöscht werden.

Ein bestehendes Profil wird hierbei ohne Nachfrage sofort gelöscht.

Deaktivieren/Aktivieren

Wird ein Profil zeitweise nicht mehr benötigt, kann es deaktiviert werden. Dies hat den Vorteil, dass es zu einem späteren Zeitpunkt wiederverwendet werden kann, ohne dass es neu eingerichtet werden muss.

Aktivierte Profile sind an dem -Symbol erkennbar. Deaktivierte Profile sind an dem -Symbol erkennbar.

Jetzt versenden

Mit dieser Schaltfläche kann eine eingerichtete Benachrichtigung an den angemeldeten Benutzer zu Testzwecken versendet werden. Hierzu muss bei dem Benutzer eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein.