

# Einrichten der Grundeinstellungen


Diese Funktion benötigt einen Internetzugang sowie ein E-Mail-Konto (SMTP), über das die E-Mails versendet werden können. Sollen die Benachrichtigungen außerhalb der regulären Arbeitszeit verschickt werden, bietet es sich an, diese Funktion auf einem Server zu installieren.

Die Funktion befindet sich im Programm **Drägerware.Server Konfiguration**. Dieses befindet sich im Programmverzeichnis und wird mit der Anwendung **drwSRVc.exe** gestartet.

Die Einrichtung der **Drägerware.Server Konfiguration** kann nur durch Benutzer mit Administratorrechten durchgeführt werden.

Nach der Anmeldung erscheint das Konfigurationsfenster.

Im Ordner **Allgemein - Benachrichtigungen** sind die Einstellungen der Absender-E-Mail-Adresse einzurichten.

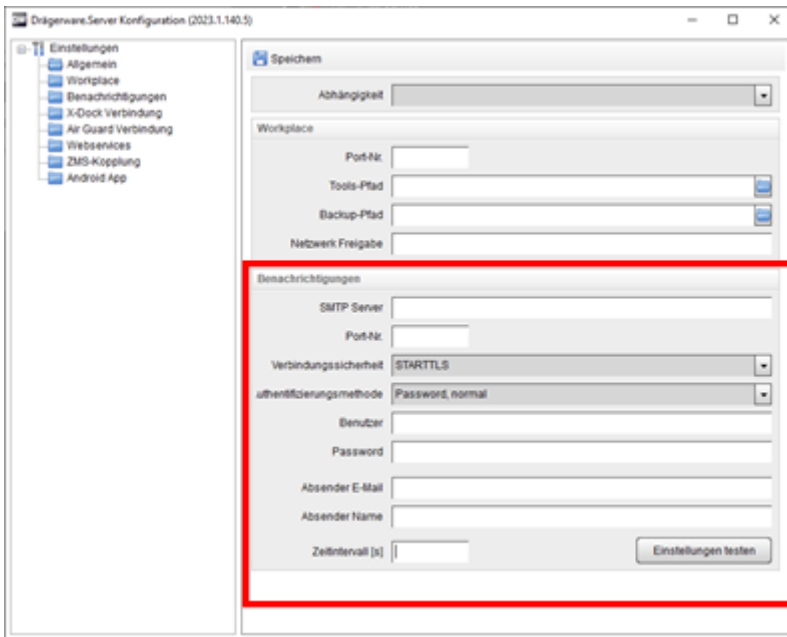

## SMTP Server

Hier wird die Adresse des Postausgangsservers (SMTP) des E-Mail-Providers eingetragen.

## Port

Hier ist der Port des Postausgangsservers einzutragen.

In Firmennetzwerken kann der Standardport geblockt sein. Informationen hierüber hat der Systemadministrator.

## Verbindungssicherheit

Hier kann der Verschlüsselungsstandard des jeweiligen SMTP-Servers eingestellt werden. Aktuell stehen Keine, STARTTLS und SSL/TLS zur Verfügung.

## Authentifizierungsmethode

Hier stehen Passwort, normal oder Passwort, verschlüsselt zur Verfügung.

## Benutzer

Hier ist der Benutzername des E-Mail-Kontos einzutragen.

## Passwort

Hier ist das Passwort des E-Mail-Kontos einzutragen.

## Absender E-Mail

Hier ist die E-Mail-Adresse des Absenders einzutragen.

**Absender Name**

Hier kann ein aussagekräftiger Name eingegeben werden. Dieser wird beim Empfänger als Absendername angezeigt.

**Zeitintervall**

Hier wird das Zeitintervall (in Sekunden) eingestellt, in dem die Anwendung überprüft, ob Benachrichtigungen versendet werden müssen.

**Einstellungen testen**

Mit dieser Schaltfläche können die vorgenannten Einstellungen getestet werden. Hierzu wird an den angemeldeten Benutzer ein Test-E-Mail versandt. Voraussetzung hierzu ist, dass bei dem angemeldeten Benutzer eine gültige E-Mail-Adresse hinterlegt ist.