

Konfiguration innerhalb der Drägerware.App

- [Konfiguration innerhalb der Drägerware.App](#)
- [Funktionen ausblenden und sortieren](#)

Konfiguration innerhalb der Drägerware.App

Innerhalb der Drägerware.App muss noch die Verbindung zum Drägerware Server hergestellt werden.

Hierzu ist nach der Anmeldung in der App in das Menü **Einstellungen** zu wechseln und die entsprechenden Werte einzutragen.





Server Einstellungen

Hier ist die IP-Adresse des Drägerware Servers einzutragen, auf dem der Drägerware Web.Service läuft.

Port

Hier ist der entsprechende Port des Servers einzutragen.

Sync-Schlüssel

Hier ist der gleiche Sync-Schlüssel einzutragen, wie in der [Server Konfiguration](#).

Testen

Über diese Schaltfläche kann die Verbindung mit dem Drägerware Server getestet werden.


Funktionen ausblenden und sortieren

Um die Funktionen zu bearbeiten werden Administratorenrechte benötigt.







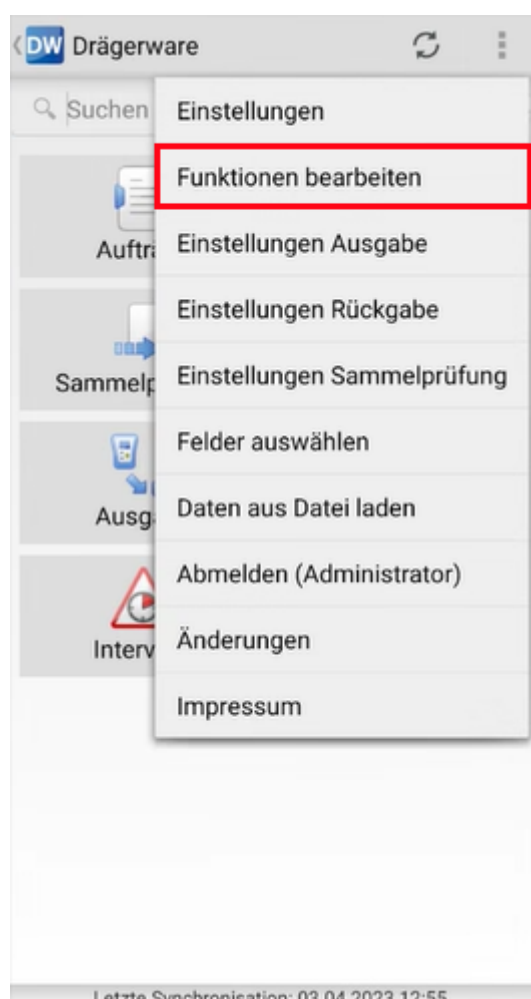


1. Die Einstellungen der App öffnen:



2. **Funktionen bearbeiten** öffnen



3. Funktionen über den grünen Haken deaktivieren und in beliebige Reihenfolge verschieben:

DW Funktionen bearbeiten	
 Aufträge	✓
 Bestände	✓
 Standort anlegen	✓
 Gerät anlegen	✓
 Sammelprüfung	✓
 Sammeländerung	✓
 Ausgabe	✓
 Rückgabe	✓
 Intervalle	✓
 Mängel	✓