

# Konfiguration innerhalb der Drägerware.App

- Konfiguration innerhalb der Drägerware.App
- Funktionen ausblenden und sortieren

# Konfiguration innerhalb der Drägerware.App

Innerhalb der Drägerware.App muss noch die Verbindung zum Drägerware Server hergestellt werden.

Hierzu ist nach der Anmeldung in der App in das Menü **Einstellungen** zu wechseln und die entsprechenden Werte einzutragen.





## Server Einstellungen

Hier ist die IP-Adresse des Drägerware Servers einzutragen, auf dem der Drägerware Web.Service läuft.

## Port

Hier ist der entsprechende Port des Servers einzutragen.

## Sync-Schlüssel

Hier ist der gleiche Sync-Schlüssel einzutragen, wie in der Server Konfiguration.

## Testen

Über diese Schaltfläche kann die Verbindung mit dem Drägerware Server getestet werden.


# Funktionen ausblenden und sortieren

Um die Funktionen zu bearbeiten werden Administratorenrechte benötigt.







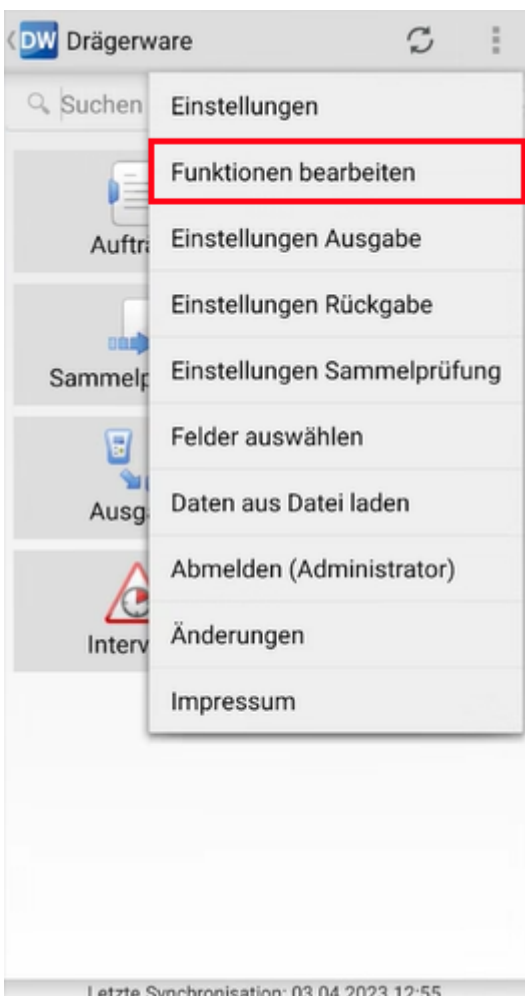


1. Die Einstellungen der App öffnen:



2. **Funktionen bearbeiten** öffnen



3. Funktionen über den grünen Haken deaktivieren und in beliebige Reihenfolge verschieben:

DW Funktionen bearbeiten	
 Aufträge	✓
 Bestände	✓
 Standort anlegen	✓
 Gerät anlegen	✓
 Sammelprüfung	✓
 Sammeländerung	✓
 Ausgabe	✓
 Rückgabe	✓
 Intervalle	✓
 Mängel	✓