


RFID-Scanner und Barcode-Scanner getrennt aktivieren

Man kann den Barcode und RFID über unterschiedliche Tasten ansteuern bzw. den Barcode bei „Gun Trigger“ entfernen:

Über die **Einstellungen** -> **Key Programmer**

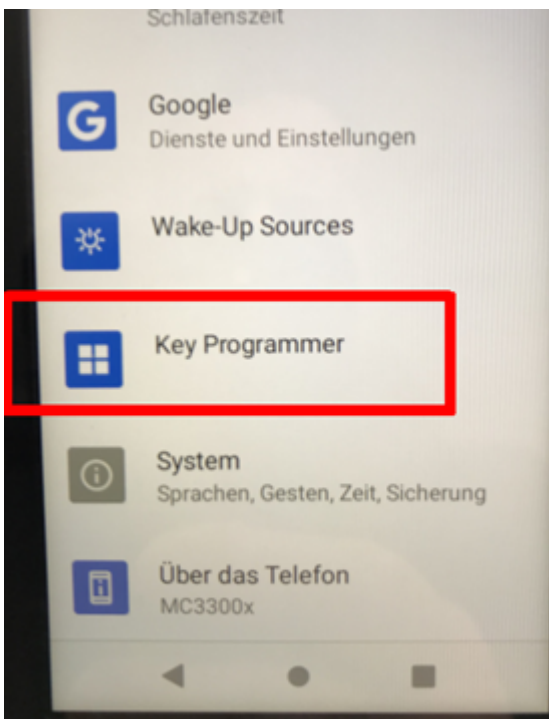

Hier beim GUN_TRIGGER umstellen auf „NONE“ -> damit geht hier nur noch RFID (in der Drägerware)

Der Barcodescanner geht dann über die gelbe Taste..

