

# Starten des Serverdienstes


Damit eine Synchronisation permanent möglich ist, muss der **Drägerware Web Service** als Windows-Dienst eingerichtet sein.

## Installation Serverdienste

Wird die Synchronisation auf einem PC mit einer Einzelplatzinstallation ausgeführt, wurden die entsprechenden Windowsdienste automatisch bei der Installation angelegt.

Soll die Synchronisation auf einem Server ausgeführt werden, so ist dort eine Installation Serverdienste auszuführen.

Anschließend ist unter Windows die Dienste-Verwaltung aufzurufen und der Dienst **Drägerware Web Service** zu starten.

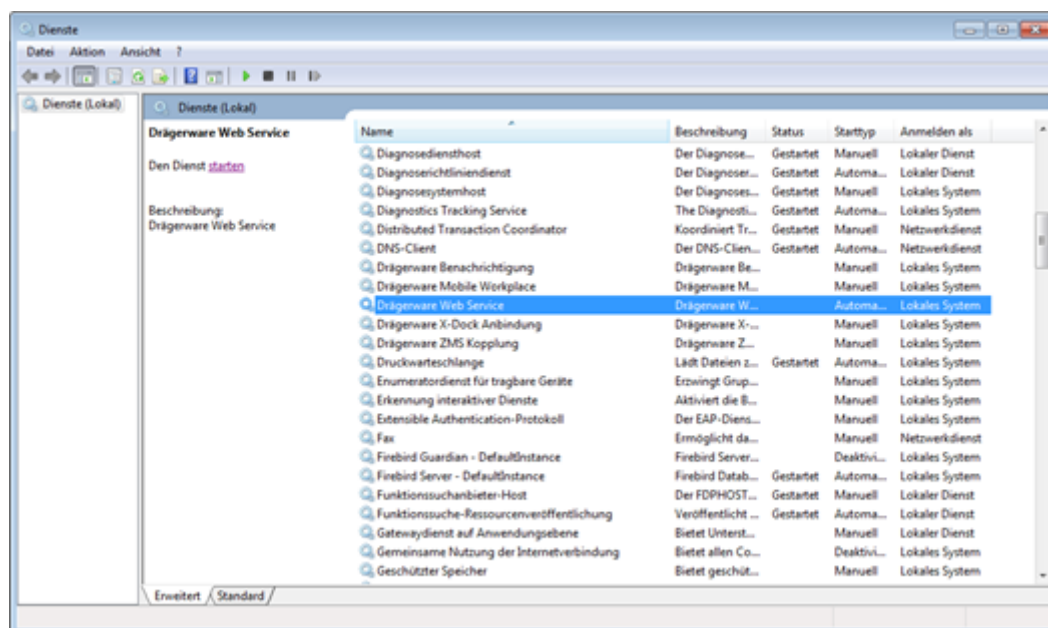

Dräger empfiehlt als Starttyp des Dienstes **Automatisch (verzögerter Start)** eingestellt sein, damit nach einem Neustart des Rechners/Servers der Web Service automatisch zur Verfügung steht.