

Ansicht Fahrzeugübersicht

Die Fahrzeugübersicht steht ab der Drägerware.Werkstatt 7000 (2023.2) mit laufendem Softwarepflegevertrag zur Verfügung. Die Übersicht benötigt keine Gleichzeitiglizenz.

- Allgemeines zur Fahrzeugübersicht
- Einstellungen der Fahrzeugübersicht

Allgemeines zur Fahrzeugübersicht

Allgemeines

- Die Fahrzeugübersicht kann die klassische Magnettafel ersetzen.
- Fahrzeuge werden **automatisch** angezeigt, wenn sie auf den ausgewählten Standorten liegen.
- Ab Version 2023.3 werden auch Geräte auf Unterstandorten des Fahrzeuges angezeigt.
- Für die Anzeige ist kein Login mit einem Benutzernamen erforderlich. Das Einloggen ist nur erforderlich, wenn die Einstellungen verändert werden sollen.
- Um mehr Fahrzeuge und Geräte anzuzeigen, kann die Darstellung wie folgt verkleinert werden.
 - Wenn die Steuerungstaste an der Tastatur („Strg“) gedrückt wird, kann am Mausekran gedreht werden.
 - Alternativ drückt man auf die „-“ bzw. „+“-Taste der Tastatur (parallel zur „Strg“-Taste).
 - Je nach Browser gibt es weitere Möglichkeiten rein- und raus zu zoomen.

Aufruf im Browser

Hinter die konfigurierte Server-Adresse muss noch **/vehicles** angehängt werden.

Beispiel:

```
http://localhost:8091/vehicles
```

Hinweise zur Anzeige/Darstellung


- Das Fahrzeug 1-46-2 (auf Fahrzeughalle 2) ist nicht funktionstüchtig.
- Der PA-11000-002 (auf Fahrzeug 2-46-1 in Fahrzeughalle 2) hat ein abgelaufenes Intervall.
- Es werden nur Fahrzeuge angezeigt, die auch als Standort angelegt sind.
- Die Hintergrundfarben der Geräte zeigen die Fälligkeit der Geräte an:
 - rot: Intervall abgelaufen
 - schwarz: ausgemustert
 - gelb: in ≤ 14 Tagen fällig
 - ansonsten grün
 - Bei Sets werden jeweils alle Intervalle der Komponenten berücksichtigt

Zusätzlich werden die Geräte ggf. mit den entsprechenden Icons angezeigt.

- Es gibt keine Begrenzung der Anzahl, passen die Fahrzeuge und/oder Geräte nicht ins Fenster, sind unten drei Punkte als Hinweis zu sehen.
- Die Spalte **Nicht einsatzbereit**:
 - Hier werden alle Geräte angezeigt, die nicht auf den ausgewählten Standorten sind, überfällige Intervalle haben, funktionsuntüchtig sind oder einen offenen Mangel haben.
 - Es wird entsprechend dem größten überfälligen Intervall gruppiert.
 - Die feste Gruppe **Nur prüfen** beinhaltet Geräte ohne abgelaufenes Intervall, die funktionsuntüchtig sind.


Einstellungen der Fahrzeugübersicht

Die Einstellungen der Fahrzeugübersicht erfolgt über die Schaltfläche Einstellungen:

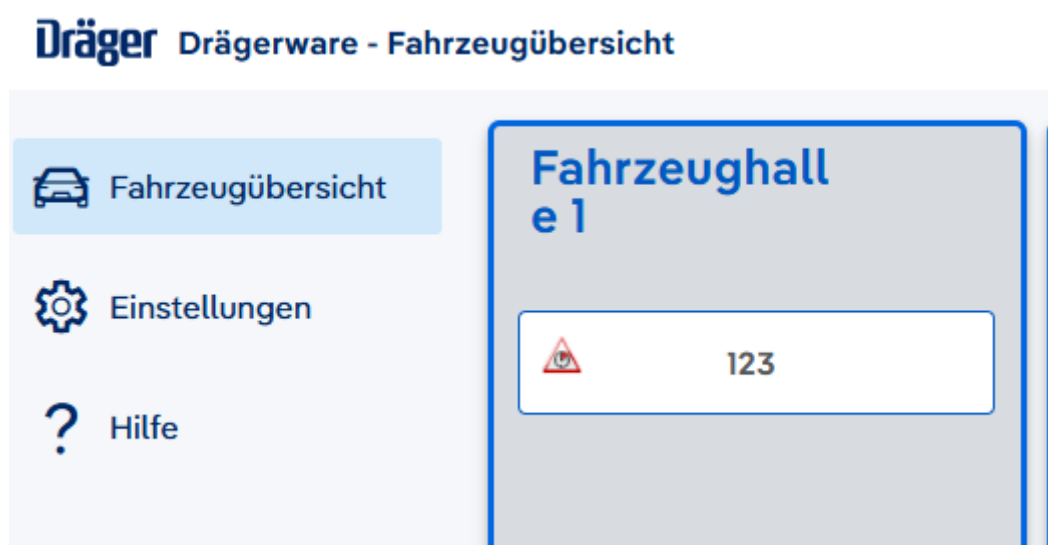

Um Einstellungen durchzuführen, ist eine Anmeldung mit einem Benutzer mit Admin-Rechten in der Drägerware erforderlich.

Nach der Anmeldung stehen folgenden Registerkarten zur Verfügung:



Standorte

In dieser Registerkarte werden die zu überwachenden Standorte ausgewählt.

☐ Spalte 'Nicht einsatzbereit' ausblenden

- ▼ Standorte
 - ☐ I-54
 - > ☐ Berufsfeuerwehr
 - > ☐ Betriebshof
 - > ☐ BKRZ
 - > ☐ Braunschweig
 - > ☐ Conti
 - > ☒ Feuerwehr Musterstadt
 - > ☐ FF Lengfeld
 - > ☐ FF Oberdürrbach
 - > ☐ FF Unterdürrbach
 - > ☐ FRW-01
 - > ☐ FTZ
 - > ☐ GS Hücklingen

Bezeichnung ändern

Standorte	Bezeichnung	Spaltenbreite	Auch Geräte ohne Fahrzeug anzeigen
≡	Hauptwache, Fahrzeughalle 1	1 ▼	<input type="checkbox"/>
≡	Hauptwache, Fahrzeughalle 2	1 ▼	<input type="checkbox"/>
≡	Hauptwache, Fahrzeughalle 3	1 ▼	<input type="checkbox"/>
≡	Feuerwehr Musterstadt	1 ▼	<input checked="" type="checkbox"/>

Spalte 'Nicht einsatzbereit' ausblenden

Über diese Schaltfläche kann die Spalte Nicht einsatzbereit ausgeblendet werden

Über die Schaltfläche können die ausgewählten Standorte per Drag & Drop in eine gewünschte Reihenfolge verschoben werden.

Bezeichnung ändern

Hierüber kann die Standortbezeichnung geändert werden.

Spaltenbreite

Legt fest, wie viele Spalten für den jeweiligen Standort verwendet werden soll.

Fahrzeuge

In dieser Registerkarte können Fahrzeuge, die in der Fahrzeugübersicht nicht angezeigt werden sollen, ausgewählt werden.

Standorte	Fahrzeuge	Geräte	Weitere	Profil: Default
-----------	-----------	--------	---------	-----------------

- ☐ Alle Beladelisten (nicht nur von Fahrzeugen) anzeigen
 ☐ Fahrzeuge nach Standort-Sort-ID sortieren
 ☐ Fahrzeuge/Beladelisten ohne Beladung ausblenden

⚠ Die hier ausgewählten Fahrzeugtypen werden in der Übersicht ausgeblendet

- ▼ MAT-Hierarchie
 - ▼ Fahrzeuge
 - ☐ Abrollbehälter
 - ☐ AB - Atemschutz
 - ☐ AB - Hygiene
 - ☐ AB - MANV
 - ☐ AB - Rüst
 - ☐ AB - Sonderlöschmittel
 - ☐ AB - Strom
 - ☐ AB - Versorgung
 - ☒ Einsatzleitfahrzeuge
 - ☒ ELW 1
 - ☒ ELW 2

Alle Beladelisten (nicht nur von Fahrzeugen) anzeigen

Zeigt auch Beladelisten von anderen Geräte an, die auch als Standort verwendet werden.

Fahrzeuge nach Standort-Sort-ID sortieren

Ist dieser Haken gesetzt, werden die Fahrzeuge nach der Sort-ID im Menü Standorte sortiert.


Benutzermenüs für Standorte

Fahrzeuge/Beladelisten ohne Beladung ausblenden

Fahrzeuge oder Beladelisten ohne Beladung werden nicht angezeigt.

Geräte

In dieser Registerkarte können die zu überwachenden Geräte ausgewählt werden.

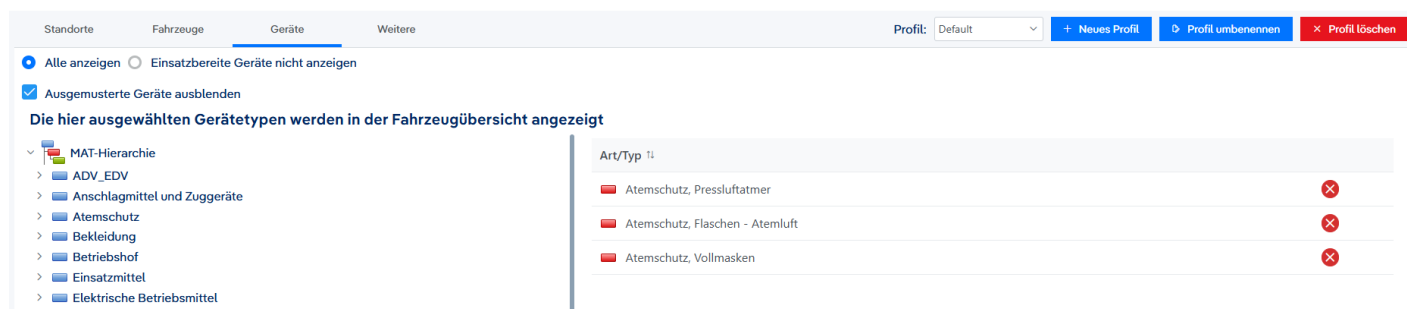

Standorte Fahrzeuge **Geräte** Weitere

Profil: Default + Neues Profil > Profil umbenennen x Profil löschen

☒ Alle anzeigen ☐ Einsatzbereite Geräte nicht anzeigen

☒ Ausgemusterte Geräte ausblenden

Die hier ausgewählten Gerätetypen werden in der Fahrzeugübersicht angezeigt

Art/Typ	
Atemschutz, Pressluftatmer	<input checked="" type="checkbox"/> x
Atemschutz, Flaschen - Atemluft	<input checked="" type="checkbox"/> x
Atemschutz, Vollmasken	<input checked="" type="checkbox"/> x

Ausgemusterte Geräte ausblenden

Ist dieser Haken gesetzt, werden ausgemusterte Geräte in der Fahrzeugübersicht nicht angezeigt.

Alle anzeigen/Einsatzbereite Geräte nicht anzeigen

Je nach Auswahl werden voll funktionstüchtige Geräte in der Fahrzeugübersicht angezeigt, oder nicht..

Beispiel: Die Option kann verwendet werden, wenn eine Werkstatt bewusst nur die Geräte sehen möchte bei denen Handlungsbedarf besteht.

Weitere

In dieser Registerkarte wird das Aktualisierungsintervall der Anzeige in Sekunden eingestellt.

Standorte	Fahrzeuge	Geräte	Weitere
Aktualisierungsintervall [s] * <input type="text" value="60"/>			

Profil (ab Version 9000):

Über diese Funktion können mehrere Ansichten (Profile) mit unterschiedlichen Einstellungen konfiguriert werden. Die Fahrzeugübersicht startet auf einem Arbeitsplatz in dem zuvor eingestellten Profil.

Die erstellten Profile können im Browser über die entsprechende Erweiterung der URL direkt aufgerufen werden.

Beispiel:

<http://127.0.0.1:8091/vehicles?name=Default>

Standorte	Fahrzeuge	Geräte	Weitere	Profil:	+ Neues Profil	▶ Profil umbenennen	✕ Profil löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgemusterte Geräte ausblenden	<input type="checkbox"/> Einsatzbereite Geräte anzeigen			Feuerwa... ▼ Default Feuerwache 1			

Die hier ausgewählten Gerätetypen werden in der Fahrzeugübersicht angezeigt

Neues Profil

Über diese Schaltfläche kann ein neues Profil angelegt werden.

Profil umbenennen

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor ausgewähltes Profil umbenannt werden.

Profil löschen

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor ausgewähltes Profil gelöscht werden.

Beispiel: Mit unterschiedlichen Profilen können z.B. getrennte Übersichten für Standorte oder auch für unterschiedliche Geräte (Atemschutz, Gasmessgeräte, etc.) erstellt werden.