

Ansicht Fahrzeugübersicht

Die Fahrzeugübersicht steht ab der Drägerware.Werkstatt 7000 (2023.2) mit laufendem Softwarepflegevertrag zur Verfügung. Die Übersicht benötigt keine Gleichzeitiglizenz.

- [Allgemeines zur Fahrzeugübersicht](#)
- [Einstellungen der Fahrzeugübersicht](#)

Allgemeines zur Fahrzeugübersicht

Allgemeines

- Die Fahrzeugübersicht kann die klassische Magnettafel ersetzen.
- Fahrzeuge werden **automatisch** angezeigt, wenn sie auf den ausgewählten Standorten liegen.
- Ab Version 2023.3 werden auch Geräte auf Unterstandorten des Fahrzeuges angezeigt.
- Für die Anzeige ist kein Login mit einem Benutzernamen erforderlich. Das Einloggen ist nur erforderlich, wenn die Einstellungen verändert werden sollen.
- Um mehr Fahrzeuge und Geräte anzuzeigen, kann die Darstellung wie folgt verkleinert werden.
 - Wenn die Steuerungstaste an der Tastatur („Strg“) gedrückt wird, kann am Mausrad gedreht werden.
 - Alternativ drückt man auf die „-“, bzw. „+“-Taste der Tastatur (parallel zur „Strg“-Taste).
 - Je nach Browser gibt es weitere Möglichkeiten rein- und raus zu zoomen.

Aufruf im Browser

Hinter die konfigurierte Server-Adresse muss noch **/vehicles** angehängen werden.

Beispiel:

```
http://localhost:8091/vehicles
```

Hinweise zur Anzeige/Darstellung

- Das Fahrzeug 1-46-2 (auf Fahrzeughalle 2) ist nicht funktionstüchtig.
- Der PA-11000-002 (auf Fahrzeug 2-46-1 in Fahrzeughalle 2) hat ein abgelaufenes Intervall.
- Es werden nur Fahrzeuge angezeigt, die auch als Standort angelegt sind.
- Die Hintergrundfarben der Geräte zeigen die Fälligkeit der Geräte an:
 - rot: Intervall abgelaufen
 - schwarz: ausgemustert
 - gelb: in ≤ 14 Tagen fällig
 - ansonsten grau
 - Bei Sets werden jeweils alle Intervalle der Komponenten berücksichtigt

Zusätzlich werden die Geräte ggf. mit den entsprechenden Icons angezeigt.

- Es gibt keine Begrenzung der Anzahl, passen die Fahrzeuge und/oder Geräte nicht ins Fenster, sind unten drei Punkte als Hinweis zu sehen.
- Die Spalte **Nicht einsatzbereit**:
 - Hier werden alle Geräte angezeigt, die nicht auf den ausgewählten Standorten sind, überfällige Intervalle haben, funktionsuntüchtig sind oder einen offenen Mangel haben.
 - Es wird entsprechend dem größten überfälligen Intervall gruppiert.
 - Die feste Gruppe **Nur prüfen** beinhaltet Geräte ohne abgelaufenes Intervall, die funktionsuntüchtig sind.

Einstellungen der Fahrzeugübersicht

Die Einstellungen der Fahrzeugübersicht erfolgt über die Schaltfläche **Einstellungen**:

The screenshot shows the 'Drägerware - Fahrzeugübersicht' interface. On the left is a navigation menu with 'Fahrzeugübersicht' (selected), 'Einstellungen', and 'Hilfe'. The main area is divided into three sections: 'Fahrzeughalle 1', 'Fahrzeughalle 2', and 'Fahrzeughalle 3'. 'Fahrzeughalle 1' contains a list of devices: HLF 1-46-1, MA-11000-8001, MA-11000-8002, MA-11000-8003, MA-11000-8004, MA-11000-8005 (highlighted in red with a warning icon), and MA-11000-8006 (with a warning icon). 'Fahrzeughalle 2' contains a list of devices: 2-46, PA-11000-018, PA-11000-019, PA-11000-021, PA-11000-022, PA-11000-023, and PA-11000-024. 'Fahrzeughalle 3' contains two boxes: '1-24' and 'F MS-FW 2747'.

Um Einstellungen durchzuführen, ist eine Anmeldung mit einem Benutzer mit Admin-Rechten in der Drägerware erforderlich.

Nach der Anmeldung stehen folgenden Registerkarten zur Verfügung:

The screenshot shows the 'Drägerware - Fahrzeugübersicht' interface. The navigation menu at the top includes 'Fahrzeugübersicht', 'Standorte', 'Fahrzeuge', 'Geräte', and 'Weitere'. The 'Standorte' tab is selected. In the top right corner, there are options for 'Ausloggen' and 'Dirk Ruprecht'. Below the navigation menu, there are profile management options: 'Profil: Default', '+ Neues Profil', 'Profil umbenennen', and 'Profil löschen'.

Standorte

In dieser Registerkarte werden die zu überwachenden Standorte ausgewählt.

Standorte Fahrzeuge Geräte Weitere Profil: Default + Neues Profil ✎ Profil umbenennen 🗑️ Profil löschen

Spalte 'Nicht einsatzbereit' ausblenden 2 Standorte in eine Spalte

- ▼ Standorte
- ☐ I-54
- > ☐ Berufsfeuerwehr
- > ☐ Betriebshof
- > ☐ BKRZ
- > ☐ Braunschweig
- > ☐ Conti
- > ☐ Feuerwehr Musterstadt
- > ☐ FF Lengfeld
- > ☐ FF Oberdürrbach
- > ☐ FF Unterdürrbach
- > ☐ FRW-01
- > ☐ FTZ
- > ☐ GS Häcklingen

Bezeichnung ändern

Standorte	Bezeichnung	Spaltenbreite	Auch Geräte ohne Fahrzeug anzeigen	
☰	Hauptwache, Fahrzeughalle 1	1	<input type="checkbox"/>	✕
☰	Hauptwache, Fahrzeughalle 2	1	<input checked="" type="checkbox"/>	✕
☰	Hauptwache, Fahrzeughalle 3	1	<input checked="" type="checkbox"/>	✕

Spalte 'Nicht einsatzbereit' ausblenden

Über diese Schaltfläche kann die Spalte Nicht einsatzbereit ausgeblendet werden

Über die Schaltfläche ☰ können die ausgewählten Standorte per Drag & Drop in eine gewünschte Reihenfolge verschoben werden.

2 Standorte in einer Spalte

Ist diese Option gesetzt, werden pro Spalte zwei Standorte angezeigt, ansonsten nur einer.

Bezeichnung ändern

Hierüber kann die Standortbezeichnung geändert werden.

Spaltenbreite

Legt fest, wie viele Spalten für den jeweiligen Standort verwendet werden soll.

Auch Geräte ohne Fahrzeug anzeigen

Es werden auch die Geräte auf einen Standort angezeigt, die sich nicht auf einem Fahrzeug befinden.

Fahrzeuge

In dieser Registerkarte können Fahrzeuge, die in der Fahrzeugübersicht nicht angezeigt werden sollen, ausgewählt werden.

Standorte Fahrzeuge Geräte Weitere Profil: Default ▾ + Neues Profil Profil umbenennen

Alle Beladelisten (nicht nur von Fahrzeugen) anzeigen
 Fahrzeuge nach Standort-Sort-ID sortieren
 Fahrzeuge/Beladelisten ohne Beladung ausblenden
 Fahrzeuge mit KFZ-Kennzeichen (und nicht mit ID anzeigen)
 Namen der direkten Unterstandorte anzeigen

⚠ Die hier ausgewählten Fahrzeugtypen werden in der Übersicht ausgeblendet

- MAT-Hierarchie
 - Fahrzeuge
 - Abrollbehälter
 - AB - Atemschutz
 - AB - Hygiene
 - AB - MANV
 - AB - Rüst
 - AB - Sonderlöschmittel
 - AB - Strom
 - AB - Versorgung
 - Einsatzleitfahrzeuge
 - ELW 1
 - ELW 2

Alle Beladelisten (nicht nur von Fahrzeugen) anzeigen

Zeigt auch Beladelisten von anderen Geräte an, die auch als Standort verwendet werden.

Fahrzeuge nach Standort-Sort-ID sortieren

Ist dieser Haken gesetzt, werden die Fahrzeuge nach der Sort-ID im Menü Standorte sortiert.

Benutzermenüs für Standorte

Fahrzeuge/Beladelisten ohne Beladung ausblenden

Fahrzeuge oder Beladelisten ohne Beladung werden nicht angezeigt.

Fahrzeuge mit KFZ-Kennzeichen (und nicht mit ID) anzeigen

Ist dieser Haken gesetzt, wird anstelle der Identifikationsnummer das KFZ-Kennzeichen als Beschriftung verwendet.

Namen der direkten Unterstandorte anzeigen

Ist dieser Haken gesetzt, werden die Geräte auf dem Fahrzeug nach Unterstandorten sortiert angezeigt.

Geräte

In dieser Registerkarte können die zu überwachenden Geräte ausgewählt werden.

Standorte Fahrzeuge **Geräte** Weitere

Profil: Test + Neues Profil Profil umbenennen Profil löschen

Alle anzeigen Einsatzbereite Geräte nicht anzeigen

Kennung:

Ausgemusterte Geräte ausblenden

Die hier ausgewählten Gerätetypen werden in der Fahrzeugübersicht angezeigt

- ▼ MAT-Hierarchie
- > ADV_EDV
- > Anschlagmittel und Zuggeräte
- > Atemschutz
- > Bekleidung
- > Betriebshof
- > Einsatzmittel
- > Elektrische Betriebsmittel

Art/Typ ¹⁾	
Atemschutz, Pressluftatmer	✕
Atemschutz, Flaschen - Atemluft	✕
Atemschutz, Vollmasken	✕

Kennung (nur bei Mandatenfähigkeit)

Hierüber kann die Anzeige der Geräte eingeschränkt werden.

Ausgemusterte Geräte ausblenden

Ist dieser Haken gesetzt, werden ausgemusterte Geräte in der Fahrzeugübersicht nicht angezeigt.

Alle anzeigen/Einsatzbereite Geräte nicht anzeigen

Je nach Auswahl werden voll funktionstüchtige Geräte in der Fahrzeugübersicht angezeigt, oder nicht..

Beispiel: Die Option kann verwendet werden, wenn eine Werkstatt bewusst nur die Geräte sehen möchte bei denen Handlungsbedarf besteht.

Weitere

In dieser Registerkarte wird das Aktualisierungsintervall der Anzeige in Sekunden eingestellt.

Standorte Fahrzeuge Geräte **Weitere**

Aktualisierungsintervall [s] *


Profil (ab Version 9000):

Über diese Funktion können mehrere Ansichten (Profile) mit unterschiedlichen Einstellungen konfiguriert werden. Die Fahrzeugübersicht startet auf einem Arbeitsplatz in dem zuvor eingestellten Profil.

Die erstellten Profile können im Browser über die entsprechende Erweiterung der URL direkt aufgerufen werden.

Beispiel:

http://127.0.0.1:8091/vehicles?name=Default

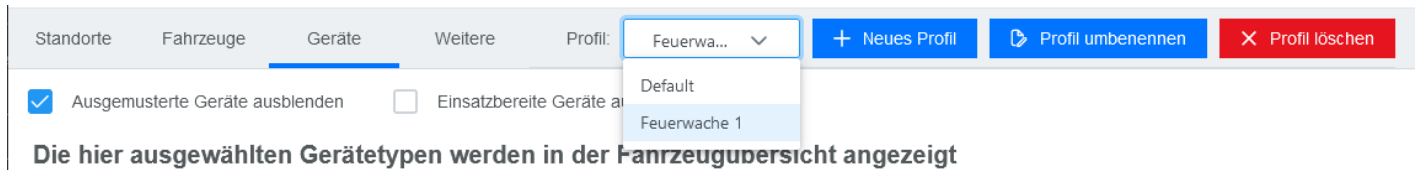

The screenshot shows a web interface with a navigation bar containing tabs: 'Standorte', 'Fahrzeuge', 'Geräte', 'Weitere', and 'Profil:'. The 'Geräte' tab is active. To the right of the 'Profil:' label is a dropdown menu currently showing 'Feuerwa...'. Below the dropdown are two buttons: '+ Neues Profil' (blue) and 'Profil umbenennen' (blue with a pencil icon). To the right of these is a red button 'Profil löschen' with a red 'X' icon. Below the navigation bar, there are two checkboxes: 'Ausgemusterte Geräte ausblenden' (checked) and 'Einsatzbereite Geräte an...'. Below the checkboxes is a text label: 'Die hier ausgewählten Gerätetypen werden in der Fahrzeugübersicht angezeigt'.

Neues Profil

Über diese Schaltfläche kann ein neues Profil angelegt werden.

Profil umbenennen

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor ausgewähltes Profil umbenannt werden.

Profil löschen

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor ausgewähltes Profil gelöscht werden.

Beispiel: Mit unterschiedlichen Profilen können z.B. getrennte Übersichten für Standorte oder auch für unterschiedliche Geräte (Atemschutz, Gasmessgeräte, etc.) erstellt werden.