

Fahrzeugübersicht

Die Fahrzeugübersicht steht ab der Drägerware.Werkstatt 7000 (2023.2) mit laufendem Softwarepflegevertrag zur Verfügung. Die Übersicht benötigt keine Gleichzeitiglizenz.Die neue Übersicht zeigt: - Fahrzeuge auf ausgewählten Standorten- Pressluftatmer (oder andere Gerätetypen) auf den Fahrzeugen und deren Status

- Allgemeines zur Fahrzeugübersicht
- Einstellungen der Fahrzeugübersicht

Allgemeines zur Fahrzeugübersicht

Allgemeines

- Die Fahrzeugübersicht kann die klassische Magnettafel ersetzen.
- Fahrzeuge werden **automatisch** angezeigt, wenn sie auf den ausgewählten Standorten liegen.
- Ab Version 2023.3 werden auch Geräte auf Unterstandorten des Fahrzeuges angezeigt.
- Für die Anzeige ist kein Login mit einem Benutzernamen erforderlich. Das Einloggen ist nur erforderlich, wenn die Einstellungen verändert werden sollen.
- Um mehr Fahrzeuge und Geräte anzuzeigen, kann die Darstellung wie folgt verkleinert werden.
 - Wenn die Steuerungstaste an der Tastatur („Strg“) gedrückt wird, kann am Mausekran gedreht werden.
 - Alternativ drückt man auf die „-“ bzw. „+“-Taste der Tastatur (parallel zur „Strg“-Taste).
 - Je nach Browser gibt es weitere Möglichkeiten rein- und raus zu zoomen.

Aufruf im Browser

Hinter die konfigurierte Server-Adresse muss noch **/vehicles** angehängt werden.

Beispiel:

```
http://localhost:8091/vehicles
```

Dräger Originalware - Fahrzeugübersicht

Station 1	Station 2	Station 3	Station 4	Nicht einsatzbereit
HLF-004 PA-0026 PA-0028 KS-0029 KS-0030 KS-0031 KS-0032 HLF-005 KS-0040 KS-0041 KS-0042 PA-0043 PA-0045 HLF-006 KS-0046 KS-0047 PA-0048 PA-0049 PA-0050 KS-0051 PA-0052	LF20 PA-0001 PA-0002 KS-0004 KS-0005 TLF 20 01 PA-0001 PA-0003 KS-0024 KS-0025	HLF-003 PA-0005 PA-0003 KS-0013 KS-0015	HLF-002 PA-0014 PA-0054 KS-0056 KS-0057	Nur prüfen PA-0013 PA-0016 PA-0018 PA-0019 PA-0020 PA-0021 PA-0022 PA-0023 PA-0024 PA-0025 PA-0026 PA-0027 PA-0028 PA-0029 PA-0030 PA-0031 PA-0032 PA-0033 PA-0034 PA-0035 PA-0036 PA-0037 PA-0038 PA-0039 PA-0040 PA-0041 PA-0042 PA-0043 PA-0044 PA-0045 PA-0046 PA-0047 PA-0048 PA-0049 PA-0050 PA-0051 PA-0052 PA-0053 PA-0054 PA-0055 PA-0056 PA-0057 PA-0058 PA-0059 PA-0060 PA-0061 PA-0062 PA-0063 PA-0064 PA-0065 PA-0066 PA-0067 PA-0068 PA-0069 PA-0070 PA-0071 PA-0072 PA-0073 PA-0074 PA-0075 PA-0076 PA-0077 PA-0078 PA-0079 PA-0080 PA-0081 PA-0082 PA-0083 PA-0084 PA-0085 PA-0086 PA-0087 PA-0088 PA-0089 PA-0090 PA-0091 PA-0092 PA-0093 PA-0094 PA-0095 PA-0096 PA-0097 PA-0098 PA-0099 PA-0100 Jahresprüfung PA-0005 PA-0007

Hinweise zur Anzeige/Darstellung

- Das Fahrzeug HLF-003 (auf Station 3) ist nicht funktionstüchtig.
- Der PA-0014 (auf Fahrzeug HLF-002 an Station 4) hat ein abgelaufenes Intervall.
- Es werden nur Fahrzeuge angezeigt, die auch als Standort angelegt sind.
- Die Hintergrundfarben der Geräte zeigen die Fälligkeit der Geräte an:
 - rot: Intervall abgelaufen
 - schwarz: ausgemustert
 - gelb: in ≤ 14 Tagen fällig
 - ansonsten grün
 - Bei Sets werden jeweils alle Intervalle der Komponenten berücksichtigt

Zusätzlich werden die Geräte ggf. mit den entsprechenden Icons angezeigt.

- Es gibt keine Begrenzung der Anzahl, passen die Fahrzeuge und/oder Geräte nicht ins Fenster, sind unten drei Punkte als Hinweis zu sehen.
- Die Spalte **Nicht einsatzbereit**:
 - Hier werden alle Geräte angezeigt, die nicht auf den ausgewählten Standorten sind und überfällige Intervalle haben oder funktionsuntüchtig sind.
 - Es wird entsprechend dem größten überfälligen Intervall gruppiert.
 - Die feste Gruppe **Nur prüfen** beinhaltet Geräte ohne abgelaufenes Intervall, die funktionsuntüchtig sind.


Einstellungen der Fahrzeugübersicht

Die Einstellungen der Fahrzeugübersicht erfolgt im Browser oben links:




Um Einstellungen durchzuführen, ist eine Anmeldung mit einem Benutzer mit Admin-Rechten in der Drägerware erforderlich.

Nach der Anmeldung stehen folgenden Registerkarten zur Verfügung:

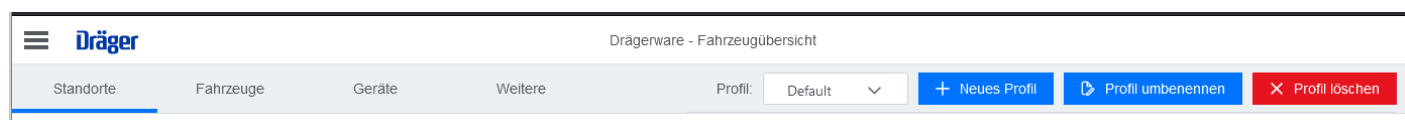

Standorte

In dieser Registerkarte werden die zu überwachenden Standorte ausgewählt.

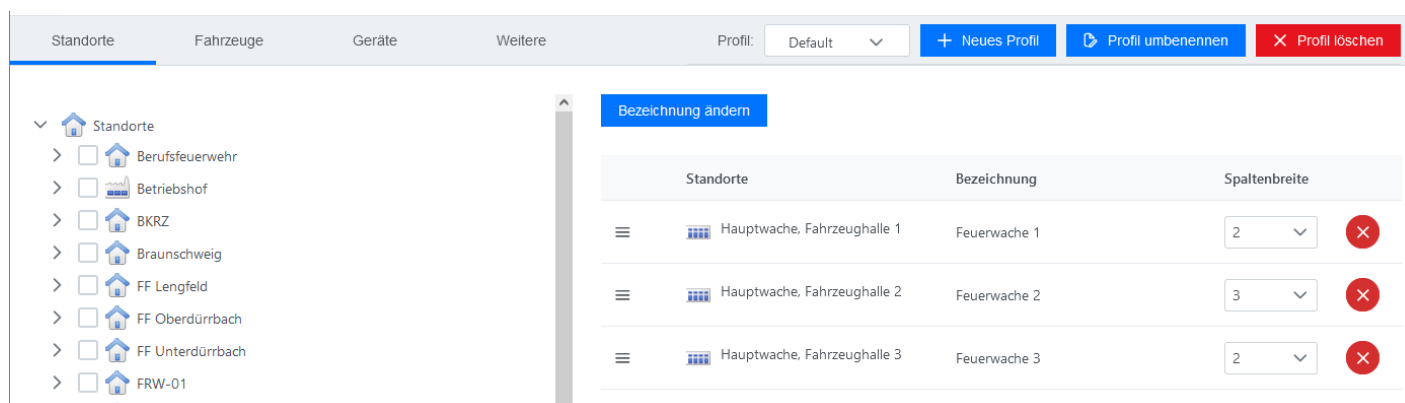

Über die Schaltfläche können die ausgewählten Standorte per Drag & Drop in eine gewünschte Reihenfolge verschoben werden.

Bezeichnung ändern

Hierüber kann die Standortbezeichnung geändert werden.

Spaltenbreite

Legt fest, wie viele Spalten für den jeweiligen Standort verwendet werden soll.

Fahrzeuge

In dieser Registerkarte können Fahrzeuge, die in der Fahrzeugübersicht nicht angezeigt werden sollen, ausgewählt werden.

Standorte	Fahrzeuge	Geräte	Weitere

☐ Fahrzeuge nach Standort-Sort-ID sortieren

⚠ Die hier ausgewählten Fahrzeugtypen werden in der Übersicht ausgeblendet

- ☒ MAT-Hierarchie
 - ☒ Fahrzeuge
 - ☒ Abrollbehälter
 - ☒ Einsatzleitfahrzeuge
 - ☒ ELW 1
 - ☒ ELW 2
 - ☐ Großfahrzeuge
 - ☐ LKW über 7,5t zGG
 - ☐ Hubrettungsfahrzeuge
 - ☐ DLA (K) 23-12
 - ☐ Kleinfahrzeuge
 - ☐ Kleinfahrzeuge

Fahrzeuge nach Standort-Sort-ID sortieren

Ist dieser Haken gesetzt, werden die Fahrzeuge nach der Sort-ID im Menü Standorte sortiert.

Benutzermenüs für Standorte

Geräte

In dieser Registerkarte können die zu überwachenden Geräte ausgewählt werden.

Standorte Fahrzeuge **Geräte** Weitere Profil: Default ▼ + Neues Profil Profil umbenennen X Profil löschen

☒ Ausgemusterte Geräte ausblenden ☐ Einsatzbereite Geräte ausblenden

Die hier ausgewählten Gerätetypen werden in der Fahrzeugübersicht angezeigt

MAT-Hierarchie
 > ADV_EDV
 > Anschlagmittel und Zuggeräte
 > **Atemschutz**
 > Bekleidung
 > Betriebshof
 > Einsatzmittel

Art/Typ ↑↓	
Atemschutz, Pressluftatmer, PSS 7000	X
Atemschutz, Pressluftatmer, PSS 5000 (DP)	X

Ausgemusterte Geräte ausblenden

Ist dieser Haken gesetzt, werden ausgemusterte Geräte in der Fahrzeugübersicht nicht angezeigt.

Einsatzbereite Geräte ausblenden

Ist dieser Haken gesetzt, werden voll funktionstüchtige Geräte in der Fahrzeugübersicht nicht angezeigt.

Beispiel: Die Option kann verwendet werden, wenn eine Werkstatt bewusst nur die Geräte sehen möchte bei denen Handlungsbedarf besteht.

Weitere

In dieser Registerkarte wird das Aktualisierungsintervall der Anzeige in Sekunden eingestellt.

Standorte	Fahrzeuge	Geräte	Weitere
Aktualisierungsintervall [s] * <input type="text" value="10"/>			

Profil (ab Version 9000):

Über diese Funktion können mehrere Ansichten (Profile) mit unterschiedlichen Einstellungen konfiguriert werden. Die Fahrzeugübersicht startet auf einem Arbeitsplatz in dem zuvor eingestellten Profil.

Die erstellten Profile werden in der Datenbank gespeichert, und können somit auch an anderen Arbeitsplätzen ausgewählt werden.

Standorte	Fahrzeuge	Geräte	Weitere	Profil:			
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgemusterte Geräte ausblenden <input type="checkbox"/> Einsatzbereite Geräte anzeigen				Feuerwa... ▼ Default Feuerwache 1	+ Neues Profil	🔄 Profil umbenennen	✖ Profil löschen

Die hier ausgewählten Gerätetypen werden in der Fahrzeugübersicht angezeigt

Neues Profil

Über diese Schaltfläche kann ein neues Profil angelegt werden.

Profil umbenennen

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor ausgewähltes Profil umbenannt werden.

Profil löschen

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor ausgewähltes Profil gelöscht werden.

Beispiel: Mit unterschiedlichen Profilen können z.B. getrennte Übersichten für Standorte oder auch für unterschiedliche Geräte (Atemschutz, Gasmessgeräte, etc.) erstellt werden.