

Fahrzeugübersicht

Die Fahrzeugübersicht steht ab der Drägerware.Werkstatt 7000 (2023.2) mit laufendem Wartungsvertrag zur Verfügung. Die Übersicht benötigt keine Gleichzeitiglizenz. Die neue Übersicht zeigt: - Fahrzeuge auf ausgewählten Standorten - Pressluftatmer (oder andere Gerätetypen) auf den Fahrzeugen und deren Status

- [Allgemeines zur Fahrzeugübersicht](#)
- [Einstellungen der Fahrzeugübersicht](#)

Allgemeines zur Fahrzeugübersicht

Allgemeines

- Die Fahrzeugübersicht kann die klassische Magnettafel ersetzen.
- Fahrzeuge werden **automatisch** angezeigt, wenn sie auf den ausgewählten Standorten liegen.
- Ab Version 2023.3 werden auch Geräte auf Unterstandorten des Fahrzeuges angezeigt.
- Für die Anzeige ist kein Login mit einem Benutzernamen erforderlich. Das Einloggen ist nur erforderlich, wenn die Einstellungen verändert werden sollen.
- Um mehr Fahrzeuge und Geräte anzuzeigen, kann die Darstellung wie folgt verkleinert werden.
 - Wenn die Steuerungstaste an der Tastatur („Strg“) gedrückt wird, kann am Mausekran gedreht werden.
 - Alternativ drückt man auf die „-“ bzw. „+“-Taste der Tastatur (parallel zur „Strg“-Taste).
 - Je nach Browser gibt es weitere Möglichkeiten rein- und raus zu zoomen.

Aufruf im Browser

Hinter die konfigurierte Server-Adresse muss noch **/vehicles** angehängt werden.

Beispiel:

```
http://localhost:8091/vehicles
```

Hinweise zur Anzeige/Darstellung

- Zusätzlich werden die Geräte ggf. mit den entsprechenden Icons angezeigt.

- Seite 3


Einstellungen der Fahrzeugübersicht

Die Einstellungen der Fahrzeugübersicht erfolgt im Browser oben links:




Um Einstellungen durchzuführen, ist eine Anmeldung mit einem Benutzer mit Admin-Rechten in der Drägerware erforderlich.

Nach der Anmeldung stehen folgenden Registerkarten zur Verfügung:

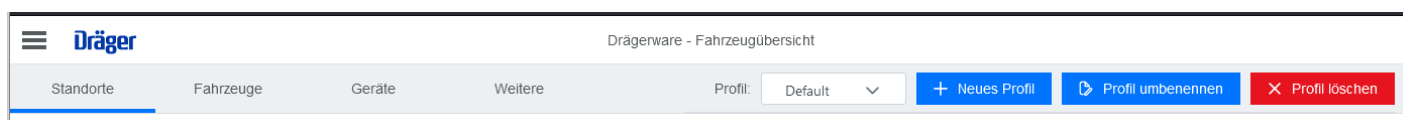

Standorte

In dieser Registerkarte werden die zu überwachenden Standorte ausgewählt.

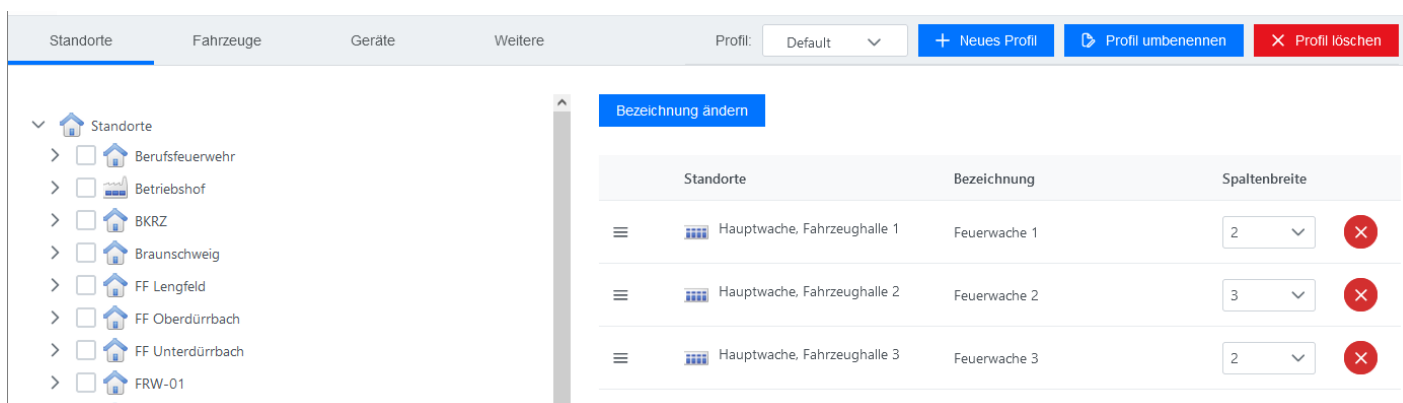

Über die Schaltfläche können die ausgewählten Standorte per Drag & Drop in eine gewünschte Reihenfolge verschoben werden.

Bezeichnung ändern

Hierüber kann die Standortbezeichnung geändert werden.

Spaltenbreite

Legt fest, wie viele Spalten für den jeweiligen Standort verwendet werden soll.

Fahrzeuge

In dieser Registerkarte können Fahrzeuge, die in der Fahrzeugübersicht nicht angezeigt werden sollen, ausgewählt werden.

Standorte	Fahrzeuge	Geräte	Weitere

☐ Fahrzeuge nach Standort-Sort-ID sortieren

⚠ Die hier ausgewählten Fahrzeugtypen werden in der Übersicht ausgeblendet

- ☒ MAT-Hierarchie
 - ☒ Fahrzeuge
 - ☒ Abrollbehälter
 - ☒ Einsatzleitfahrzeuge
 - ☒ ELW 1
 - ☒ ELW 2
 - ☐ Großfahrzeuge
 - ☐ LKW über 7,5t zGG
 - ☐ Hubrettungsfahrzeuge
 - ☐ DLA (K) 23-12
 - ☐ Kleinfahrzeuge
 - ☐ Kleinfahrzeuge

Fahrzeuge nach Standort-Sort-ID sortieren

Ist dieser Haken gesetzt, werden die Fahrzeuge nach der Sort-ID im Menü Standorte sortiert.

Benutzermenüs für Standorte

Geräte

In dieser Registerkarte können die zu überwachenden Geräte ausgewählt werden.

Standorte Fahrzeuge **Geräte** Weitere Profil: Default ▼ + Neues Profil Profil umbenennen X Profil löschen

☒ Ausgemusterte Geräte ausblenden ☐ Einsatzbereite Geräte ausblenden

Die hier ausgewählten Gerätetypen werden in der Fahrzeugübersicht angezeigt

MAT-Hierarchie
 > ADV_EDV
 > Anschlagmittel und Zuggeräte
 > **Atemschutz**
 > Bekleidung
 > Betriebshof
 > Einsatzmittel

Art/Typ ↑↓	
Atemschutz, Pressluftatmer, PSS 7000	X
Atemschutz, Pressluftatmer, PSS 5000 (DP)	X

Ausgemusterte Geräte ausblenden

Ist dieser Haken gesetzt, werden ausgemusterte Geräte in der Fahrzeugübersicht nicht angezeigt.

Einsatzbereite Geräte ausblenden

Ist dieser Haken gesetzt, werden voll funktionstüchtige Geräte in der Fahrzeugübersicht nicht angezeigt.

Beispiel: Die Option kann verwendet werden, wenn eine Werkstatt bewusst nur die Geräte sehen möchte bei denen Handlungsbedarf besteht.

Weitere

In dieser Registerkarte wird das Aktualisierungsintervall der Anzeige in Sekunden eingestellt.

Standorte	Fahrzeuge	Geräte	Weitere
Aktualisierungsintervall [s] * <input type="text" value="10"/>			

Profil (ab Version 9000):

Über diese Funktion können mehrere Ansichten (Profile) mit unterschiedlichen Einstellungen konfiguriert werden. Die Fahrzeugübersicht startet auf einem Arbeitsplatz in dem zuvor eingestellten Profil.

Die erstellten Profile werden in der Datenbank gespeichert, und können somit auch an anderen Arbeitsplätzen ausgewählt werden.

Standorte	Fahrzeuge	Geräte	Weitere	Profil:	+ Neues Profil	Profil umbenennen	✕ Profil löschen
<input checked="" type="checkbox"/> Ausgemusterte Geräte ausblenden	<input type="checkbox"/> Einsatzbereite Geräte anzeigen			<div>Feuerwa... ▼</div> <ul style="list-style-type: none"> Default Feuerwache 1 			

Die hier ausgewählten Gerätetypen werden in der Fahrzeugübersicht angezeigt

Neues Profil

Über diese Schaltfläche kann ein neues Profil angelegt werden.

Profil umbenennen

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor ausgewähltes Profil umbenannt werden.

Profil löschen

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor ausgewähltes Profil gelöscht werden.

Beispiel: Mit unterschiedlichen Profilen können z.B. getrennte Übersichten für Standorte oder auch für unterschiedliche Geräte (Atemschutz, Gasmessgeräte, etc.) erstellt werden.