



Einstellungen der Fahrzeugübersicht

Die Einstellungen der Fahrzeugübersicht erfolgt über die Schaltfläche Einstellungen:

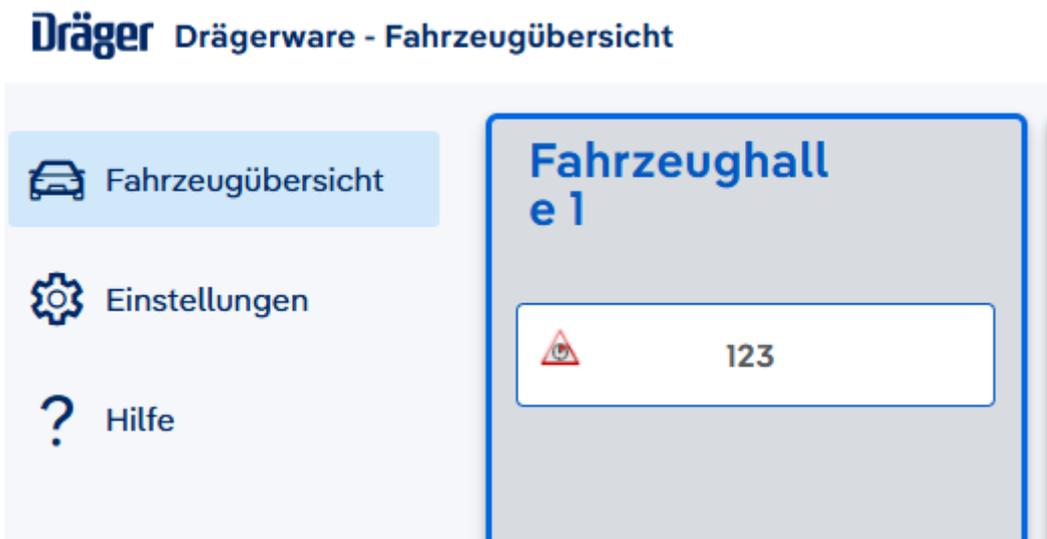

Um Einstellungen durchzuführen, ist eine Anmeldung mit einem Benutzer mit Admin-Rechten in der Drägerware erforderlich.

Nach der Anmeldung stehen folgenden Registerkarten zur Verfügung:



Standorte

In dieser Registerkarte werden die zu überwachenden Standorte ausgewählt.

Spalte 'Nicht einsatzbereit' ausblenden

- Standorte
 - 1-54
 - Berufsfeuerwehr
 - Betriebshof
 - BKRZ
 - Braunschweig
 - Conti
 - Feuerwehr Musterstadt
 - FF Lengfeld
 - FF Oberdürrbach
 - FF Unterdürrbach
 - FRW-01
 - FTZ
 - GS Hücklingen

Bezeichnung ändern

Standorte	Bezeichnung	Spaltenbreite	Auch Geräte ohne Fahrzeug anzeigen
≡	Hauptwache, Fahrzeughalle 1	1	<input type="checkbox"/>
≡	Hauptwache, Fahrzeughalle 2	1	<input type="checkbox"/>
≡	Hauptwache, Fahrzeughalle 3	1	<input type="checkbox"/>
≡	Feuerwehr Musterstadt	1	<input checked="" type="checkbox"/>

Spalte 'Nicht einsatzbereit' ausblenden

Über diese Schaltfläche kann die Spalte Nicht einsatzbereit ausgeblendet werden

Über die Schaltfläche können die ausgewählten Standorte per Drag & Drop in eine gewünschte Reihenfolge verschoben werden.

Bezeichnung ändern

Hierüber kann die Standortbezeichnung geändert werden.

Spaltenbreite

Legt fest, wie viele Spalten für den jeweiligen Standort verwendet werden soll.

Fahrzeuge

In dieser Registerkarte können Fahrzeuge, die in der Fahrzeugübersicht nicht angezeigt werden sollen, ausgewählt werden.

Standorte
Fahrzeuge
Geräte
Weitere
Profil:

Alle Beladelisten (nicht nur von Fahrzeugen) anzeigen Fahrzeuge nach Standort-Sort-ID sortieren Fahrzeuge/Beladelisten ohne Beladung ausblenden

⚠ Die hier ausgewählten Fahrzeugtypen werden in der Übersicht ausgeblendet

- MAT-Hierarchie
 - Fahrzeuge
 - Abrollbehälter
 - AB - Atemschutz
 - AB - Hygiene
 - AB - MANV
 - AB - Rüst
 - AB - Sonderlöschmittel
 - AB - Strom
 - AB - Versorgung
 - Einsatzleitfahrzeuge
 - ELW 1
 - ELW 2

Alle Beladelisten (nicht nur von Fahrzeugen) anzeigen

Zeigt auch Beladelisten von anderen Geräte an, die auch als Standort verwendet werden.

Fahrzeuge nach Standort-Sort-ID sortieren

Ist dieser Haken gesetzt, werden die Fahrzeuge nach der Sort-ID im Menü Standorte sortiert.

Benutzermenüs für Standorte

Fahrzeuge/Beladelisten ohne Beladung ausblenden

Fahrzeuge oder Beladelisten ohne Beladung werden nicht angezeigt.

Geräte

In dieser Registerkarte können die zu überwachenden Geräte ausgewählt werden.

Ausgemusterte Geräte ausblenden

Ist dieser Haken gesetzt, werden ausgemusterte Geräte in der Fahrzeugübersicht nicht angezeigt.

Alle anzeigen/Einsatzbereite Geräte nicht anzeigen

Je nach Auswahl werden voll funktionstüchtige Geräte in der Fahrzeugübersicht angezeigt, oder nicht..

Beispiel: Die Option kann verwendet werden, wenn eine Werkstatt bewusst nur die Geräte sehen möchte bei denen Handlungsbedarf besteht.

Weitere

In dieser Registerkarte wird das Aktualisierungsintervall der Anzeige in Sekunden eingestellt.

Standorte	Fahrzeuge	Geräte	Weitere
Aktualisierungsintervall [s] * <input type="text" value="60"/>			

Profil (ab Version 9000):

Über diese Funktion können mehrere Ansichten (Profile) mit unterschiedlichen Einstellungen konfiguriert werden. Die Fahrzeugübersicht startet auf einem Arbeitsplatz in dem zuvor eingestellten Profil.

Die erstellten Profile können im Browser über die entsprechende Erweiterung der URL direkt aufgerufen werden.

Beispiel:

`http://127.0.0.1:8091/vehicles?name=Default`

The screenshot shows a navigation bar with tabs: Standorte, Fahrzeuge, Geräte, Weitere, and Profil. The 'Profil' tab is active, showing a dropdown menu with 'Feuerwa...' selected. Below the dropdown are buttons: '+ Neues Profil', 'Profil umbenennen', and 'Profil löschen'. There are also checkboxes for 'Ausgemusterte Geräte ausblenden' (checked) and 'Einsatzbereite Geräte an...'. A tooltip shows 'Default' and 'Feuerwache 1'.

Die hier ausgewählten Gerätetypen werden in der Fahrzeugübersicht angezeigt

Neues Profil

Über diese Schaltfläche kann ein neues Profil angelegt werden.

Profil umbenennen

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor ausgewähltes Profil umbenannt werden.

Profil löschen

Über diese Schaltfläche kann ein zuvor ausgewähltes Profil gelöscht werden.

Beispiel: Mit unterschiedlichen Profilen können z.B. getrennte Übersichten für Standorte oder auch für unterschiedliche Geräte (Atemschutz, Gasmessgeräte, etc.) erstellt werden.