

# Menü Einstellungen

- [Systemeinstellungen](#)
- [Arbeitsplatzeinstellungen](#)
- [Benutzereinstellungen](#)

# Systemeinstellungen

## Standorte

Über diesen Menüpunkt kann das in der Anwendung verwendete Benutzermenü Standorte bearbeitet werden. Hierzu muss der Benutzer das Recht Benutzermenü Standort besitzen.

## Menü-Editor

Über diesen Menüpunkt können die in der Anwendung verwendeten Benutzermenüs bearbeitet werden. Hierzu muss der Benutzer das Recht Benutzermenü besitzen.

## RFID-Editor

Der RFID-Editor wird in Verbindung mit der Anwendung Standortänderung benötigt.

---

Verwandte Themen:

[Drägerware.Werkstatt Administration](#)

[Gerätestruktur verwalten - MAT-Hierarchie](#)

[Benutzermenüs](#)


[Anwendung Standortänderung](#)

# Arbeitsplatzeinstellungen

## Einstellungen für Dräger Prüfgeräte

Wurde an dem Arbeitsplatz, an dem die Drägerware.Werkstatt installiert wurde, ebenfalls die Software von Dräger Prüfgeräten (z. B. Quaestor, Prestor, Testor mit Adaptor) installiert, so kann die Ansteuerung dieser Prüfgeräte direkt aus der Drägerware.Werkstatt erfolgen.

Dazu befindet sich im Menü **Einstellung** ein neuer Menüpunkt **Arbeitsplatzeinstellung - Einstellungen für Dräger Prüfgeräte**.

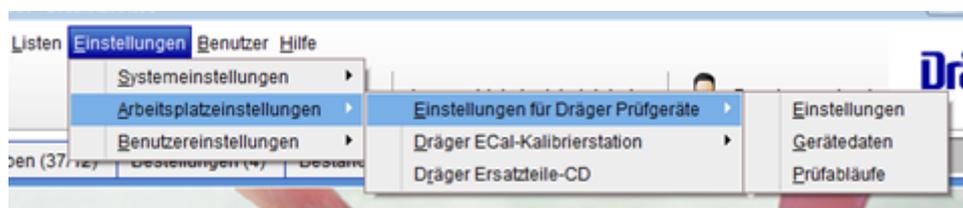


Hierüber können die verschiedenen Konfigurationsseiten der jeweiligen Prüfsoftware aufgerufen werden. Die Beschreibung hierzu befindet sich in den entsprechenden Handbüchern der Prüfgerätesoftware.


## Prüfgeräteauswahl

Um für eine Prüfung das Prüfgerät aus der Drägerware.Werkstatt zu starten, muss im Fenster **Prüfung anlegen** das jeweilige Prüfgerät ausgewählt werden.

[Prüfung/Dienst anlegen](#)

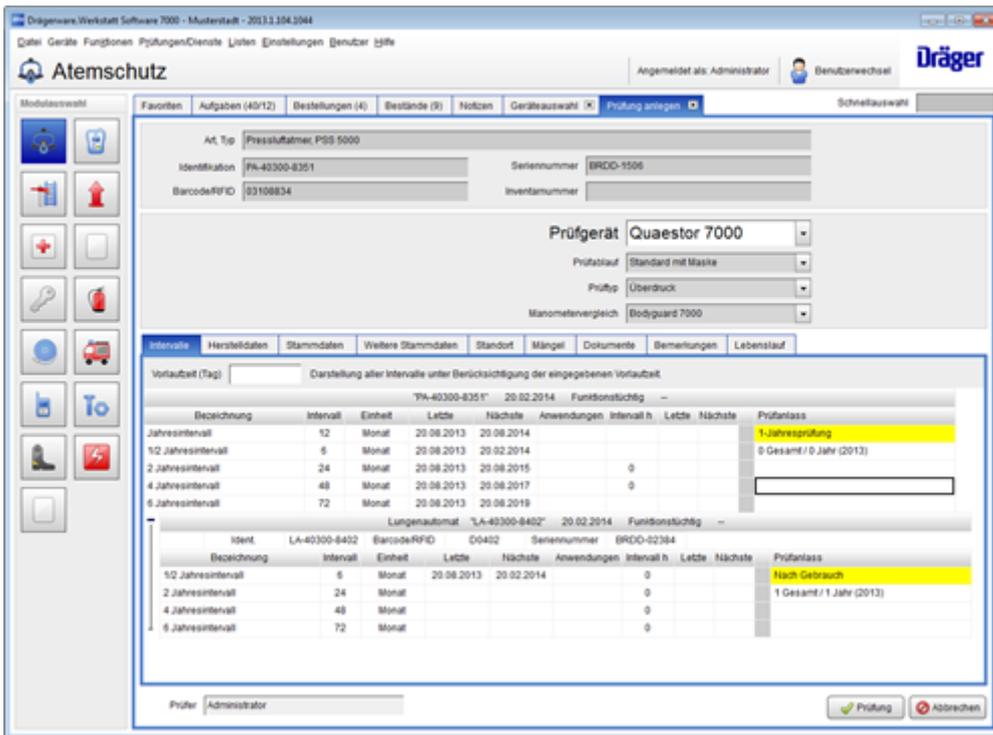

Wurden in der MAT-Hierarchie die Werte für den Prüfablauf und Prüftyp noch nicht vordefiniert, müssen an jedem Arbeitsplatz diese Werte vor der Prüfung festgelegt werden. Hierzu öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Zuordnungen vorgenommen werden können.

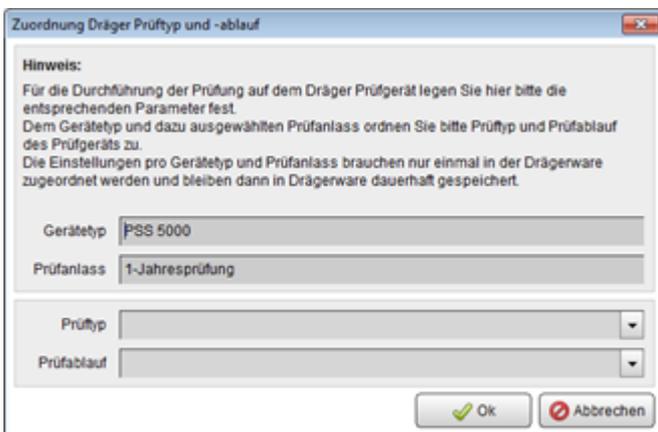

Da bei dieser Zuordnungsart die Einstellungen an jedem Arbeitsplatz durchgeführt werden müssen, empfiehlt es sich diese Werte in der MAT-Hierarchie vorzubelegen.

## Gerätestruktur verwalten - MAT-Hierarchie

### Bereits vorhandene Geräte beim Scannen ignorieren

Ist diese Option aktiviert, erfolgt beim wiederholten Scannen eines Barcodes keine Hinweismeldung mehr, dass dieses Gerät bereits vorhanden ist. Diese Funktion ist bei der Verwendung von Sammelbarcodelesern erforderlich.

# Benutzereinstellungen

## Deaktivierte Hinweise aktivieren

Alle Hinweise/Sicherheitsabfragen, die zuvor durch das Kontrollkästchen **Diese Meldung zukünftig nicht mehr anzeigen**, deaktiviert worden sind, lassen sich hier wieder aktivieren.

## Automatische Speicherung

Wird dieser Menüpunkt ausgewählt, wird der Benutzer nicht mehr an das Speichern eines veränderten Datensatzes erinnert, sondern die Anwendung speichert die Änderungen nach Verlassen des Fensters automatisch. Des Weiteren erscheinen auch keine Info-Fenster mehr.

## Autovervollständigung in Eingabefeldern aktivieren

Ist diese Option gewählt, vervollständigt die Software automatisch die Eingabe mit den im Menü hinterlegten Einträgen.

## Autovervollständigung mit Auswahlliste in Eingabefeldern aktivieren

Ist diese Option gewählt, öffnet die Software automatisch eine Auswahlliste mit den im Menü hinterlegten Einträgen.

Die Option Autovervollständigung mit Auswahlliste kann nur gewählt werden, wenn die Option Autovervollständigung in Eingabefeldern aktiviert ist.