


# Aktive Benutzer/Lizenzen

Hierüber werden alle aktiven Benutzer angezeigt, die zurzeit an der Drägerware. Werkstatt angemeldet sind.

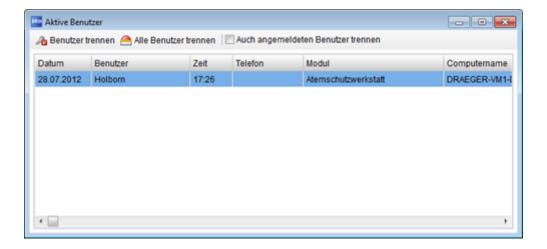

### Benutzer trennen

Hier können über eine Auswahl einzelne aktive Benutzer zurückgesetzt werden.

Hierdurch wird der zurückgesetzte Benutzer vom Programm abgemeldet. Evtl. nicht gespeicherte Daten können dabei verlorengehen!

Diese Funktion kann z. B. notwendig werden, wenn ein Benutzer vergessen hat, sich bei Dienstende abzumelden.

## Benutzer trennen

Hierüber wird nur der angemeldete Benutzer getrennt.

## Alle Benutzer trennen

Hierüber werden alle angemeldeten Benutzer getrennt.

#### Auch angemeldete Benutzer trennen

Hiermit können auch Benutzer getrennt werden, die momentan noch aktiv in der Drägerware. Werkstatt arbeiten.