


# MAT-Mapping

Um einen Abgleich der Werkstattdaten durchführen zu können, muss zunächst eine Zuordnung der MAT-Hierarchie der Drägerware.Werkstatt und von ZMS festgelegt werden. Nur die hier eingestellten Gerätetypen werden ausgetauscht.

Das MAT-Mapping wird innerhalb der Drägerware.Werkstatt eingerichtet und wird über das Menü **Funktionen - Datenaustausch ZMS - MAT zuordnen** aufgerufen:

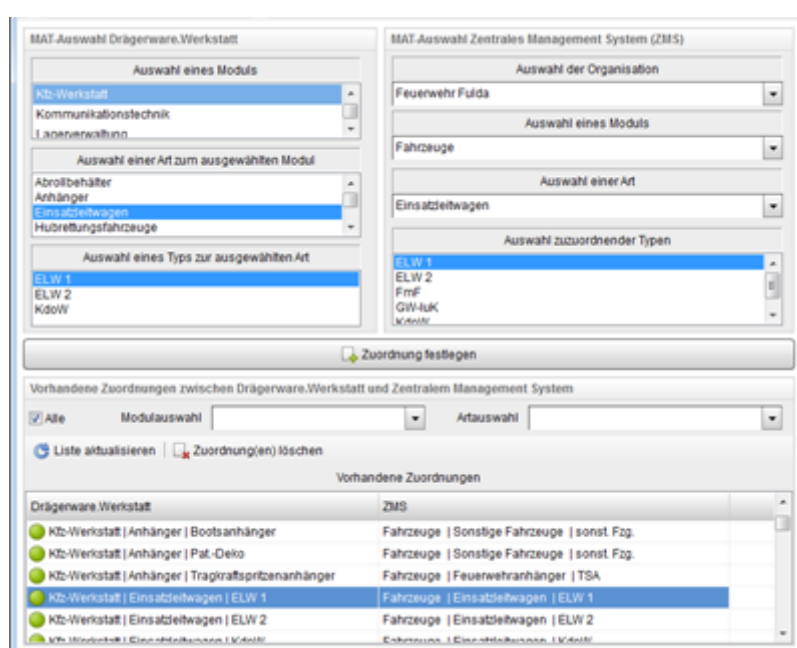

Im linken Bereich **MAT-Auswahl Drägerware.Werkstatt** wird nun der abzugleichende Typ aus der Drägerware.Werkstatt ausgewählt. Anschließend wird im rechten Bereich **MAT-Auswahl Zentrales Management System (ZMS)** der entsprechende Eintrag aus ZMS ausgewählt.

## **Zuordnung festlegen**

Über diese Schaltfläche wird der links und rechts ausgewählte Typ zugeordnet und in der unteren Tabelle aufgelistet.

## **Zuordnung(en) löschen**

Über diese Schaltfläche können ein oder mehrere markierte Einträge (mit der Strg-Taste) gelöscht werden.

Über die Drop-Down-Menüs **Modulauswahl** bzw. **Artauswahl** kann die Anzeige in der Tabelle **Vorhandene Zuordnungen** eingeschränkt werden, um die Daten übersichtlicher darzustellen.

Ist das Kontrollkästchen **Alle** aktiv, werden alle Zuordnungen der ausgewählten Organisation angezeigt.

#### **Liste aktualisieren**

Über diese Schaltfläche wird die Darstellung der Tabelle **Vorhandene Zuordnungen** aktualisiert, wenn zuvor die Auswahl der Selektionskriterien geändert wurde.

Es werden nur die in der Tabelle vorhandenen Gerätetypen über die Kopplung synchronisiert.