



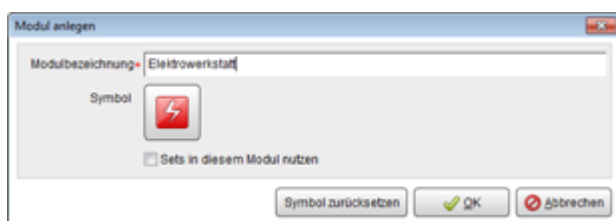
Modul/Art/Typ anlegen

Um ein neues Modul, eine neue Art oder einen neuen Typ zu erstellen, ist zunächst die entsprechende Hierarchieebene auszuwählen.

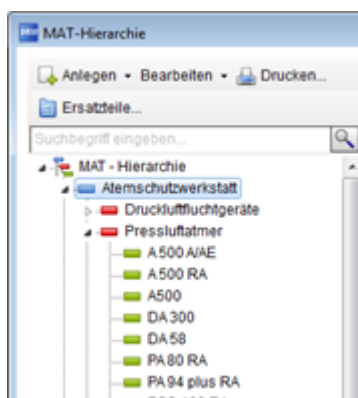

Anschließend kann über die Schaltfläche  **Anlegen** der entsprechende Punkt ausgewählt werden. Alle Befehle sind auch über das Kontextmenü der rechten Maustaste zu erreichen.

Modul anlegen



Hier wird die Modulbezeichnung eingetragen. Des Weiteren kann hier ein Symbol hinterlegt werden. Dieses wird in der Modulauswahl in der Hauptseite der Anwendung angezeigt. Durch Klick auf das Symbol wird ein neues Symbol hinzugefügt bzw. es kann auch wieder geändert werden. Über die Schaltfläche **Symbol zurücksetzen** wird das Standardsymbol für dieses Modul wiederhergestellt.

Als gültige Symbole sind nur Grafiken im PNG-Format mit einer Größe von 32x32 Pixeln zulässig.

Sets in diesem Modul nutzen

Hierüber kann festgelegt werden, ob in diesem Modul mit Setdefinitionen gearbeitet werden soll.

Über die Setdefinition können mehrere Geräte (jeweils eigene Stammdatensätze) zu einem Set zusammengesetzt und gemeinsam geprüft werden.

Der Schalter **Sets in diesem Modul nutzen** wurde mit Version 2024.2 aus der MAT-Hierarchie entfernt, Sets sind in allen Modulen verfügbar.

Beispiel:

Ein Pressluftatmer bekommt einen Lungenautomat mit eigenen Prüfintervallen als Set zugeordnet. Wird jetzt vor einer Pressluftatmerprüfung ein neuer Lungenautomat eingebaut, wird dieser Lungenautomat bezüglich Prüfergebnis und nächstem fälligen Intervall des Pressluftatmers herangezogen.

Bei diesem Lungenautomat ist nun - wie auch beim Pressluftatmer - die komplette Prüfung sowie die Historie des Einbaus nachvollziehbar.

Art anlegen

Hier wird nur die Bezeichnung eingetragen.

Typbezeichnung

Hier wird die entsprechende Bezeichnung eingegeben.

Prüfanlass

Das Feld Prüfanlass ist nur sichtbar, wenn in den Systemeinstellungen der Parameter **Intervallabhängig Prüfanlass setzen (Einstellungen - Systemeinstellungen - System - Allgemein - Prüfungen)** aktiviert wurde.

Systemeinstellungen Drägerware - Prüfungen

Ist das Feld sichtbar, kann hier definiert werden, welcher Prüfanlass als Standard vorbelegt werden soll, wenn bei der Prüfung dieses Typs kein Intervall fällig ist.

Dräger - Prüftyp

Dieses Feld steht nur im Modul Atemschutz zur Verfügung. Ist ein Dräger Prüfgerät installiert kann hier der entsprechende Prüftyp hinterlegt werden, der zum Prüfen des Gerätes erforderlich ist. Diese Einstellung steht dann an allen Arbeitsplätzen zur Verfügung.