Profilverwaltung

Für das Ändern der Dialoge muss zunächst ein Profil definiert werden. Die Dialoge können für jedes angelegte Modul und für frei definierbare Benutzergruppen unterschiedlich angepasst werden.

Über die Schaltfläche **Neues Profil** wird ein neues Profil angelegt.

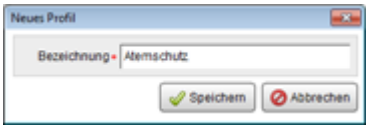

Durch Doppelklick auf die Spaltenüberschrift des jeweiligen Profils kann der Name des Profils wieder geändert werden.

Das Profil **Vorgabe** beinhaltet die Standardfelder der Drägerware.Werkstatt und kann nicht verändert werden.

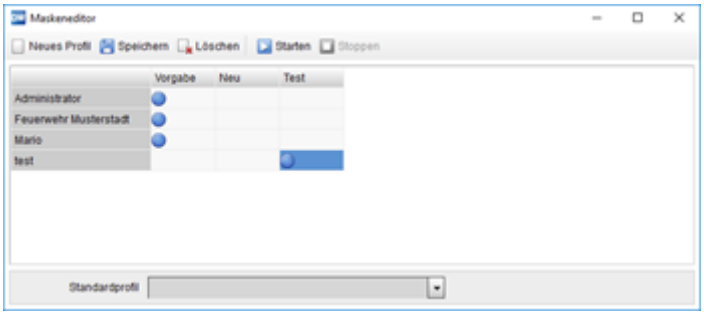

Der blaue Punkt gibt an, welchem Profil der Benutzer zugeordnet ist. Ein Benutzer kann immer nur einem Profil zugeordnet sein.

Zum Editieren der Dialoge wird das markierte Profil mit der Schaltfläche **Starten** aktiviert. Somit ist der Editormodus gestartet.
Wenn die gewünschte Oberfläche eingestellt ist, wird der Editormodus mit der Schaltfläche **Stoppen** im Maskeneditor wieder verlassen.

Ab diesem Zeitpunkt sind für die dem veränderten Profil zugeordneten Benutzer die geänderten Dialoge verfügbar.

Standardprofil (nur Version 9000)
Dieses Profil wird neuen Benutzern automatisch zugewiesen.

© Dräger Safety AG & Co. KGaA