Einrichten Ersatzteilkatalog in der Drägerware

Um den Ersatzteilkatalog in der Drägerware nutzen zu können, muss dies in der MAT-Hierarchie eingerichtet werden.

Hierzu unter **Einstellungen - Systemeinstellung - MAT-Hierarchie** öffnen und anschließend die Schaltfäche **Ersatzteile...** betätigen.

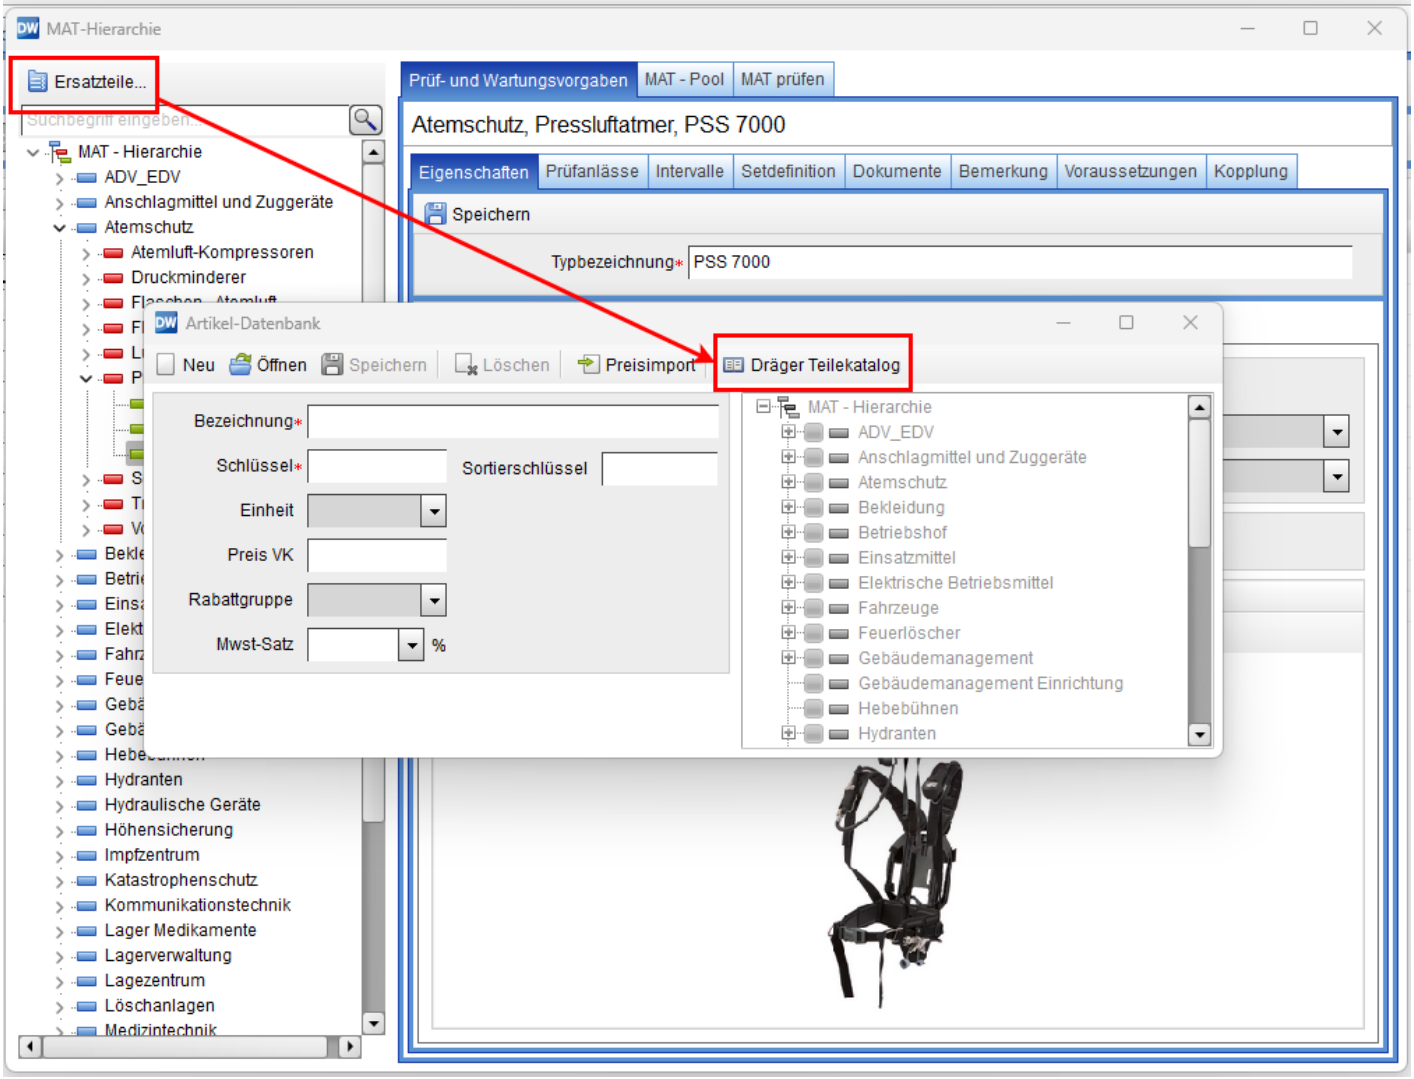

Nach Klick auf die Schaltfläche

Dräger Teilekatalog öffnet sich ein neues Fenster, in dem die Zugangsdaten zu **Dräger Connect** einzutragen sind.

Nach der Anmeldung können im Ersatzteilkatalog die entsprechenden Ersatzteile gesucht werden. Um Ersatzteile in die Drägerware zu importieren, müssen diese zunächst in die **Favoritenliste** übernommen werden.

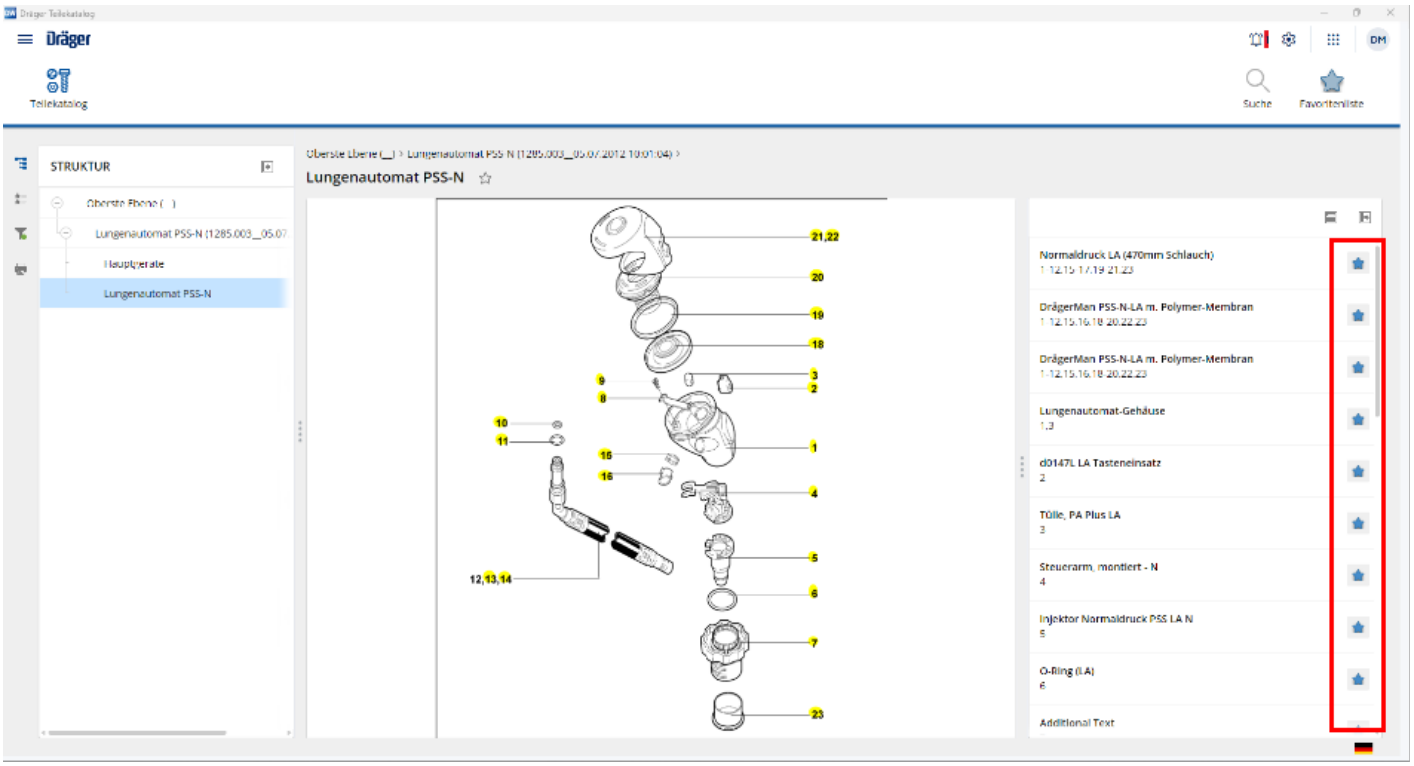

> Die anschließend eingegebene Bestellmenge wird von der Drägerware ignoriert.

Wurden alle gewünschten Ersatzteile in die **Favoritenliste** übernommen, ist diese zu öffnen.

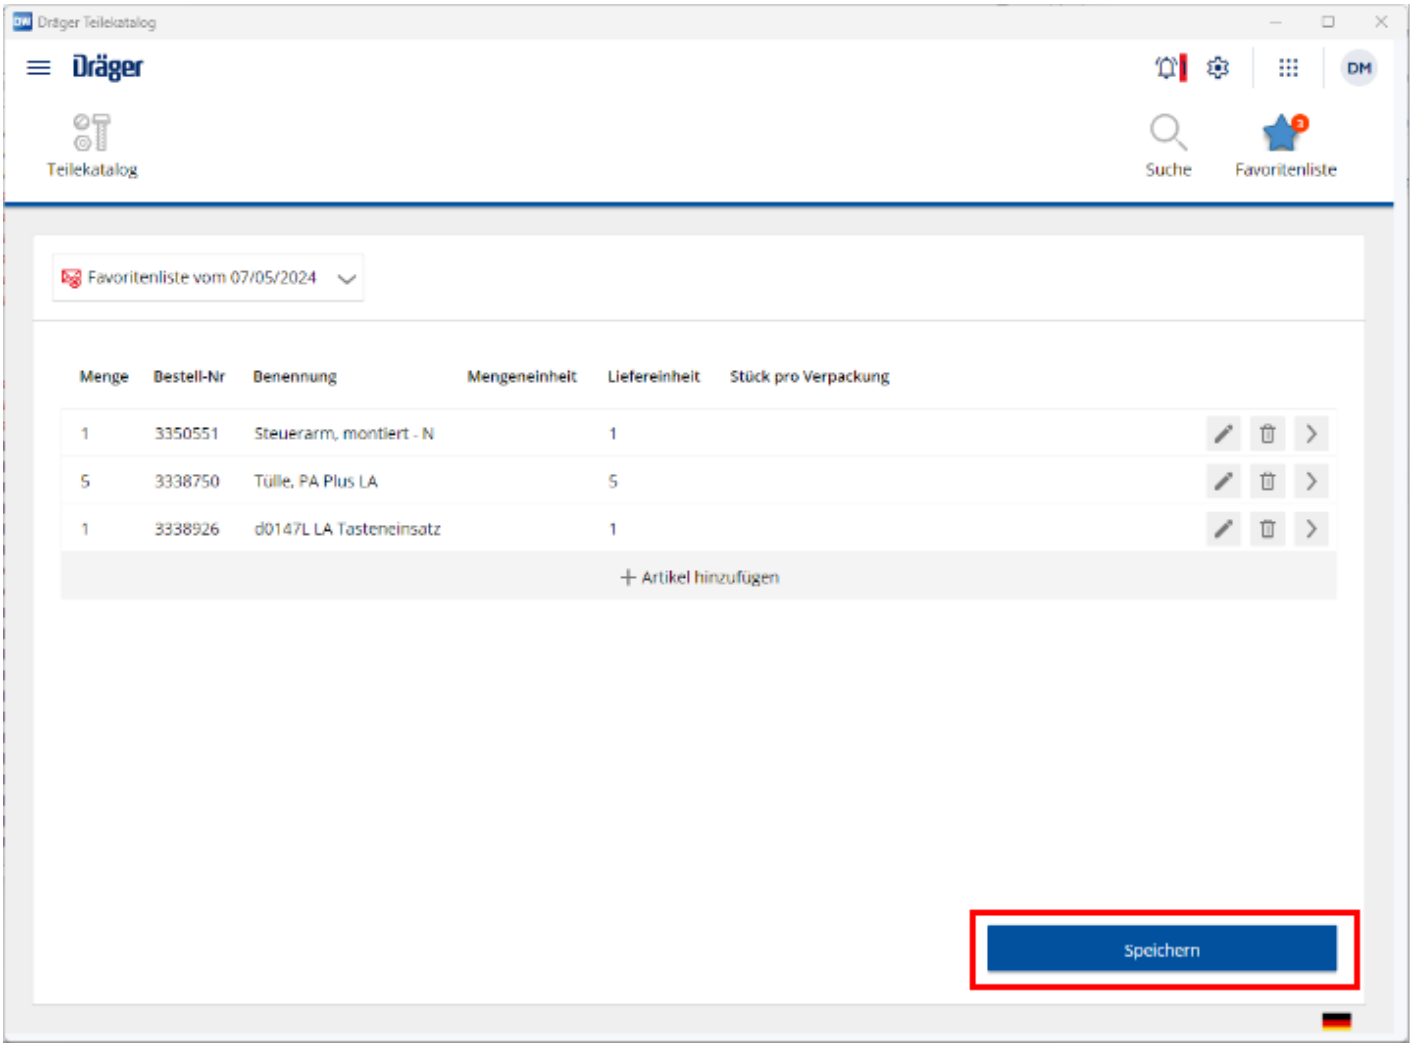

Über die Schaltfläche **Speichern** werden die Ersatzteile in die Drägerware übernommen.

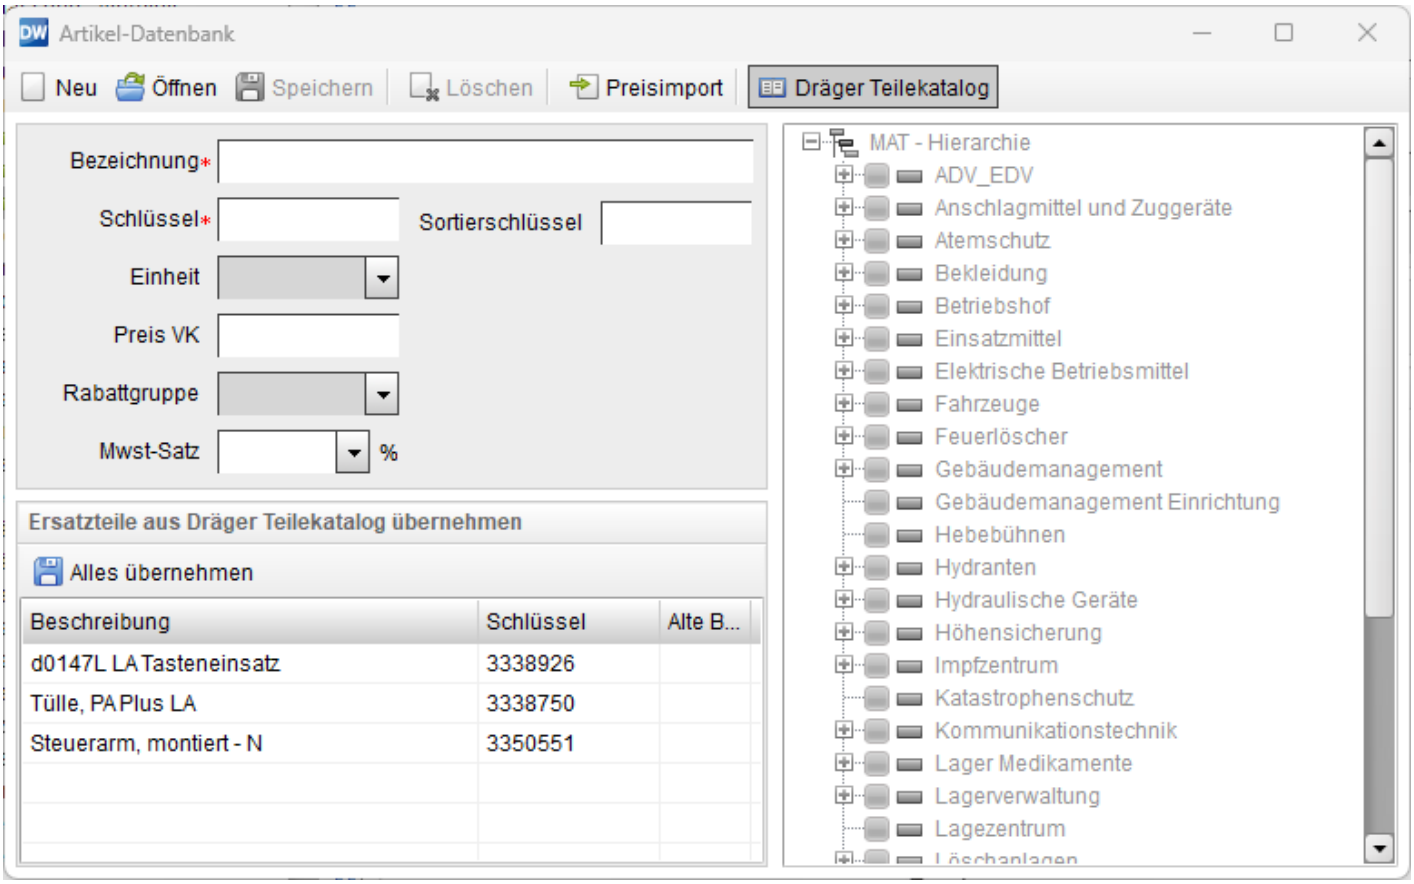

Siehe auch:

Gerätestruktur verwalten - MAT-Hierarchie