
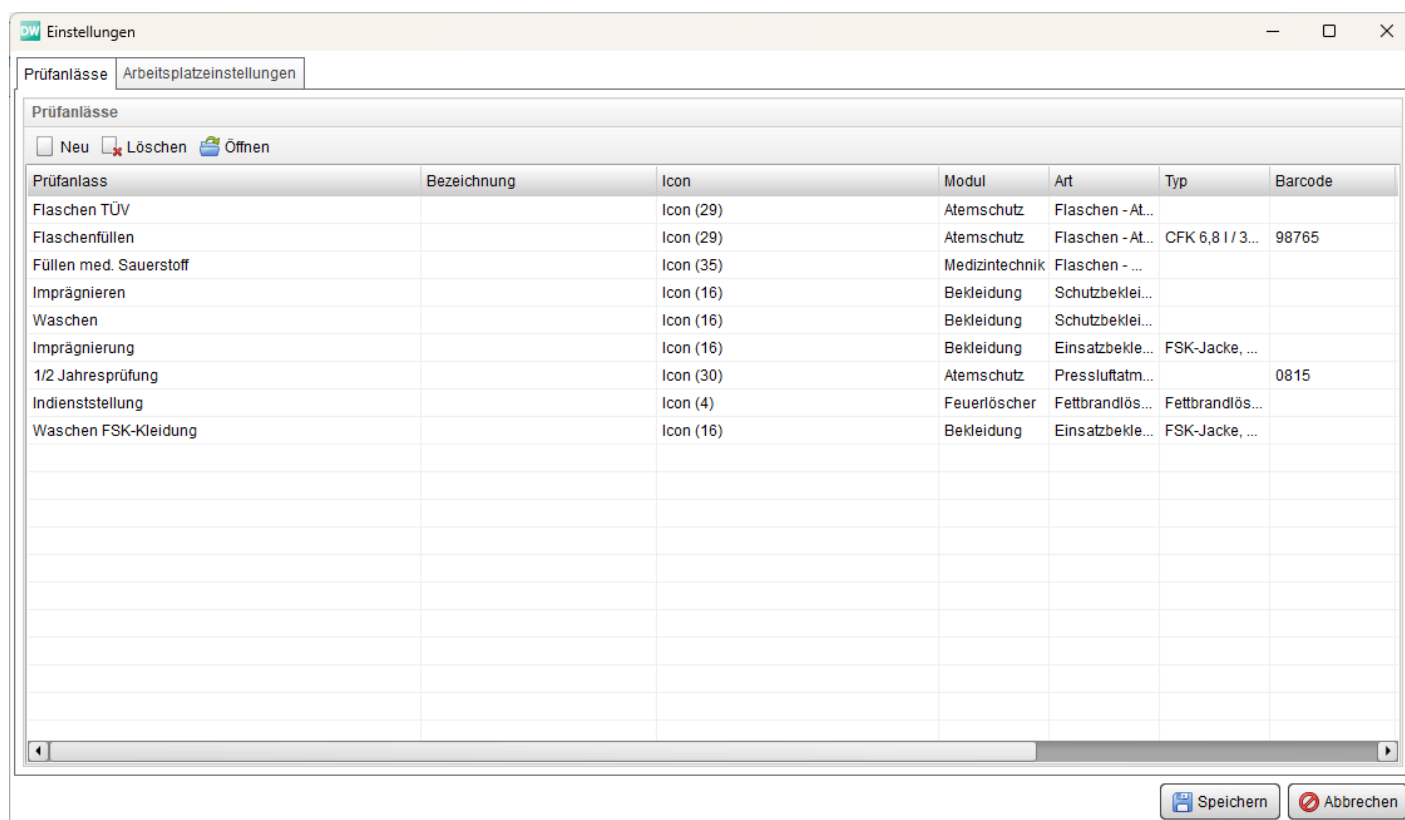


Administrative Einstellungen

Über die Schaltfläche  **Einstellungen** wird die Anwendung von einem Benutzer mit Administratorrechten eingerichtet.

Registerkarte Prüfanlässe



| Prüfanlass | Bezeichnung | Icon | Modul | Art | Typ | Barcode |
|------------------------|-------------|-----------|----------------|------------------|------------------|---------|
| Flaschen TÜV | | Icon (29) | Atemschutz | Flaschen - At... | | |
| Flaschenfüllen | | Icon (29) | Atemschutz | Flaschen - At... | CFK 6,8 l / 3... | 98765 |
| Füllen med. Sauerstoff | | Icon (35) | Medizintechnik | Flaschen - ... | | |
| Imprägnieren | | Icon (16) | Bekleidung | Schutzbeklei... | | |
| Waschen | | Icon (16) | Bekleidung | Schutzbeklei... | | |
| Imprägnierung | | Icon (16) | Bekleidung | Einsatzbekle... | FSK-Jacke, ... | |
| 1/2 Jahresprüfung | | Icon (30) | Atemschutz | Pressluftatm... | | 0815 |
| Indienststellung | | Icon (4) | Feuerlöscher | Fettbrandlös... | Fettbrandlös... | |
| Waschen FSK-Kleidung | | Icon (16) | Bekleidung | Einsatzbekle... | FSK-Jacke, ... | |

Hierüber werden die Prüfanlässe definiert, die in der Anwendung zur Verfügung stehen sollen.

Die Prüfanlässe können dann über Drag&Drop sortiert werden.

Mit den Schaltflächen  **Neu**,  **Öffnen** und  **Löschen** werden die Prüfanlässe bearbeitet.

Prüfanlass

Modul, Art, Typ*

Feuerwehrhaltegurt Typ A

Prüfanlass*

Ausmusterung

☒ Sets nicht berücksichtigen

Ausmusterungsgrund

Verschrottung

☒ Bei Sammelprüfung ausmustern

Bezeichnung

Bild*

Icon (33)

Barcode

Ausmusterung

☐ Diesen Prüfanlass nicht an diesem Arbeitsplatz verwenden
 ☐ Füllung medizinischer Sauerstoff
 ☐ Füllung Atemluft mit Air Guard
 ☐ In App nur mit Recht "Flaschenfüllung"

OK

Abbrechen

Modul, Art, Typ

Wählt den entsprechenden Eintrag aus der MAT-Hierarchie.

Prüfanlass

Nach dem die Einstellung der MAT-Hierarchie vorgenommen wurde, stehen in diesem Benutzermenü die Prüfanlässe der gewählten Ebene zur Verfügung.

Sets nicht berücksichtigen

Ist dieser Haken gesetzt, wird nur das gescannte Gerät, ohne evtl. vorhandene Setbestandteile, hinzugefügt.

Bei Sammelprüfung ausmustern

Ist dieser Haken gesetzt, werden alle gescannten Geräte bei dieser Sammelprüfung ausgemustert.

Der durchführende Benutzer muss das Recht **Ausmustern** besitzen.

Bezeichnung

Hier kann eine alternative Bezeichnung für den Prüfanlass eingegeben werden, falls mehrere

gleichlautende Prüfanlässe aus verschiedenen Modulen verwendet werden sollen.

Bild

Hierüber kann ein Bild für die Schaltfläche ausgewählt werden.

Barcode

Hier kann ein Barcode definiert werden, um die Anwendung vollständig über Barcodes zu bedienen.

Diesen Prüfanlass nicht an diesem Arbeitsplatz verwenden (ab Version 7000)

Über diese Option können einzelne Prüfanlässe für den aktuellen Arbeitsplatz ausgeblendet werden.

Füllung medizinischer Sauerstoff (nur Version 9000)

Füllung medizinischer Sauerstoff (nur Version 9000)

Füllung Atemluft mit Air Guard (ab Version 7000)

Füllung Atemluft mit Air Guard

In der App nur mit Recht "Flaschenfüllung"

Ist diese Option gesetzt, muss der durchführende Benutzer in der Drägerware.Mobile App zusätzlich das Recht Flaschenfüllung besitzen.

Registerkarte Arbeitsplatz Einstellungen

Standortänderung

Wird hier ein Wert eingestellt, werden alle Geräte automatisch nach der Prüfung auf diesen Standort gebucht.

Kostenstelle erbracht (ab Version 7000)

Hier kann ein Vorgabewert für die Kostenstelle eingestellt werden.