


Füllung Atemluft mit Air Guard


Die Bedienung entspricht der Durchführung der Sammelprüfung.


Im Prüfungsfenster wird der Status der Air Guard angezeigt.

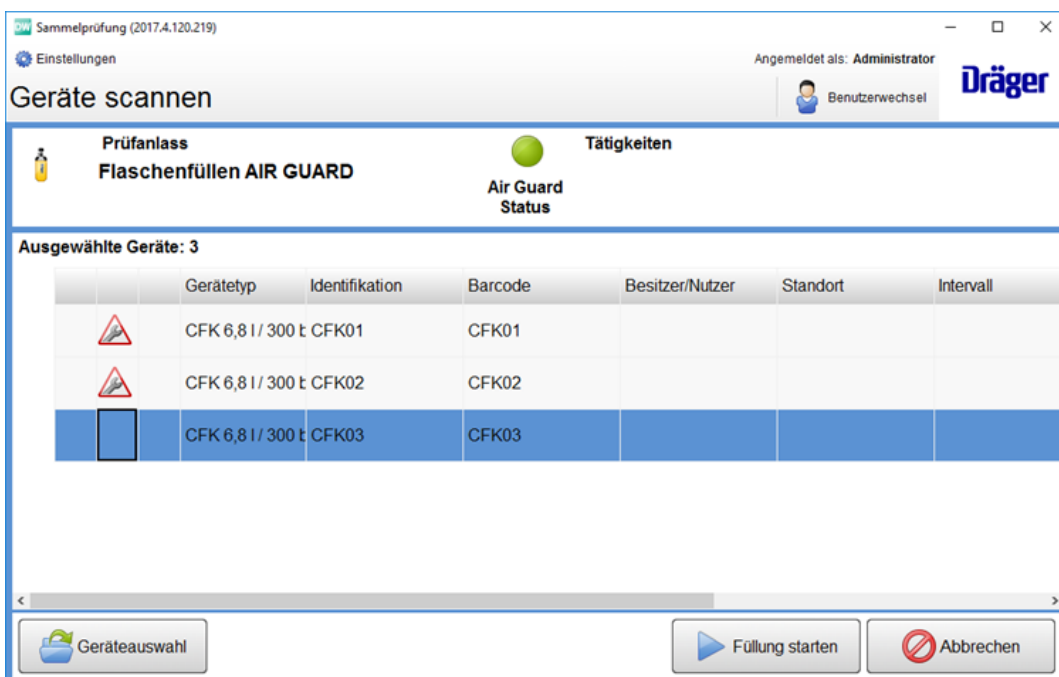


Nach dem Scannen der Flaschen ist die Füllung mit der Schaltfläche **Füllung starten** zu beginnen.

Es erscheint nun ein separates Fenster in dem der Air Guard Status während des Füllzeitraumes überwacht wird.

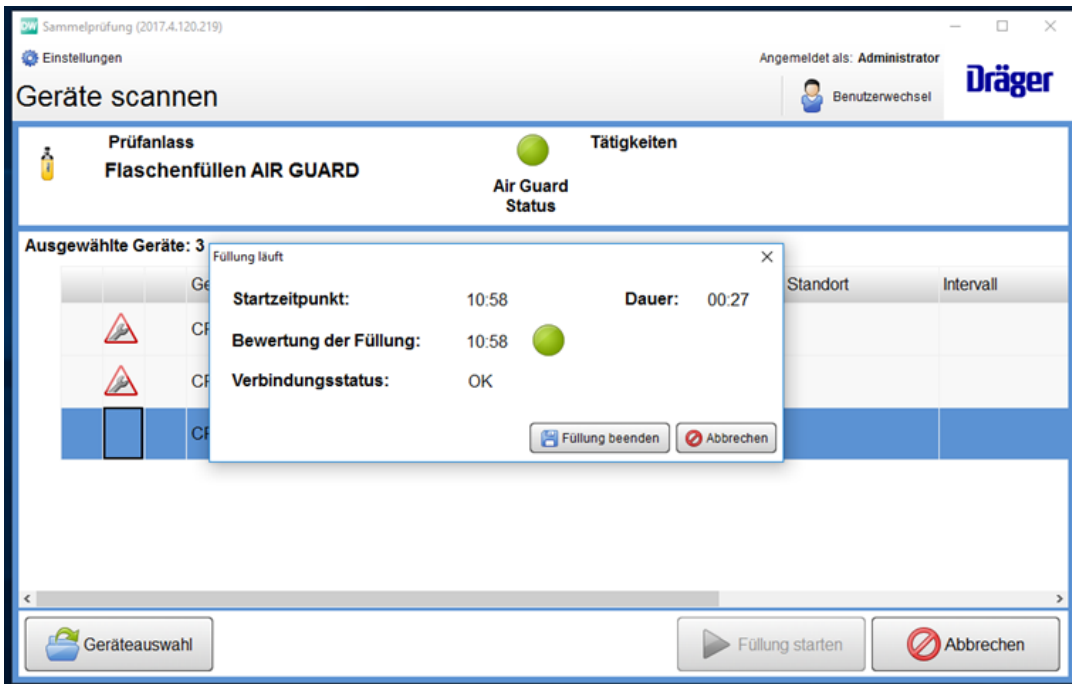

Nach Beendigung des Füllvorganges muss dieser über die Schaltfläche  **Füllung beenden** abgeschlossen werden.

Dokumentation der Füllung bei den Gerätedaten

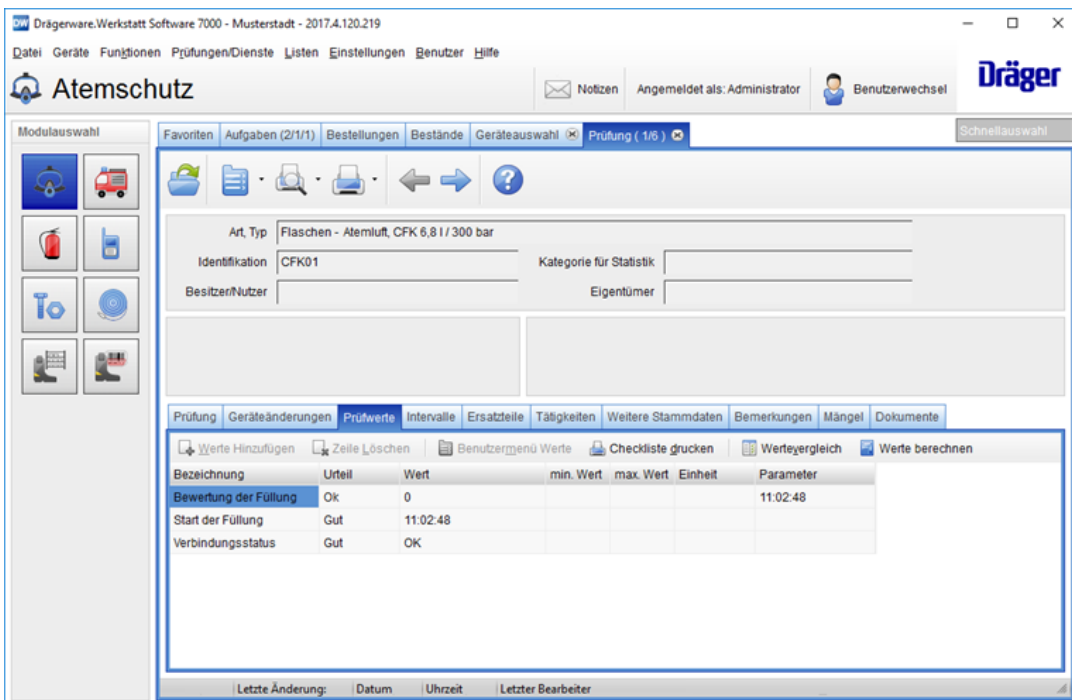

Ab Version 2026:

Es werden jetzt die Maxima der Messwerte über den Zeitraum der Füllung ermittelt und als Prüfwert bei der Flasche hinzugefügt.

⚠ **Die Werte können aufgrund von Zeitverzögerungen in der Luftführung von den realen Messwerten abweichen!**

Verwandte Themen:

[Durchführen der Sammelprüfung](#)