


Anwendung Setbildung

Allgemeines

- Die Anwendung Setbildung ist eine einfache Anwendung zur Erstellung von Sets
- Über diese Anwendung können auch unvollständige Sets erweitert werden (z.B. Flaschen werden erst später einem Pressluftatmer hinzugefügt).
- Es können bestehende Setkomponenten ausgetauscht werden.
- Für die Nutzung ist ein Login mit einem Benutzernamen der Drägerware erforderlich. Hierbei wird eine Gleichzeitigkeitslizenz der Drägerware belegt.
- Der Benutzer muss mindestens über **Gerät ändern**-Rechte des jeweiligen Moduls verfügen.

Nach dem Login kann die Anwendung im linken Bereich ausgewählt werden.

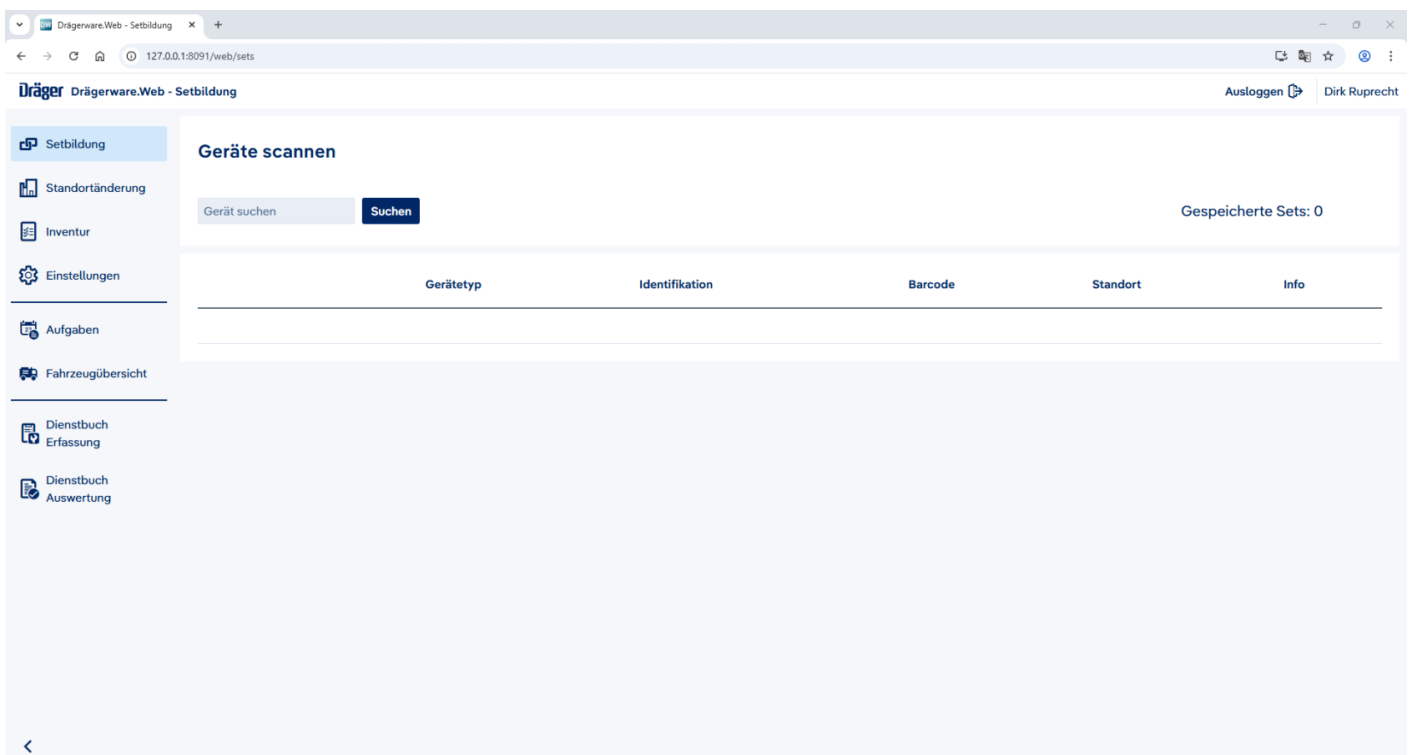

Dräger Drägerware.Web - Setbildung Ausloggen Dirk Ruprecht

Geräte scannen

Gerät suchen Gespeicherte Sets: 0

Gerätetyp	Identifikation	Barcode	Standort	Info

Geräte scannen

Gerätetyp

Über das Feld **Gerät suchen** muss zunächst das Hauptgerät gescannt werden. Anschließend werden die Setbestandteile gescannt.

SUCHEN Gespeicherte Sets: 0

		Gerätetyp	Identifikation	Barcode	Standorte	Info
—		PSS 7000	0001	TEST1234	Hauptwache, Fahrzeughalle 1, 1-46-1	
		CFK 6,8 l / 300 bar	FL-11000-185	FL8185	Hauptwache, Fahrzeughalle 1, Tor 02, 1-46	
		PSS ESA-Lungenautomat	LA-11000-8045	D015	Hauptwache	
		Bandschlinge Typ B 1,5 m	BS01		Hauptwache, Fahrzeughalle 1, 1-46-1	

Nach dem Scannen des jeweiligen Artikels ist dies automatisch gespeichert. Anschließend kann das nächste Hauptgerät gescannt werden. Die folgende Hinweismeldung ist mit **Ok** zu bestätigen.

Wollen Sie den bereits zugeordneter Bestandteil 0001 ersetzen?