


Anonyme Prüfung anlegen (ab Version 9000)

Über diese Funktionen können Prüfungen dokumentiert werden, ohne dafür ein Gerät angelegen zu müssen. Es ist nur der Typ aus der MAT, sowie ein Barcode notwendig.

Über das Menü **Prüfungen/Dienste - Anonyme Prüfung anlegen** wird die anonyme Prüfung gestartet.

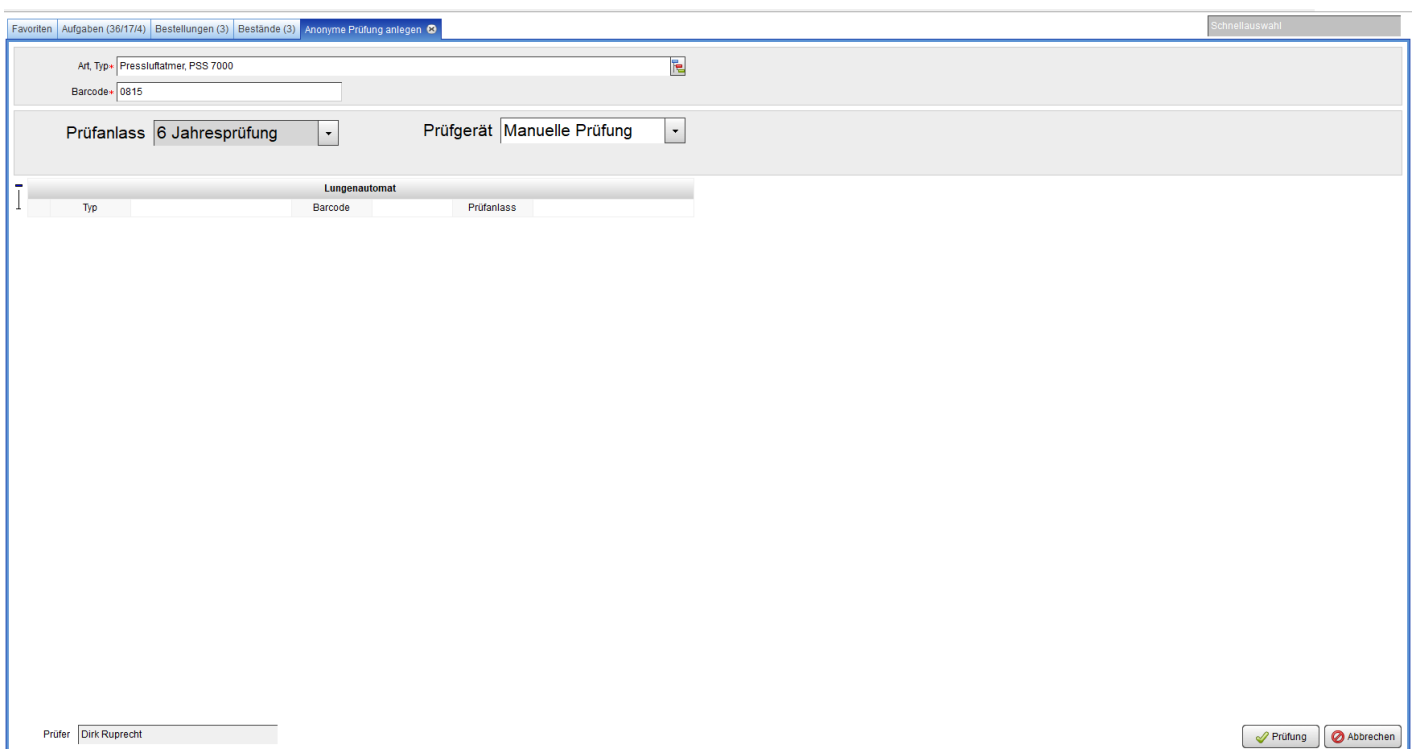

Favoriten | Aufgaben (36/174) | Bestellungen (3) | Bestände (3) | Anonyme Prüfung anlegen | Schnellauswahl

Art, Typ: Presluftatmer, PSS 7000

Barcode: 0815

Prüfanlass: 6 Jahresprüfung | Prüfgerät: Manuelle Prüfung

Lungenautomat		
Typ	Barcode	Prüfanlass

Prüfer: Dirk Ruprecht

Prüfung | Abbrechen

Hier ist zunächst der entsprechende Typ aus der MAT-Hierarchie auszuwählen und ein Barcode einzutragen. Anschließend kann der Prüfanlass und das Prüfgerät ausgewählt werden.

Sollte in der MAT-Hierarchie zu dem ausgewählten Typ ein Set definiert sein, so kann hier auch ein Barcode und ein Prüfanlass für die Setbestandteile ausgewählt werden.

Die Schaltfläche  **Prüfung** startet die Prüfung.

Dokumentation der Prüfung

Das anonym geprüfte Geräte werden nicht in den jeweiligen Modulen angelegt. Die durchgeführten Prüfungen werden aber in der Drägerware gespeichert und können über die Funktion **Prüfung/Dienst öffnen** angezeigt werden. Des Weiteren werden die anonymen Prüfungen auch in der Prüfungsliste angezeigt.

Über den Export verschlüsselter Prüfdaten können diese Prüfungen auch an eine andere Werkstatt Installation weitergegeben werden.

Export Verschlüsselte Prüfdaten (ab Version 7000)